


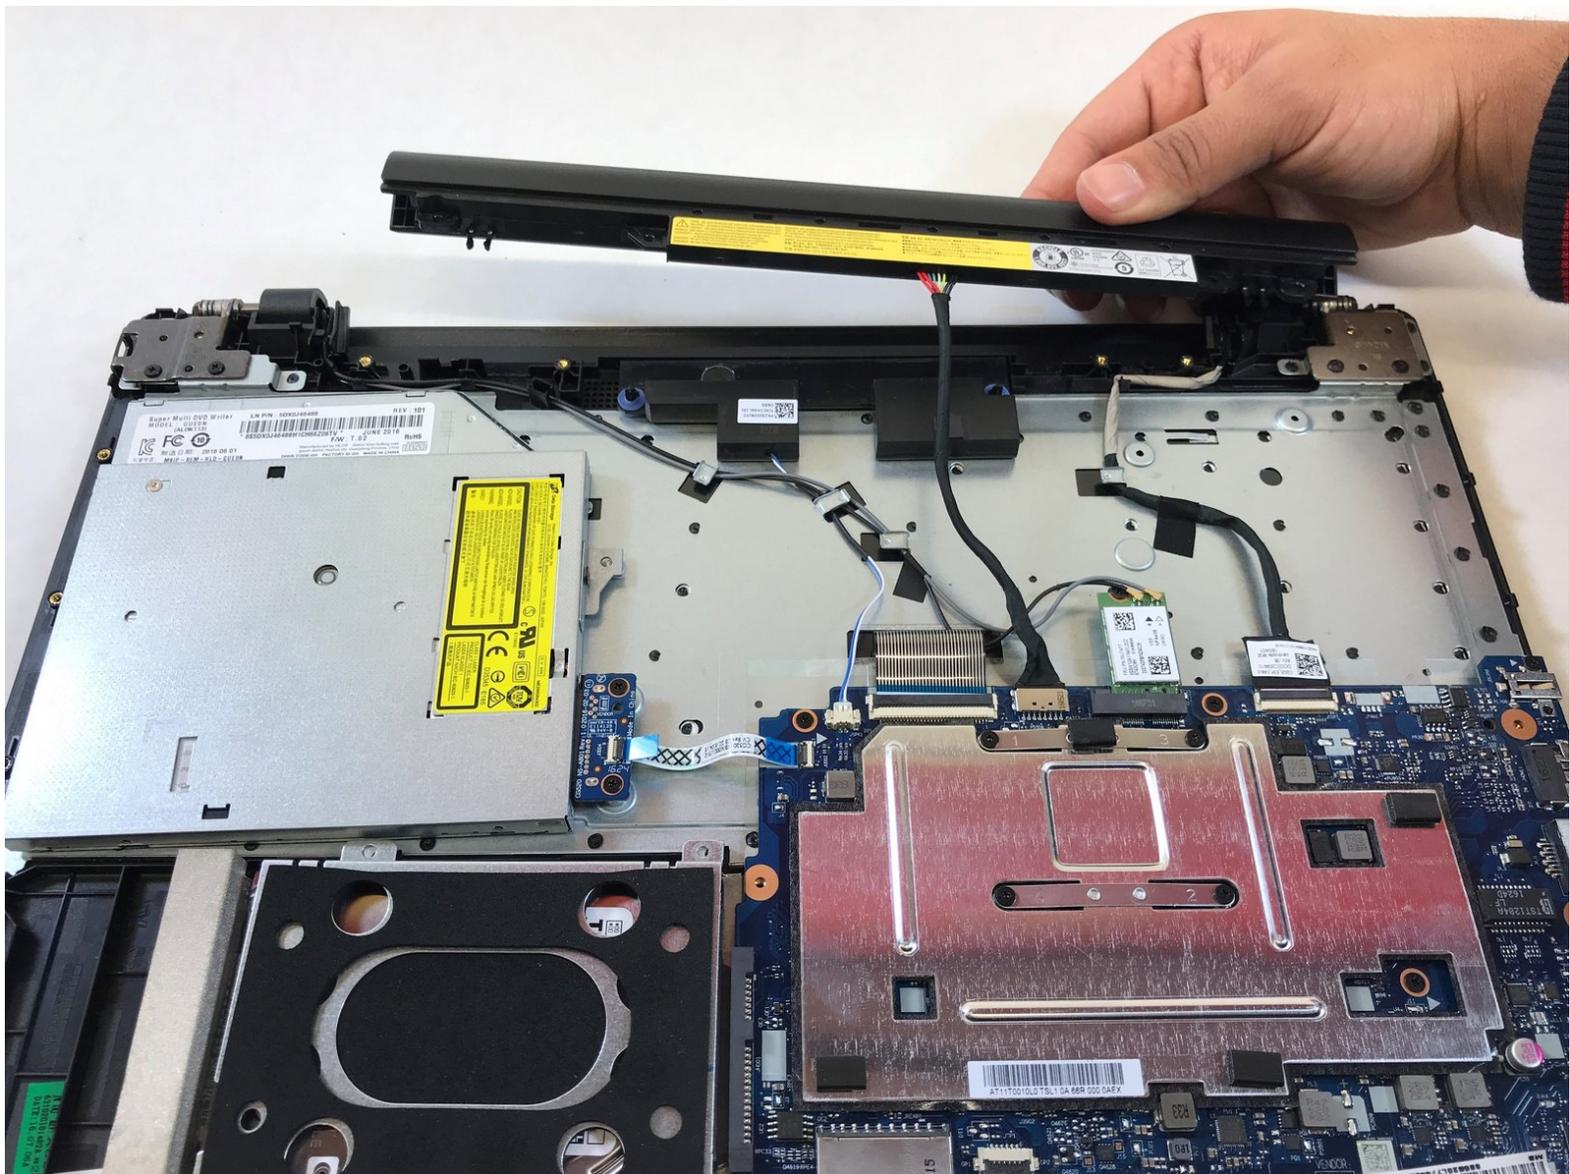

Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 110-15IBR

Esta guía te ayudará a remover la batería de la computadora portátil Lenovo IdeaPad 110-15IBR

Escrito por: Saddam Alsinai



INTRODUCCIÓN

Esta guía mostrará cómo reemplazar la batería del dispositivo. Pasa por el proceso de retirar la parte posterior, desenroscar la batería y desenchufar la batería del dispositivo.



HERRAMIENTAS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [Lenovo IdeaPad 110 Replacement Laptop Battery](#) (1)
- [Lenovo IdeaPad 110-15IBR Lower Case](#) (1)


Paso 1 — Retirar tornillos

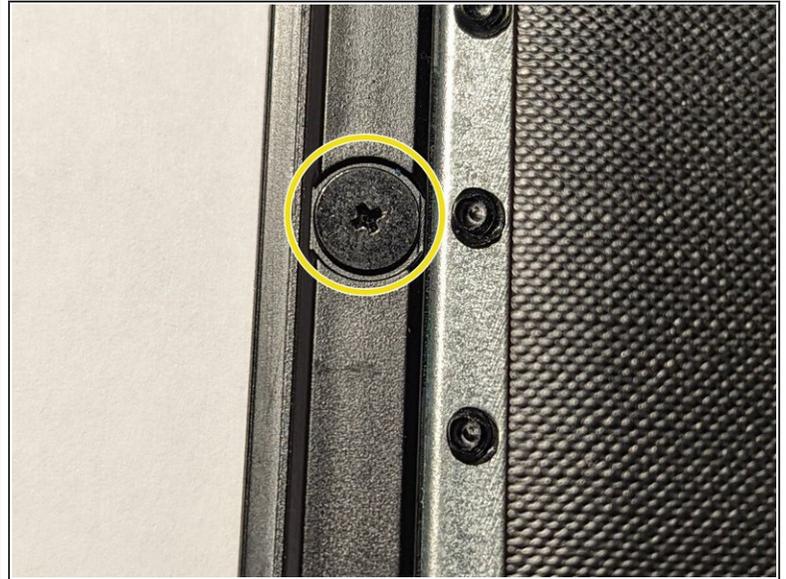

⚠ Antes de proceder, asegúrate de que tu computadora esté apagada y no esté enchufada a ninguna fuente de energía


- Remueve los trece tornillos Phillips #1 de 9 mm.
- Extrae la unidad de DVD y desatornilla los últimos 3 tornillos de cabeza ancha que sujetan la parte posterior en su lugar.

Paso 2 — Retire la cubierta posterior

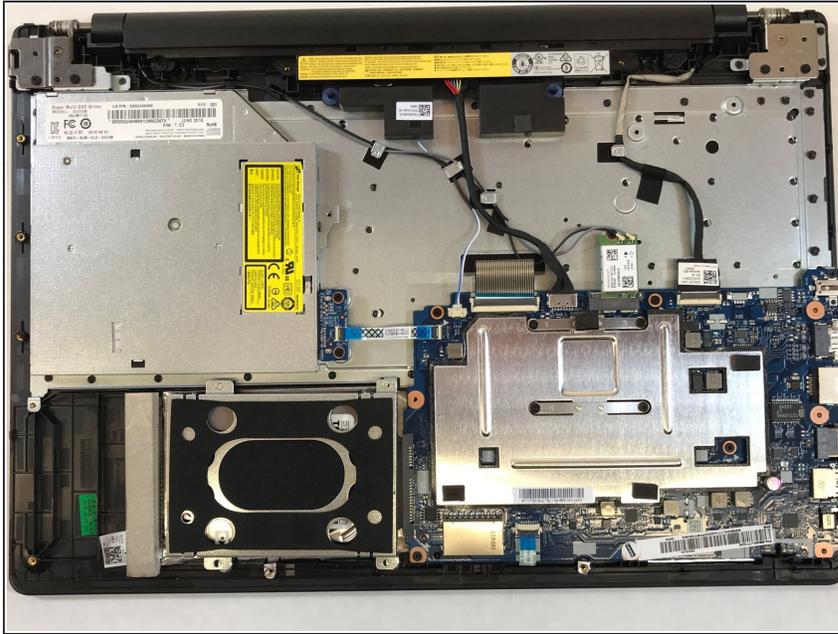


- Gentilmente retire la cubierta haciendo palanca usando una herramienta de apertura de plástico, empezando desde una de las esquinas.

Paso 3

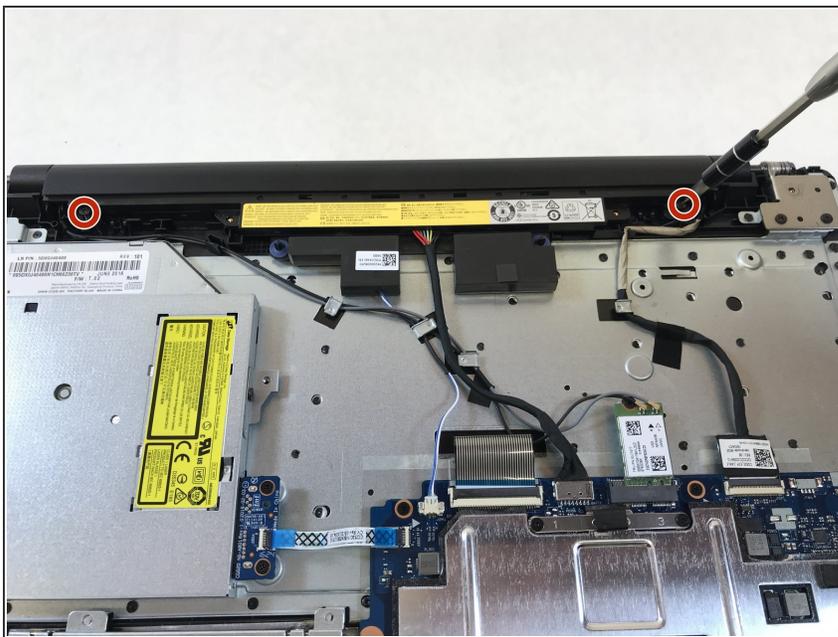

- Remueve los dos tornillos Phillips #1 de 9 mm que sujetan la batería.

Paso 4

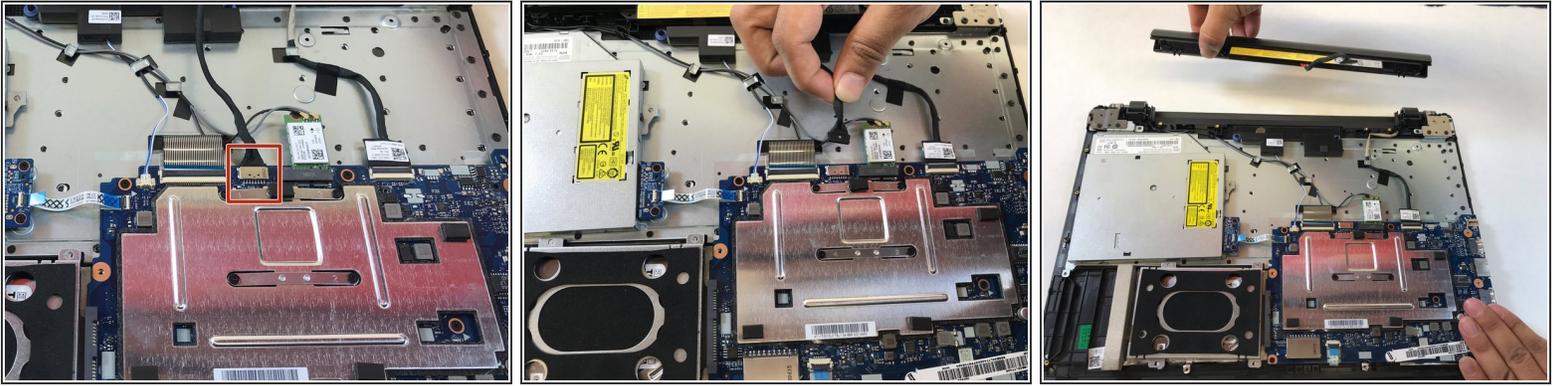

- Desconecta el conector del cable de la batería de la placa madre.
- Remueve la batería del dispositivo.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.