



# Reemplazo de la batería del Dyson V8 Absolute

Reemplazando la batería del Dyson V8 Absolute,

Escrito por: Jasvir Dosanjh



## INTRODUCCIÓN

En el caso de que el dispositivo no se encienda y la batería ha estado cargando al menos 5 horas, la batería quizá necesite un recambio. La batería se puede quitar fácilmente y ser cambiada.



### HERRAMIENTAS:


- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)



### PARTES:


- [Dyson V8 Vacuum Battery](#) (1)

## Paso 1 — Batería

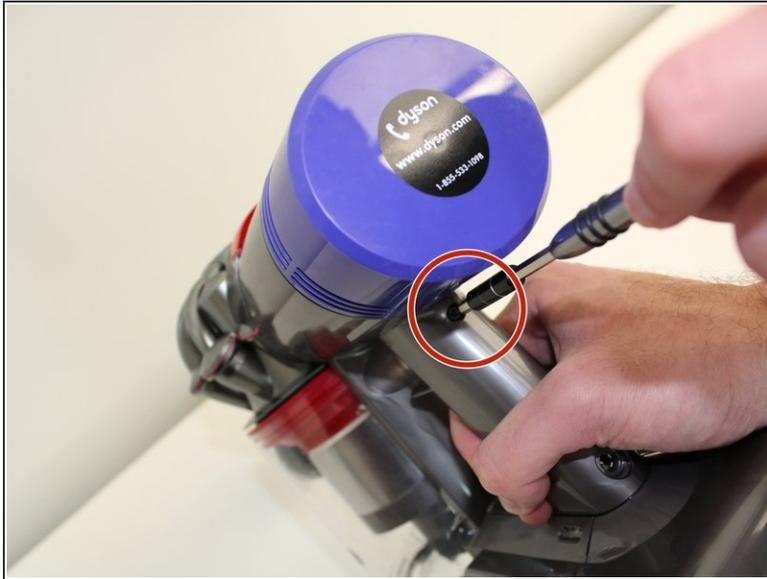

- ✦ Quita la varilla del dispositivo.
- Usa un destornillador Philips #2 para quitar el tornillo del asa del dispositivo.
- ⓘ Tipo de tornillo: Phillips #2
- ⓘ Longitud del tornillo: 170mm

## Paso 2

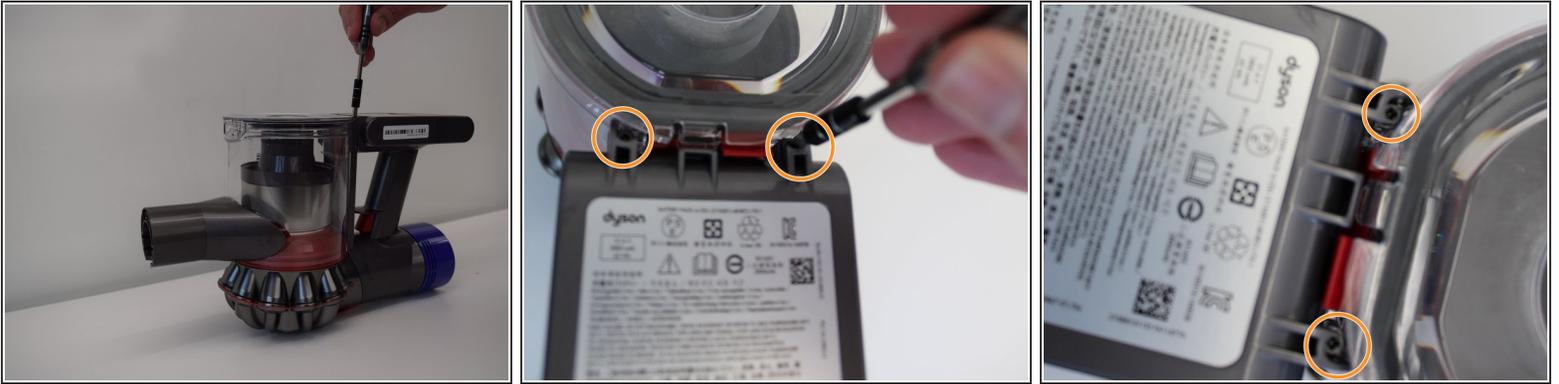

- Pon el dispositivo boca abajo para ver el pack de baterías.
  - Debajo del contenedor, usa un destornillador Phillips n.º 2 para quitar ambos tornillos del paquete de baterías.
- i** Tipo de tornillo: Phillips #2
- i** Longitud del tornillo: 170mm

## Paso 3



- Tira del pack de la batería hacia abajo del dispositivo.

**⚠** El pack de la batería puede caerse.

Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.