


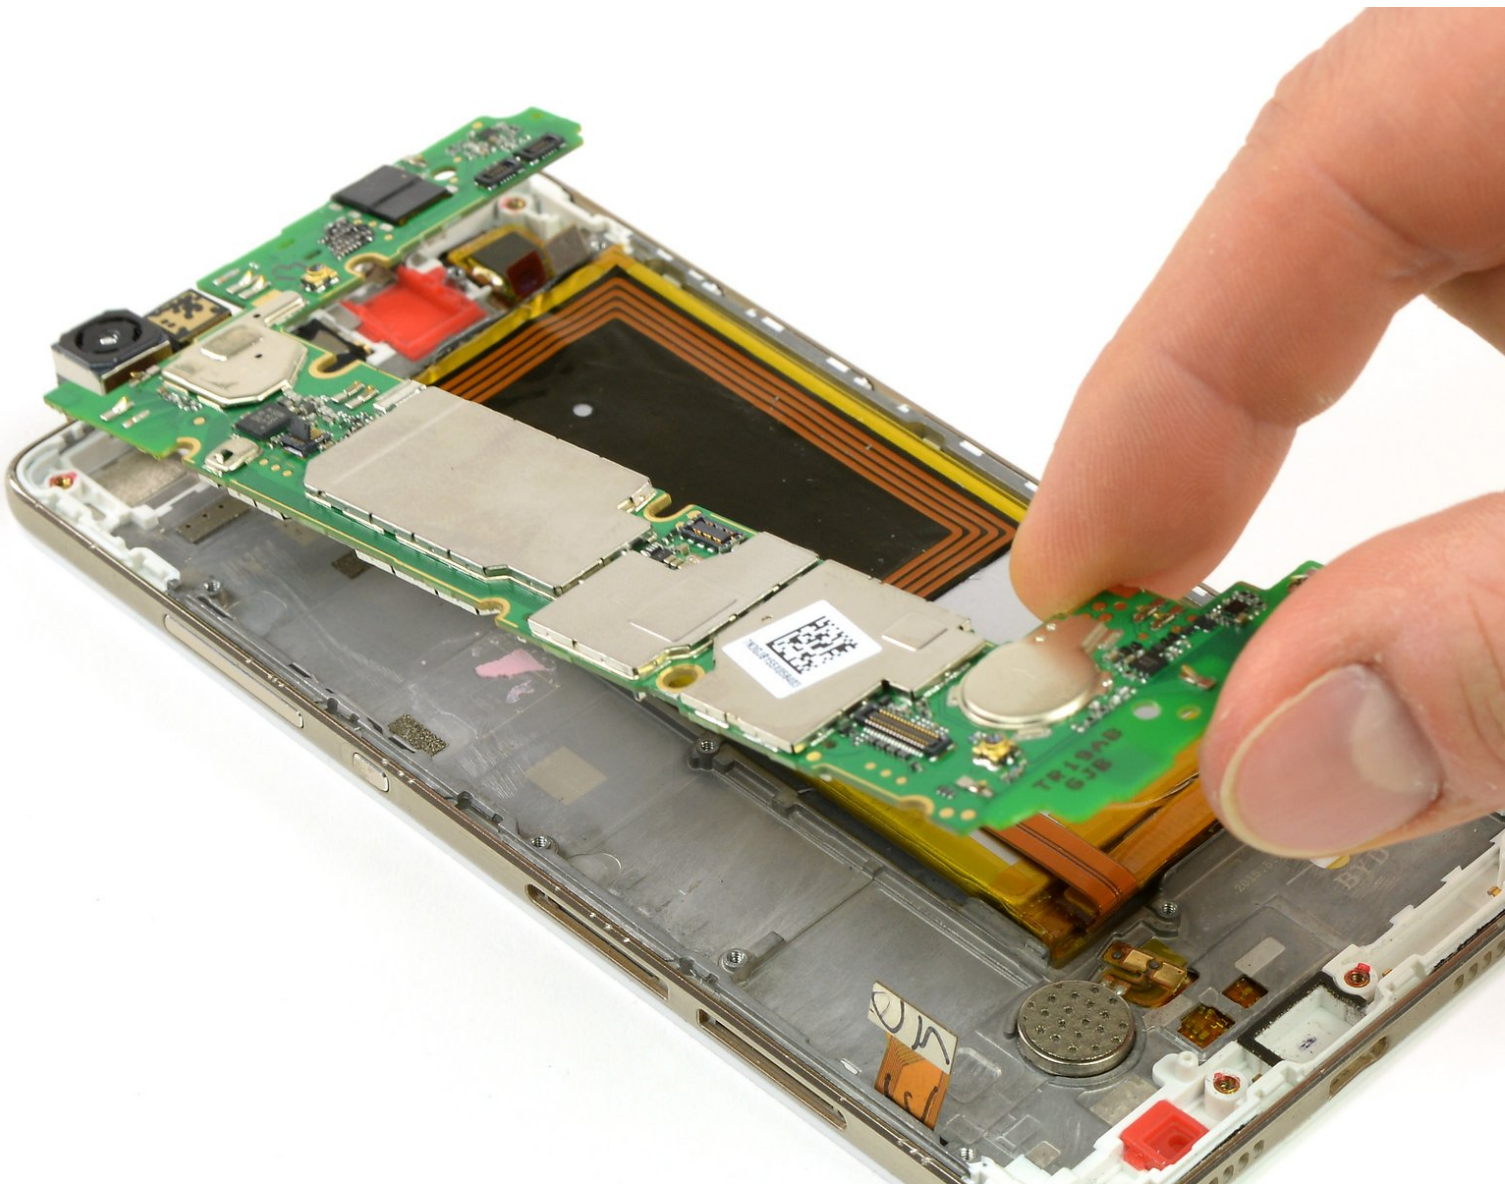

Reemplazo de placa madre de Huawei P8 Lite

Reemplaza la placa madre de tu Huawei P8 Lite.

Escrito por: Tobias Isakeit



INTRODUCCIÓN

Esta guía te muestra cómo reemplazar la placa madre de tu Huawei P8 Lite.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Paso 1 — Tapa trasera



- Usa una herramienta de apertura y comienza hacer palanca en tu tapa trasera de tu Huawei P8 Lite en la parte inferior del teléfono.

Paso 2




- Hay clips alrededor del medio marco sujetando la tapa trasera. Abre todos los clips con la herramienta de apertura.
- Cuando todos los clips estén abiertos, remueve la tapa trasera del resto del teléfono.
- ❗ Si la tapa trasera no sale es porque hay probablemente algunos clips adicionales que deben ser desconectados.

Paso 3 — Altavoz



- Usa una pinza para remover el autoadhesivo de la garantía que se encuentra en un tornillo en la parte inferior derecha de tu teléfono.

Paso 4

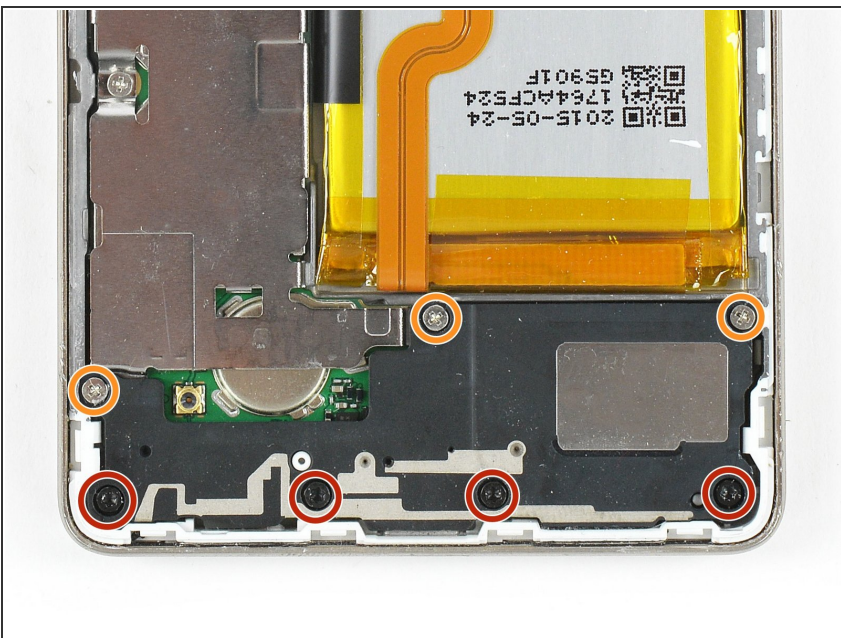



- Remueve los 4 tornillos negros Torx T5 que sujeta la parte inferior del altavoz.
- Remueve los tres tornillos plateados Phillips #00 que sujeta la parte superior del altavoz.

Paso 5




- Remueve el altavoz con cuidado.

Paso 6 — Placa madre

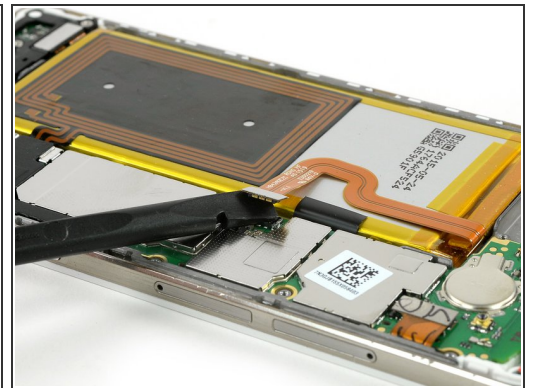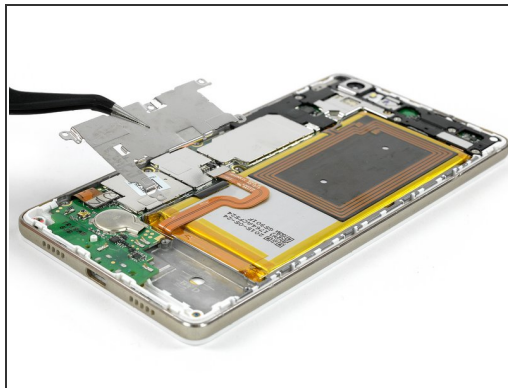



- Remueve los tres tornillos Phillips #00 que sujeta la placa de metal en su lugar.
- Remueve la placa metal con una pinza.
- Desenchufa el conector flexible de batería con un spudger.

Paso 7

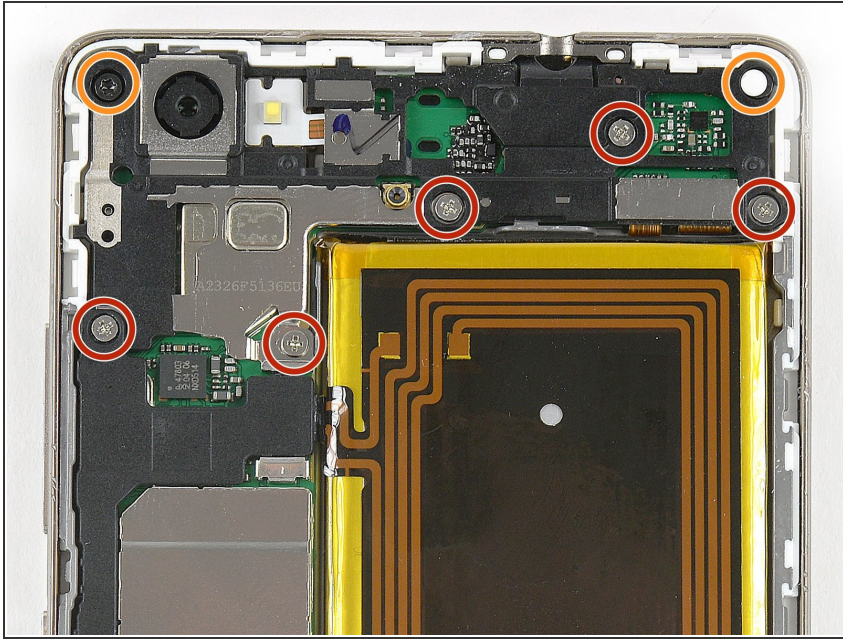


- Remueve los dos tornillos Torx T5.
 - ⓘ Si hay una etiqueta adhesiva a prueba de manipulaciones sobre tus tornillos remuévelos para que se encaje correctamente tu driver.
- Remueve los cinco tornillos Phillips #00.

Paso 8

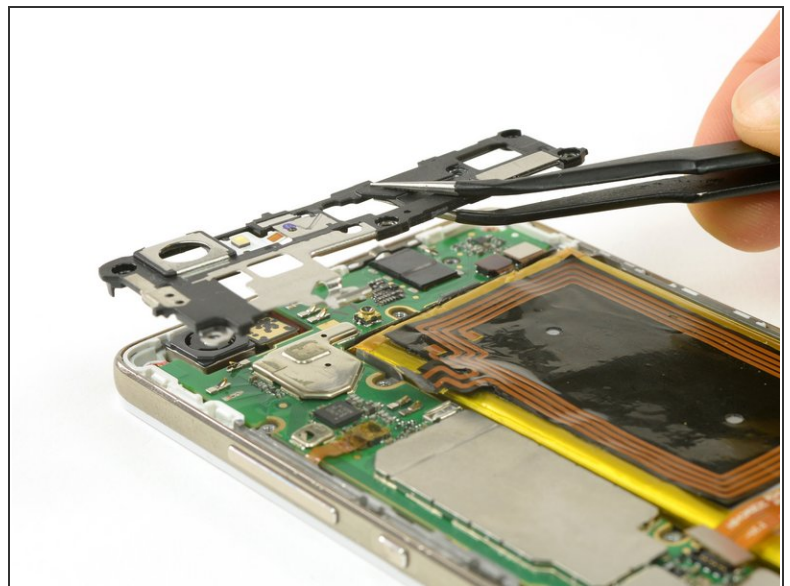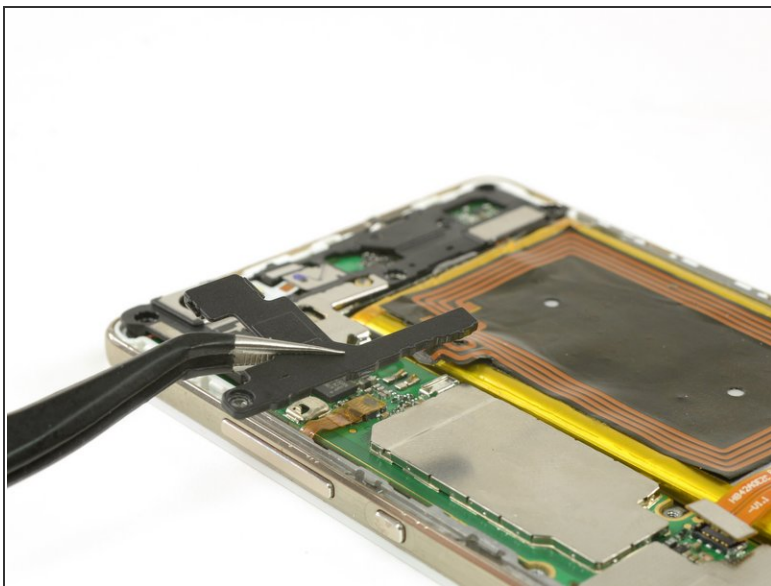


- Con cuidado haz palanca en la tapa de plástico en el lado izquierdo. Los contactos de la antena NFC podrían estar ligeramente pegados a la tapa.
- Luego remueve la tapa superior.

Paso 9

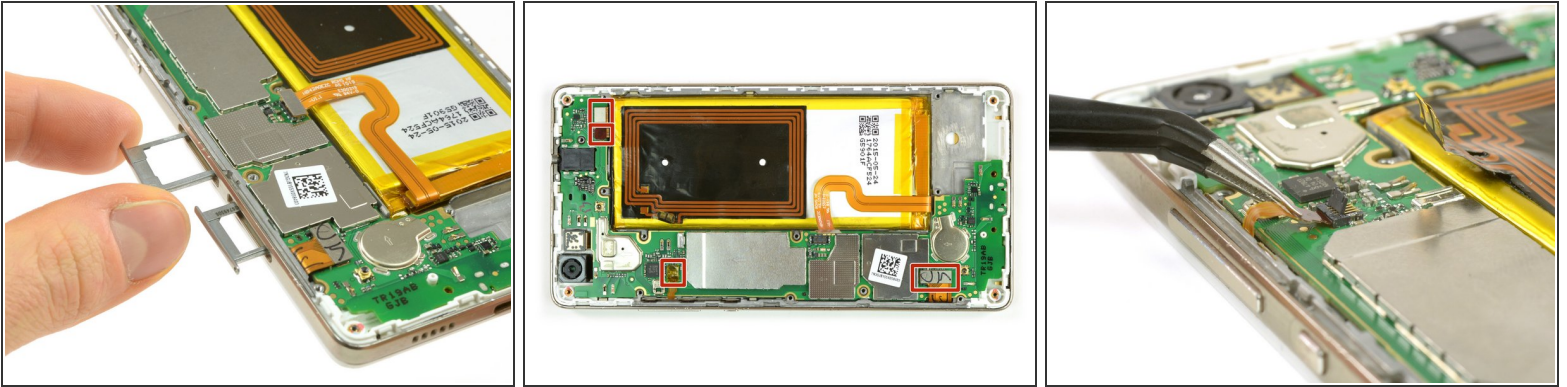

- Remueve las bandejas de tarjeta SIM y tarjeta SD.
- Desconecta los tres conectores de enchufe y un conector ZIF.
 - ❗ Desbloquea el conector ZIF levantando la pequeña palanca negra de plástico.

Paso 10

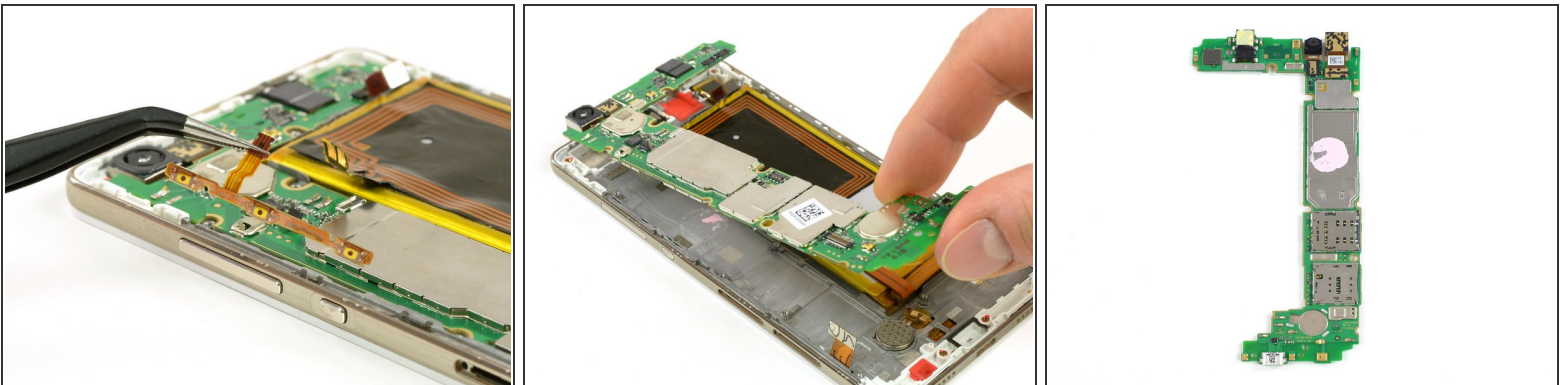

- Remueve el cable del botón de encendido y de volumen.
- Saca la placa madre levantando primero la parte inferior.
 - ❗ Presta atención a los cables así no se rompen al permanecer pegados a la placa madre.
- En la parte posterior de la placa madre hay almohadillas térmicas (gotas de color rosa con forma de goma) para la disipación del calor. Si estas almohadillas térmicas se rompen, están demasiado secas o se adhieren al ensamblaje de la pantalla anterior, es posible que debas [aplicar nuevas almohadillas térmicas](#) al nuevo ensamblaje de la pantalla o la placa madre.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso y aplica adhesivo donde sea necesario.