



# Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite

Esta guía te muestra cómo

Escrito por: Tobias Isakeit



# INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar el ensamblaje de pantalla de tu Huawei P8 Lite incluyendo el marco.



## HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



## PARTES:

- [Huawei P8 Lite Screen](#) (1)

## Paso 1 — Tapa trasera



- Usa una herramienta de apertura y comienza hacer palanca en tu tapa trasera de tu Huawei P8 Lite en la parte inferior del teléfono.

## Paso 2




- Hay clips alrededor del medio marco sujetando la tapa trasera. Abre todos los clips con la herramienta de apertura.
- Cuando todos los clips estén abiertos, remueve la tapa trasera del resto del teléfono.
- ⓘ Si la tapa trasera no sale es porque hay probablemente algunos clips adicionales que deben ser desconectados.

### Paso 3 — Altavoz



- Usa una pinza para remover el autoadhesivo de la garantía que se encuentra en un tornillo en la parte inferior derecha de tu teléfono.

### Paso 4

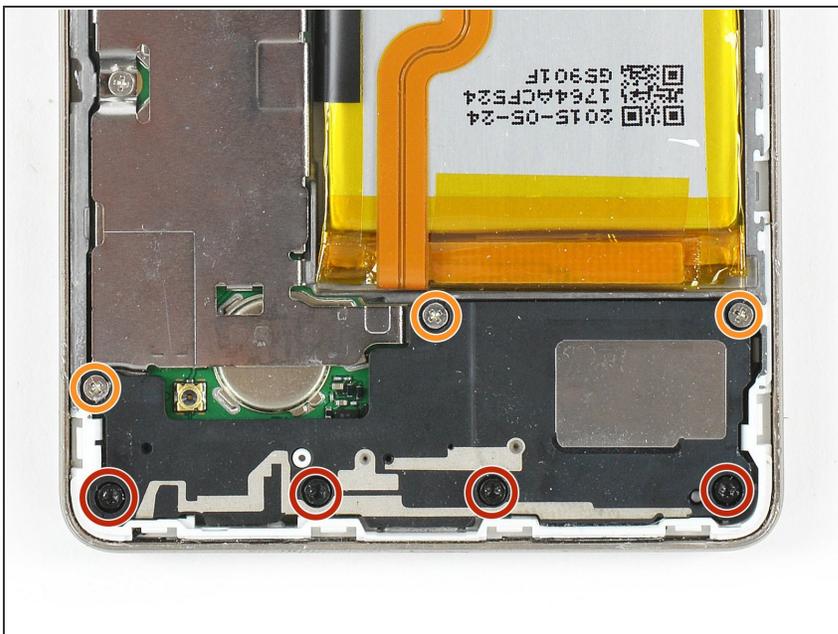

- Remueve los 4 tornillos negros Torx T5 que sujeta la parte inferior del altavoz.
- Remueve los tres tornillos plateados Phillips #00 que sujeta la parte superior del altavoz.

## Paso 5




- Remueve el altavoz con cuidado.

## Paso 6 — Placa madre





- Remueve los tres tornillos Phillips #00 que sujeta la placa de metal en su lugar.
- Remueve la placa metal con una pinza.
- Desenchufa el conector flexible de batería con un spudger.

## Paso 7

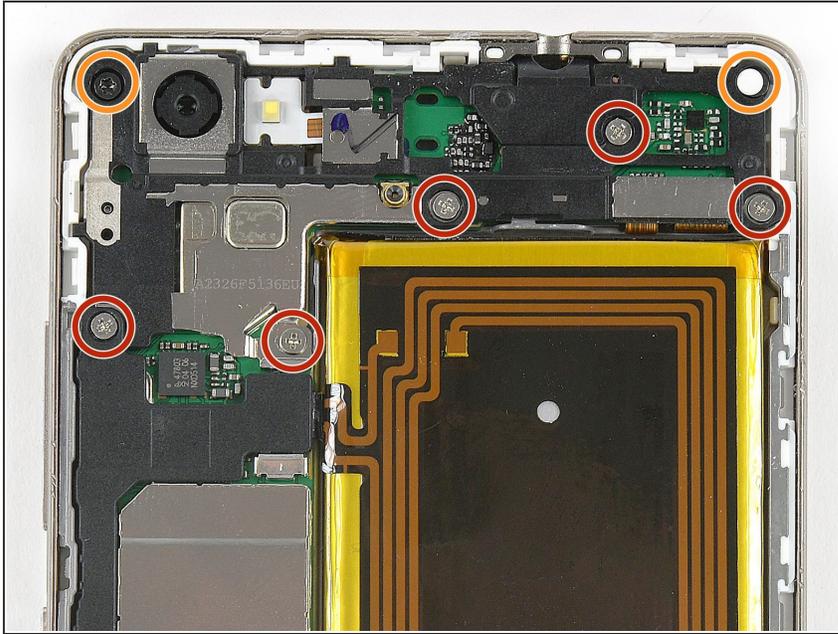


- Remueve los dos tornillos Torx T5.
- ⓘ Si hay una etiqueta adhesiva a prueba de manipulaciones sobre tus tornillos remuévelos para que se encaje correctamente tu driver.
- Remueve los cinco tornillos Phillips #00.

## Paso 8

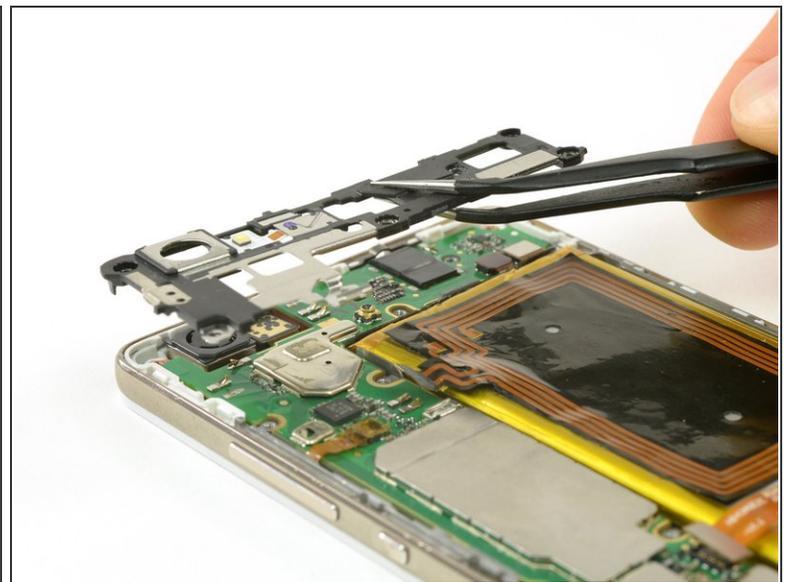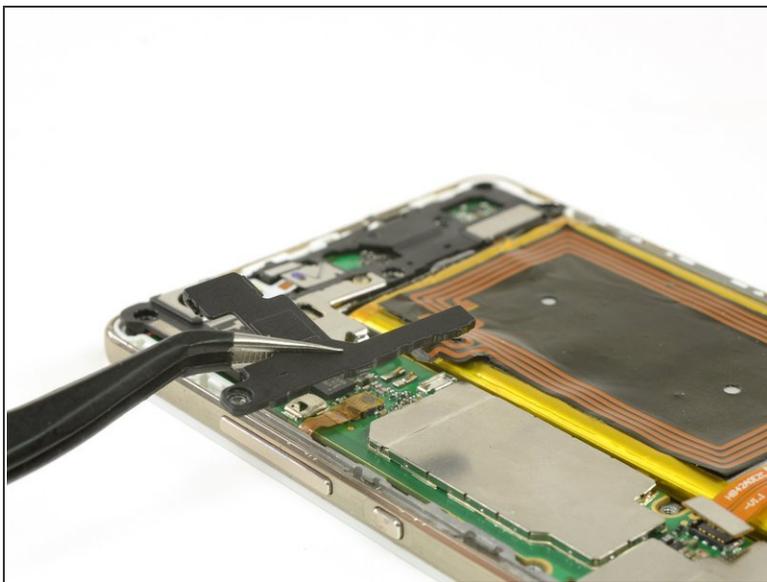

- Con cuidado haz palanca en la tapa de plástico en el lado izquierdo. Los contactos de la antena NFC podrían estar ligeramente pegados a la tapa.
- Luego remueve la tapa superior.

## Paso 9

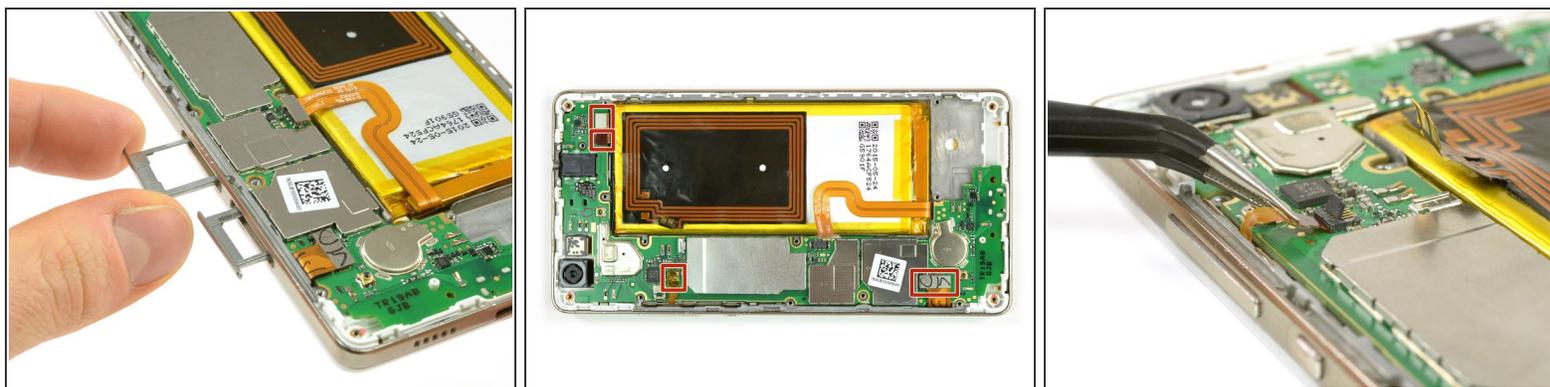

- Remueve las bandejas de tarjeta SIM y tarjeta SD.
- Desconecta los tres conectores de enchufe y un conector ZIF.
- ⓘ Desbloquea el conector ZIF levantando la pequeña palanca negra de plástico.

## Paso 10




- Remueve el cable del botón de encendido y de volumen.
- Saca la placa madre levantando primero la parte inferior.
- ⚠ Presta atención a los cables así no se rompen al permanecer pegados a la placa madre.
- En la parte posterior de la placa madre hay almohadillas térmicas (gotas de color rosa con forma de goma) para la disipación del calor. Si estas almohadillas térmicas se rompen, están demasiado secas o se adhieren al ensamblaje de la pantalla anterior, es posible que debas [aplicar nuevas almohadillas térmicas](#) al nuevo ensamblaje de la pantalla o la placa madre.

## Paso 11 — Vibrador



- Levanta el vibrador utilizando una herramienta de apertura de plástico.

## Paso 12 — Altavoz auricular

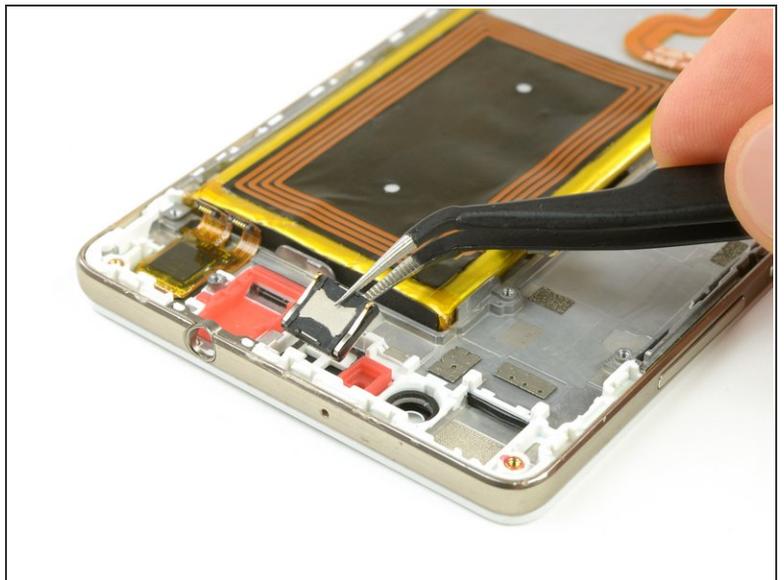


- Levanta el altavoz auricular de su zócalo con una pinza.
- ⓘ Está sujetado con un adhesivo blando así que quizá necesites un poco de palanca.

## Paso 13 — Pantalla con marco



- ⚠ Para evitar una fuga térmica, incluso fuego, no dobles o perfores batería.
- Usa la lengüeta como se muestra en la guía de la batería para remover una de las tiras adhesivos por debajo de la batería.
- Usa una púa de apertura o spudger para levantar con cuidado el resto de la batería.
- ⚠ No vuelvas a instalar la batería que ha sido doblada o dañada al removerse.

## Paso 14

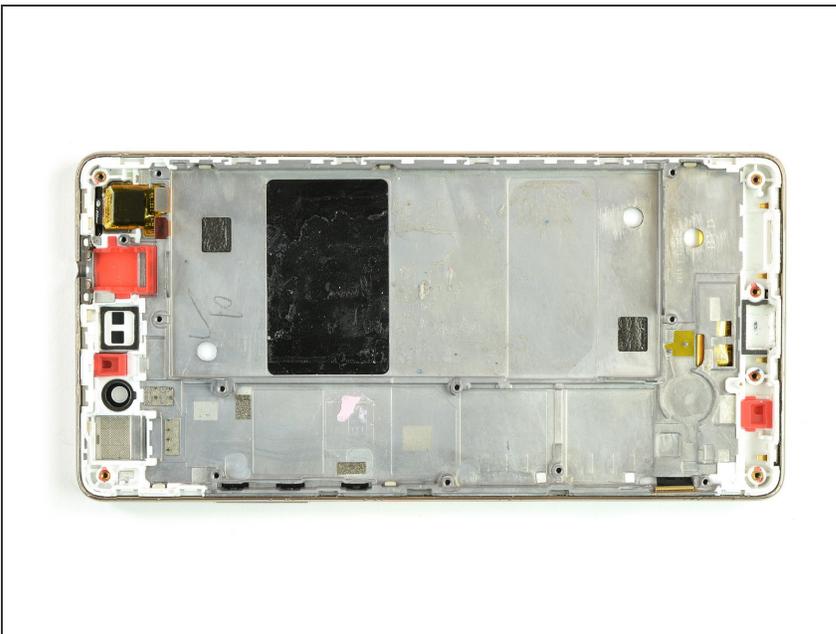

- Inspecciona tu ensamblaje **nuevo** de pantalla y asegúrate de transferir cualquier parte que falta del ensamblaje viejo.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.