




# Alienware 17 R2 Reemplazo de Tarjeta Inalámbrica

En esta guía, le mostraré cómo quitar y reemplazar la tarjeta inalámbrica de su Alienware 17 R2.

Escrito por: Terrence15

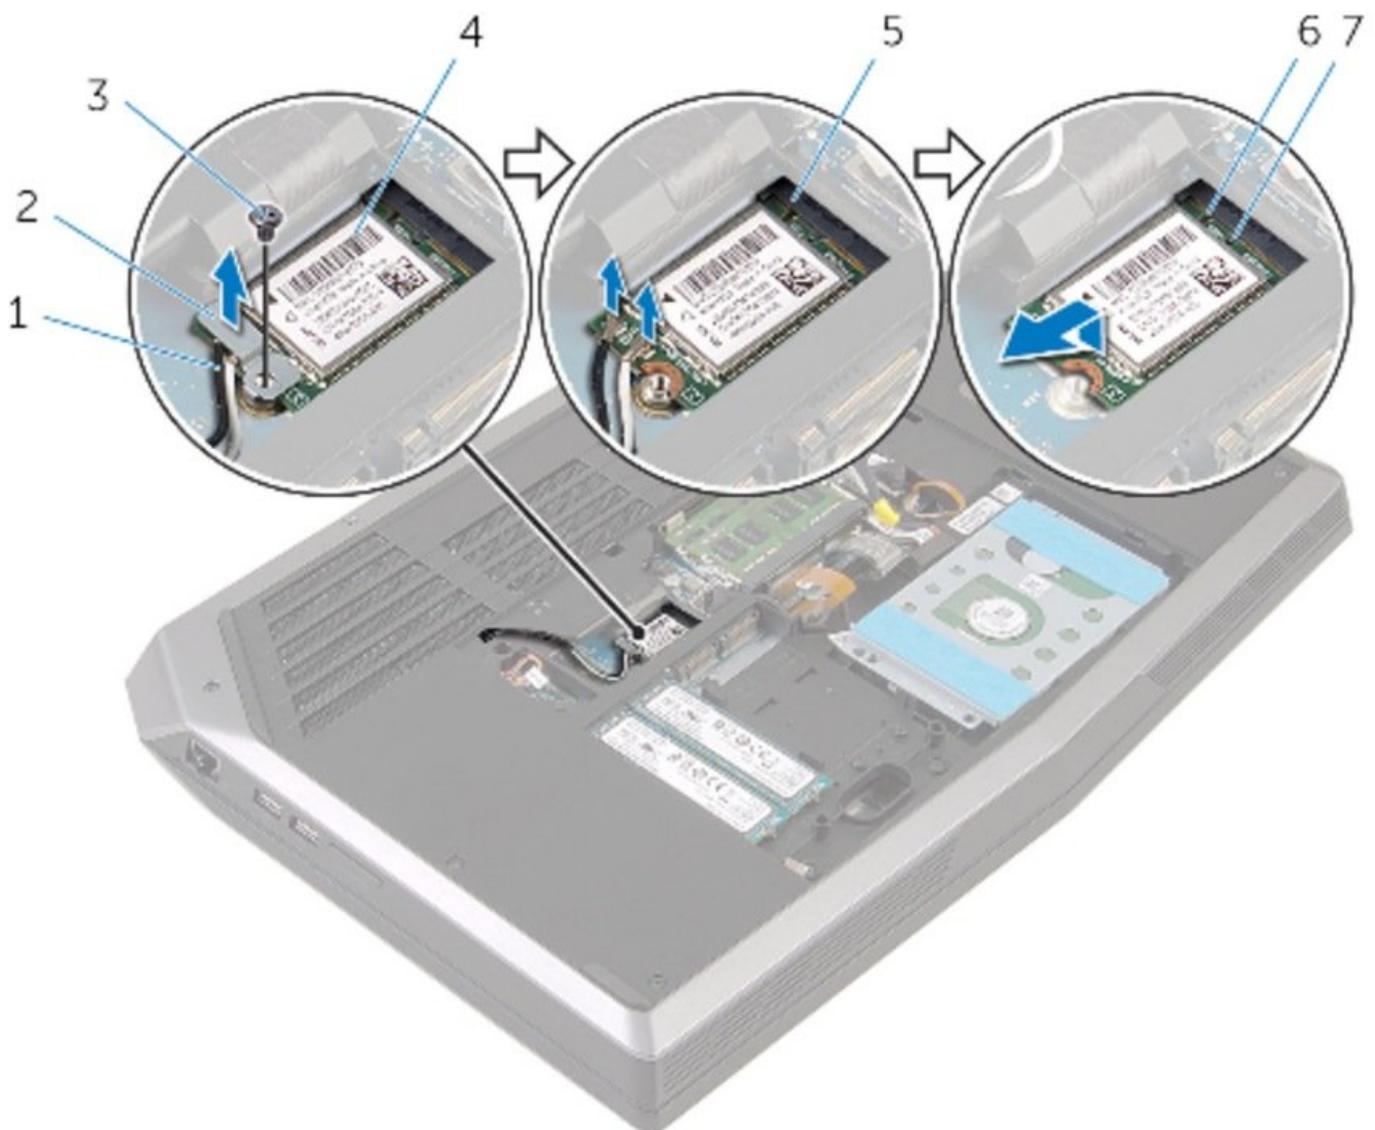




## HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


## Paso 1 — Retirando el tornillo

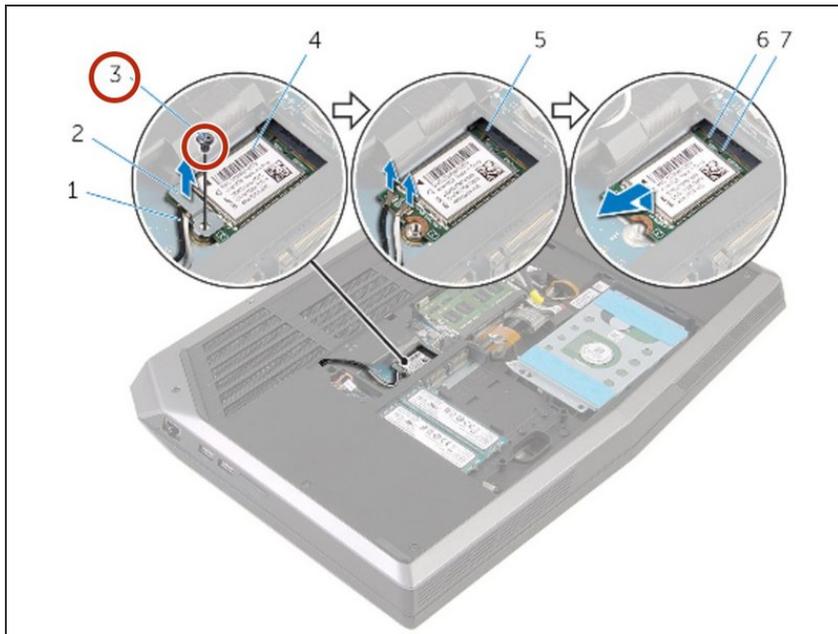

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Retire el tornillo que fija el soporte de la tarjeta inalámbrica y la tarjeta inalámbrica a la placa del sistema.

## Paso 2 — Levantando el soporte de la tarjeta

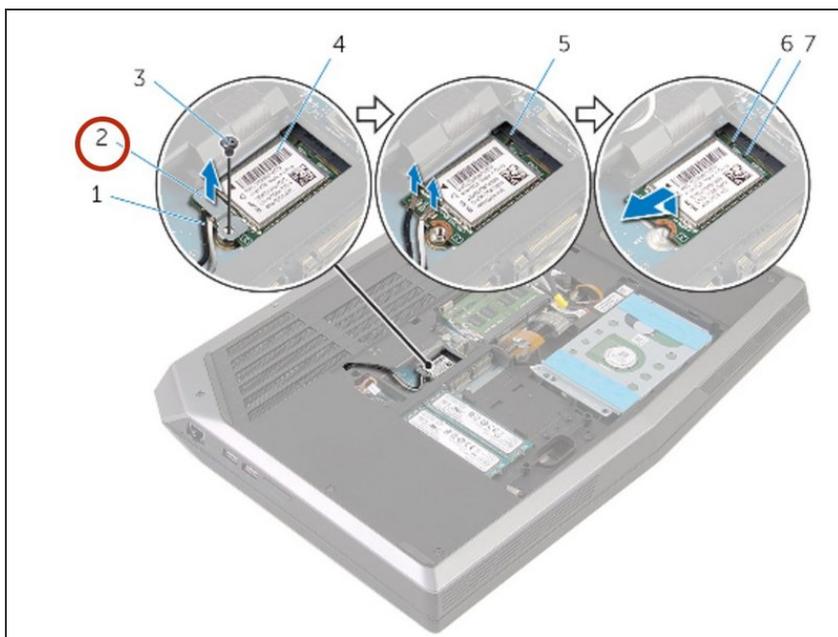


- Levante el soporte de la tarjeta inalámbrica de la tarjeta inalámbrica.

### Paso 3 — Disconnecting the antenna cables

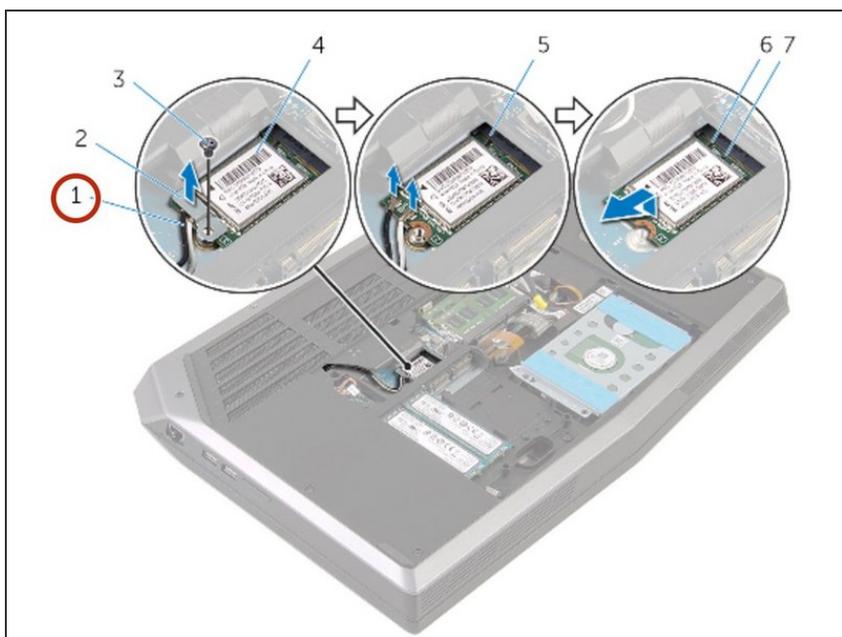

- Desconecte los cables de antena de la tarjeta inalámbrica.

### Paso 4 — Retirando la tarjeta inalámbrica

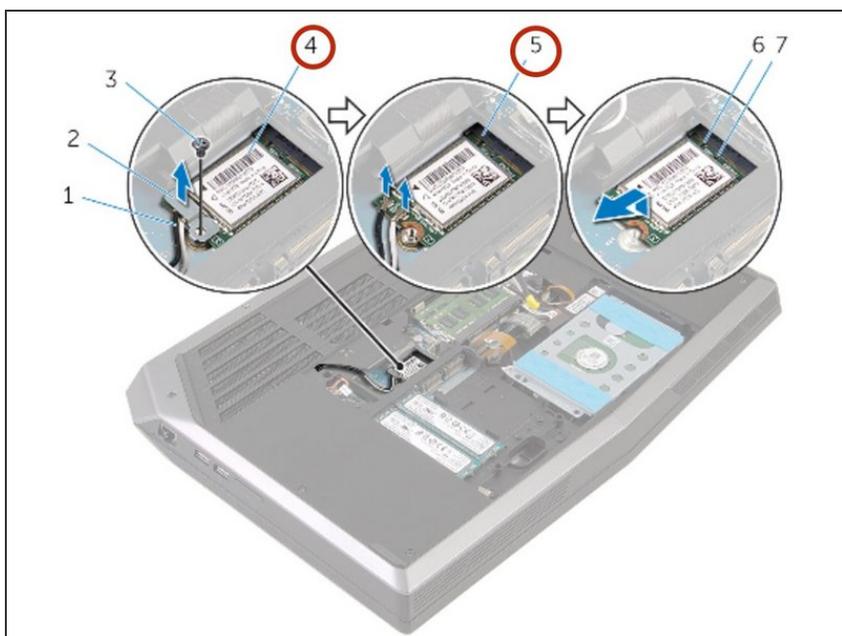

- Levante y deslice la tarjeta inalámbrica desde la ranura para tarjeta inalámbrica.


## Paso 5



**⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar dañar la tarjeta inalámbrica, no coloque ningún cable debajo de ella.


- Alinee la muesca de la tarjeta inalámbrica con la pestaña de la ranura para tarjetas inalámbricas.

## Paso 6 — Deslizando la tarjeta inalámbrica

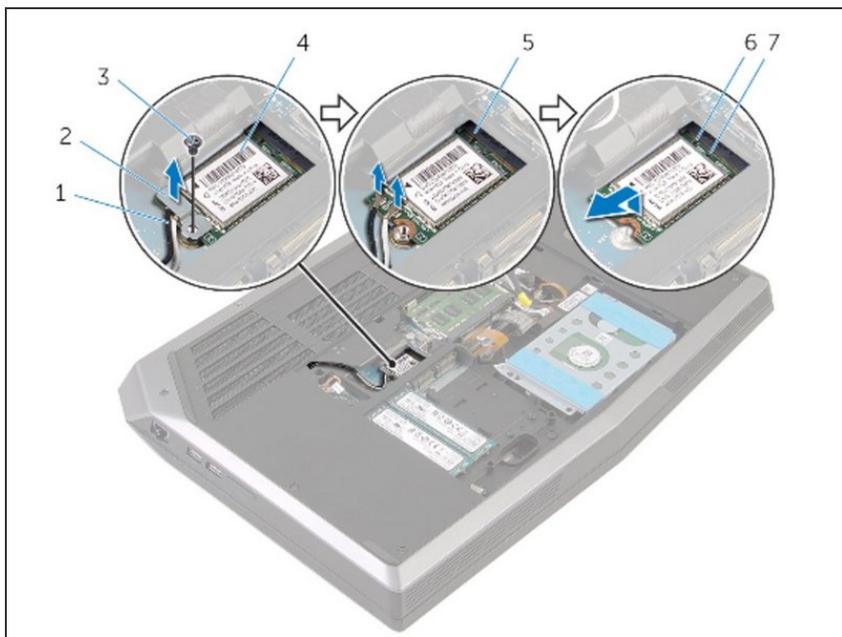


- Deslice la tarjeta inalámbrica en ángulo en la ranura para tarjeta inalámbrica.

## Paso 7 — Conectando los cables a la tarjeta inalámbrica

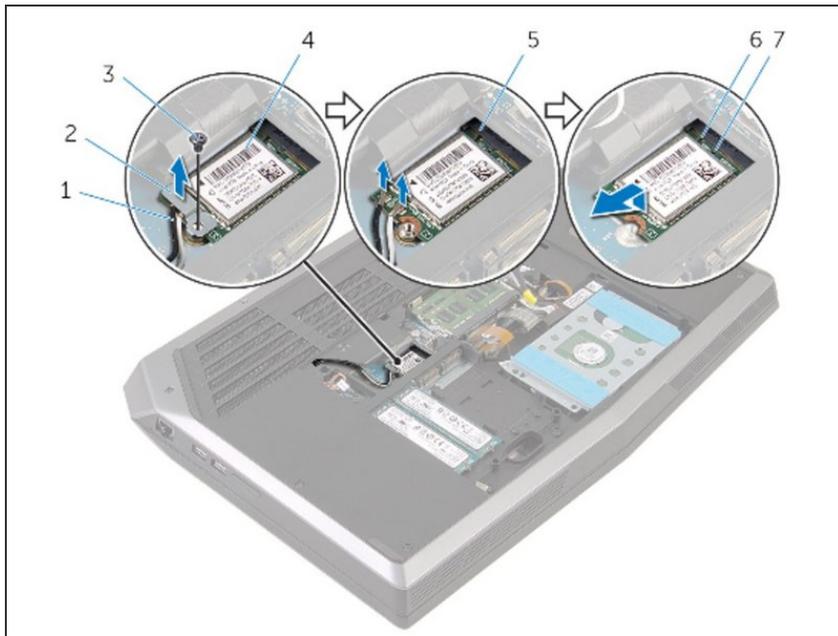


- Conecte los cables de antena a la tarjeta inalámbrica.
- ⓘ El siguiente es el esquema de color del cable de antena para la tarjeta inalámbrica: Principal (triángulo blanco) = Auxiliar blanco (triángulo negro) = Negro

## Paso 8 — Alineando los agujeros de los tornillos

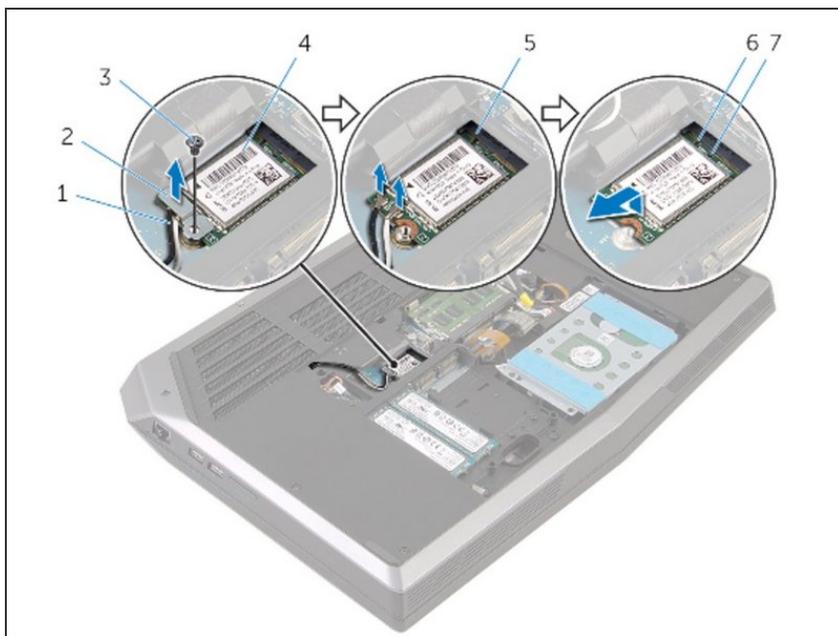

- Alinee el orificio del tornillo del soporte de la tarjeta inalámbrica con el orificio del tornillo de la tarjeta inalámbrica.

## Paso 9 — Reemplazo de tornillo

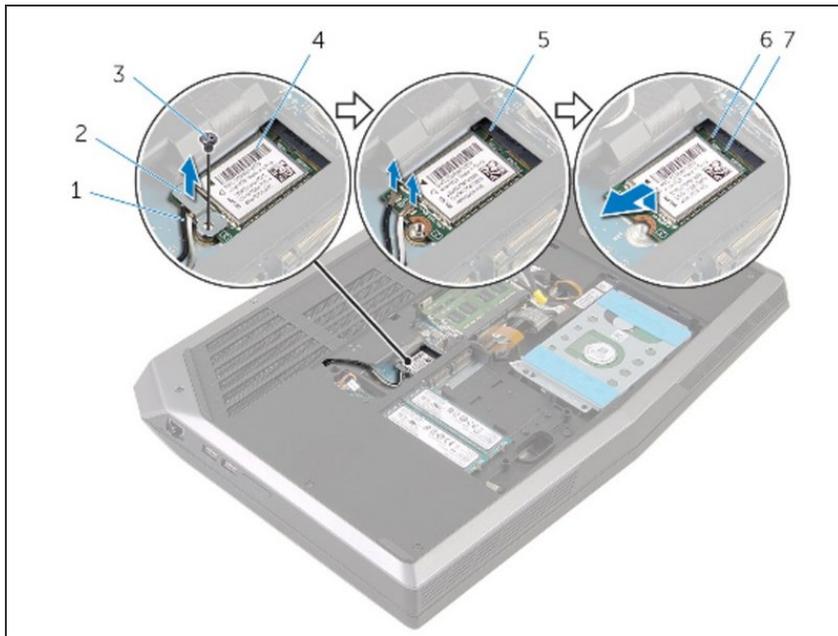

- Vuelva a colocar el tornillo que fija el soporte de la tarjeta inalámbrica y la tarjeta inalámbrica a la placa del sistema.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.