


Alienware 17 R2 Reemplazo del Teclado

Escrito por: Terrence15

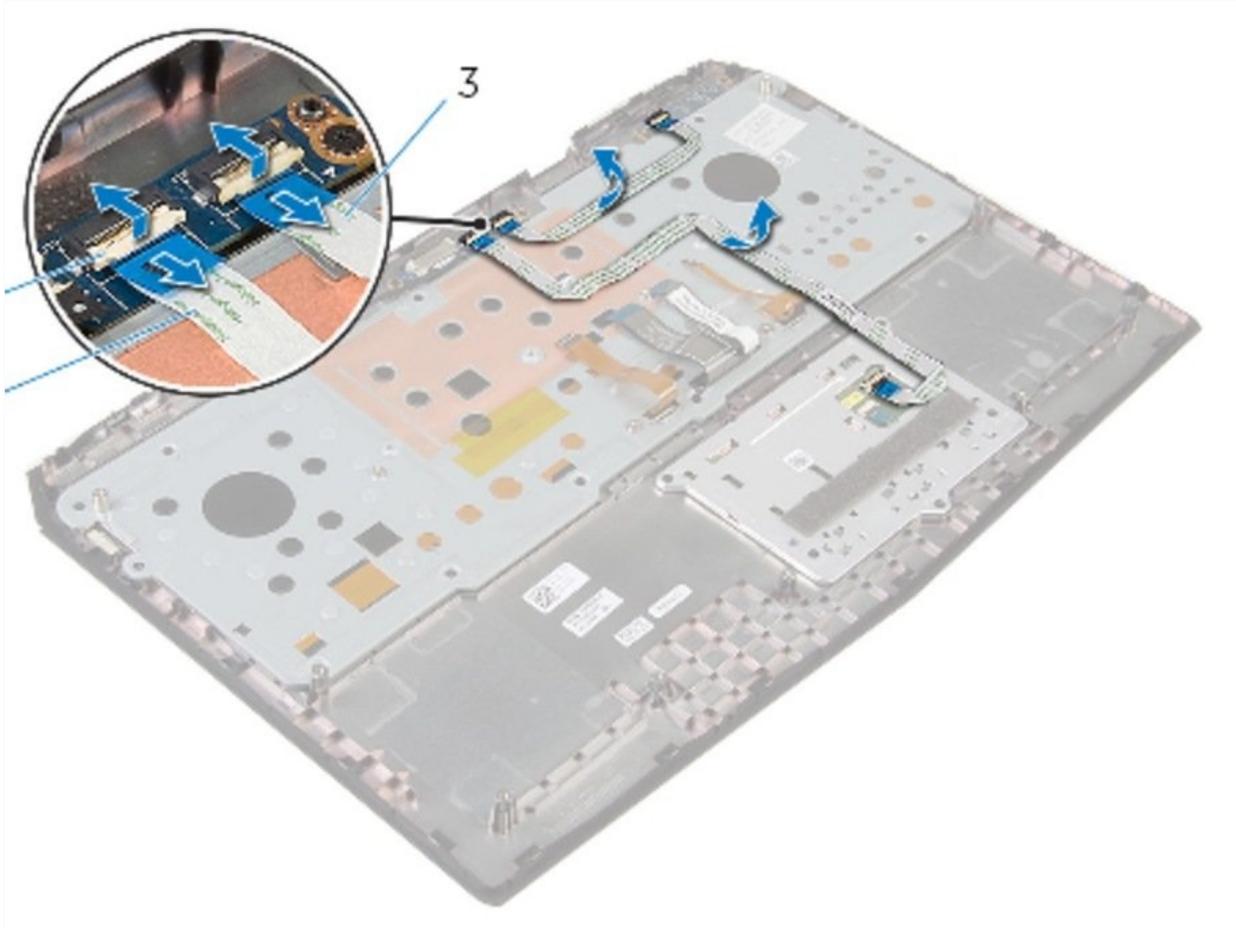


HERRAMIENTAS:

Phillips #0 Screwdriver (1)

PARTES:


Dell Alienware 17 R2 and R3 Backlit Keyboard - 2C6KH (1)

Paso 1 — ADVERTENCIA

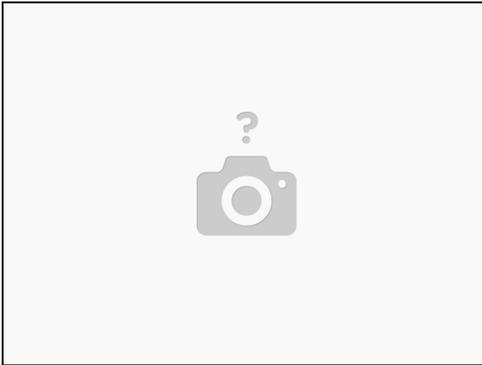

⚠ Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se incluye con el computadora y seguir los pasos de [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


Paso 2 — Cerrar la pantalla

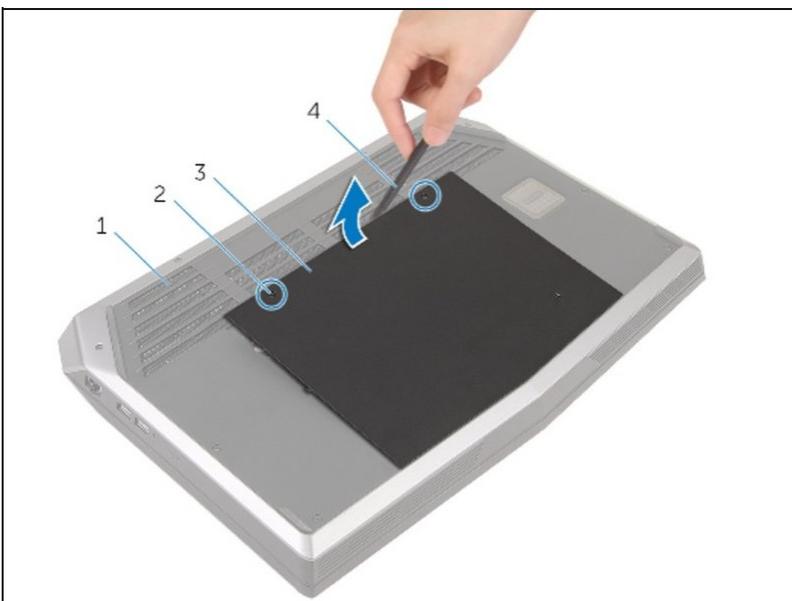

- Cierre la pantalla y el ordenador la vuelta.


⚠ ¡Asegúrese de que el PC está apagada!

Paso 3 — Afloje los tornillos

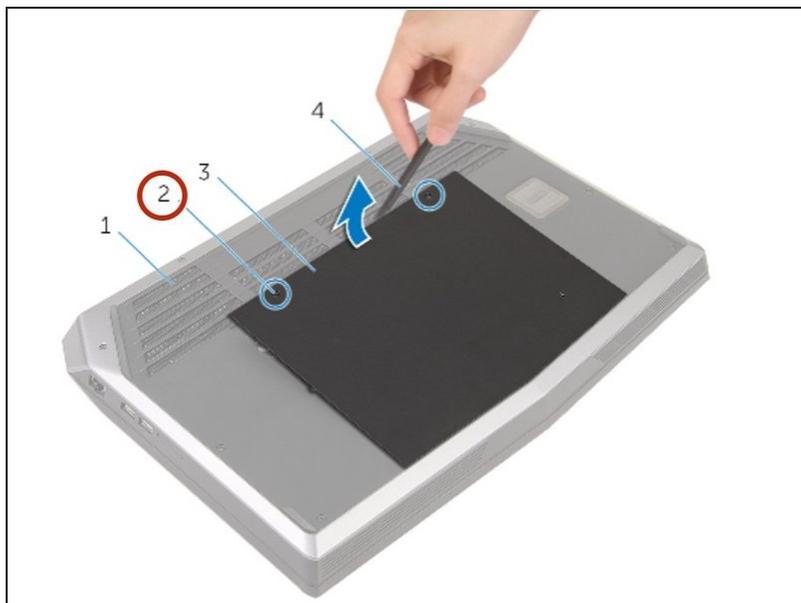


- Afloje los tornillos cautivos que fijan el panel de base a la base de la computadora.

Paso 4 — Liberación de pestañas

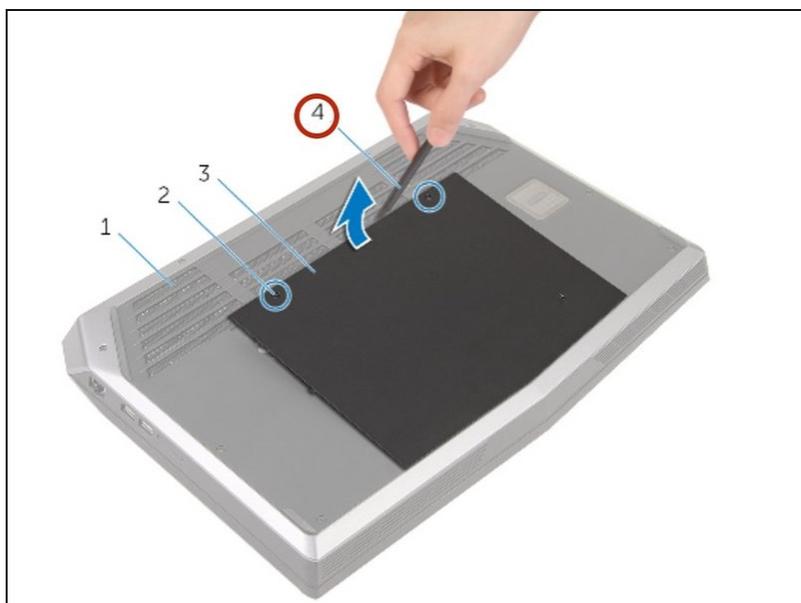


- Con un trazo de plástico, suelte suavemente las pestañas que aseguran el panel base a la base de la computadora.

Paso 5 — Retire el Panel Base

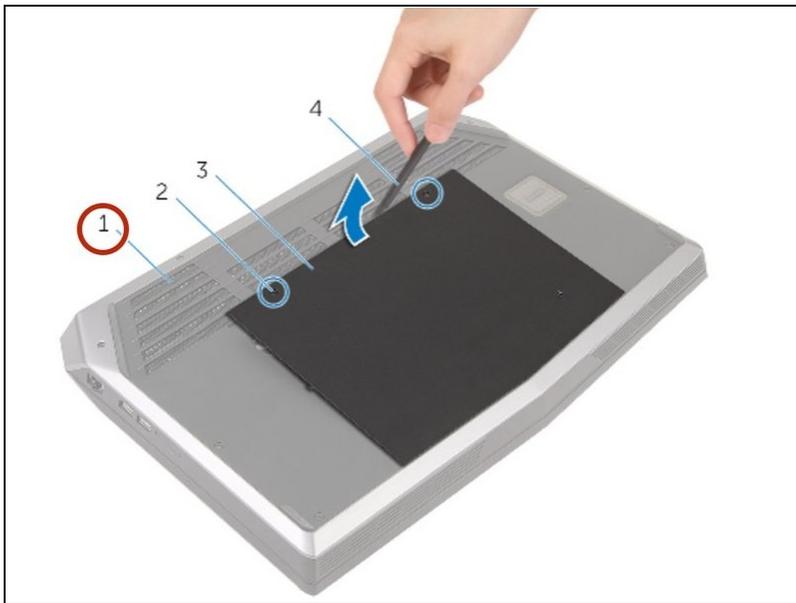


- Deslice y retire el panel base de la base de la computadora.

Paso 6 — Disconecte el cable de batería

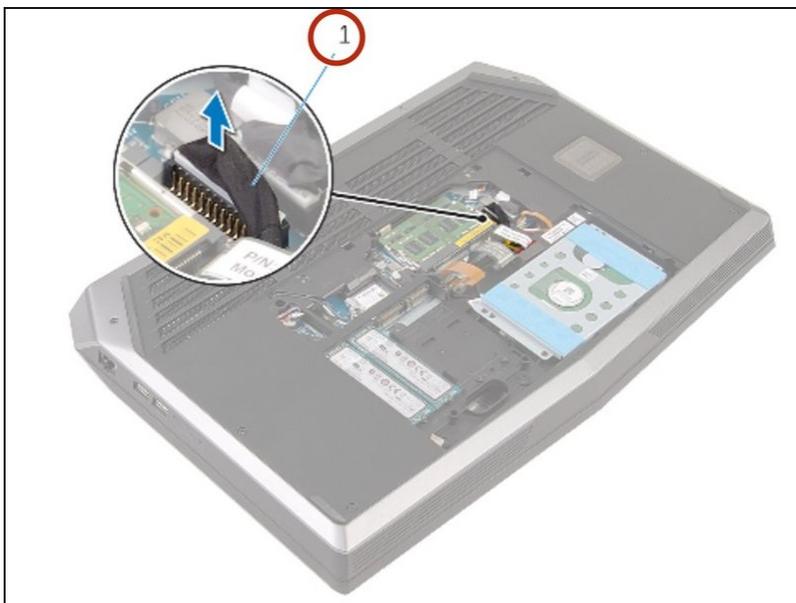


- Desconecte el cable de la placa del sistema.

Paso 7 — Voltea el PC

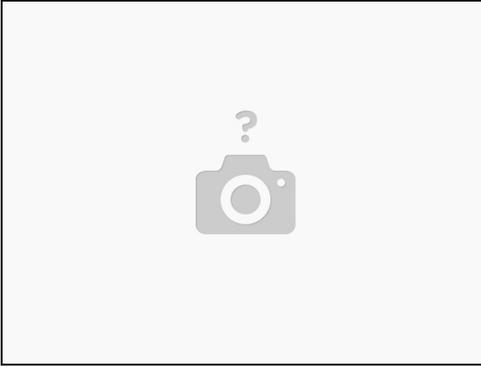


- Entregar el equipo.

Paso 8 — Poder

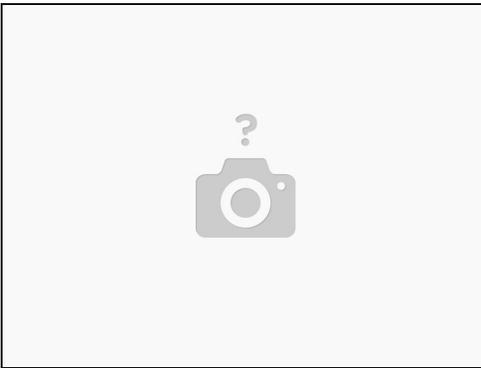


- Presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para conectar a tierra la placa del sistema.

Paso 9 — Cable de batería

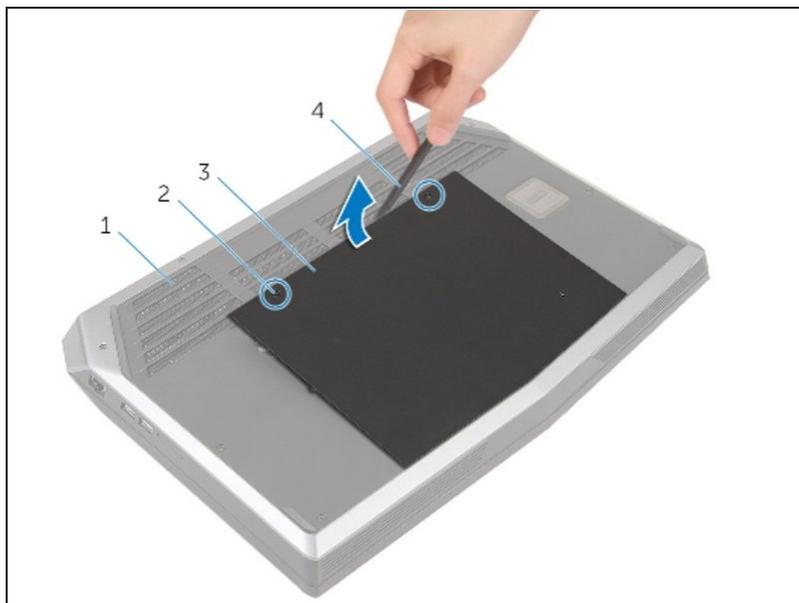


- Conecte el cable de batería a la placa del sistema.

Paso 10 — Apriete los tornillos

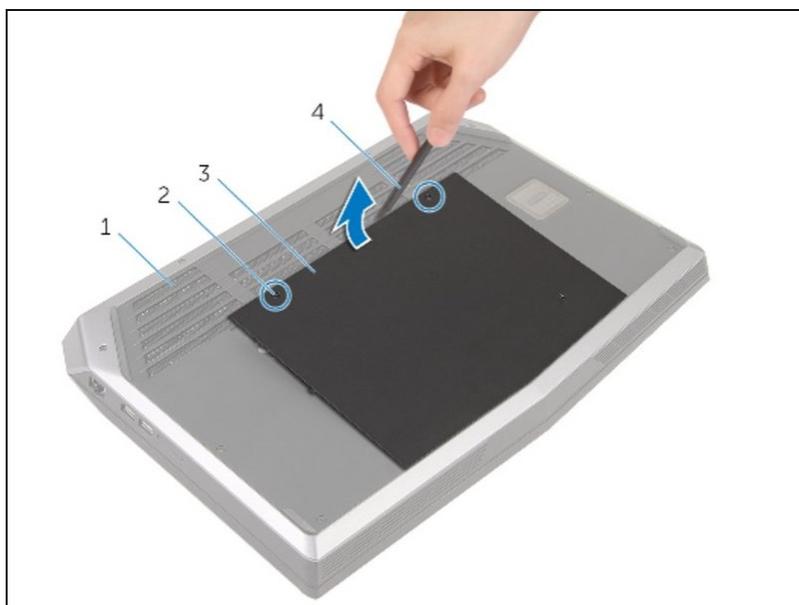

- Apriete los tornillos cautivos que fijan el panel de base a la base de la computadora.


Paso 11 — Desconectando el cable del panel táctil

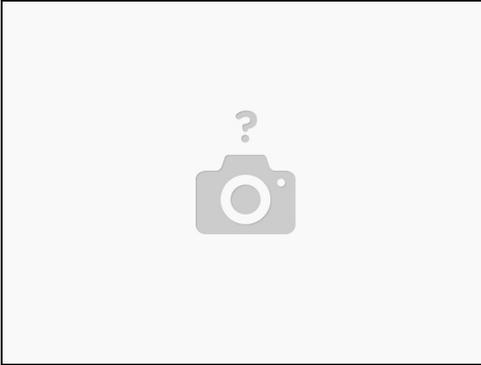

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- ① Asegúrese de quitar el [panel base](#).
- ① Asegúrese de quitar el [reposamanos](#).
- Levante los pestillos y desconecte el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado de la placa del botón de encendido.

Paso 12 — Despegar los cables

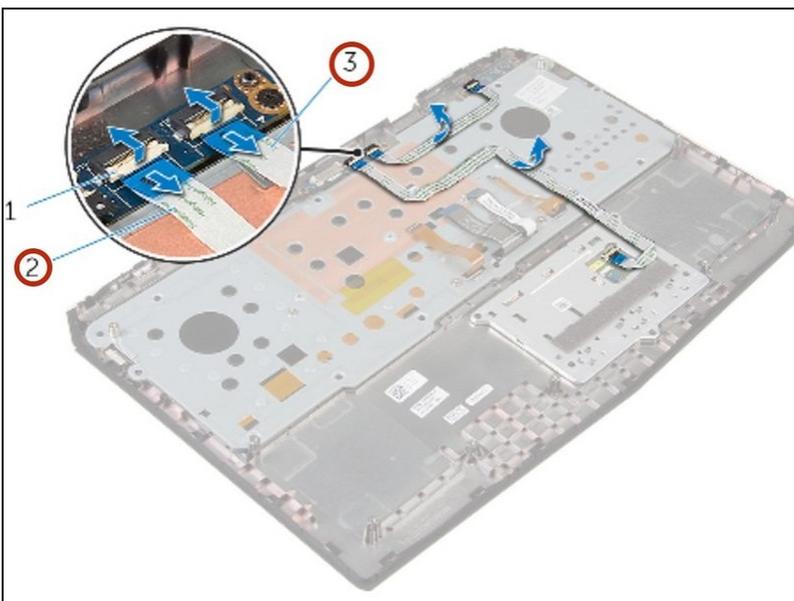


- Tenga en cuenta el enrutamiento del cable del panel táctil y del cable de la luz de estado y retire los cables del soporte del teclado.

Paso 13 — Extracción de tornillos

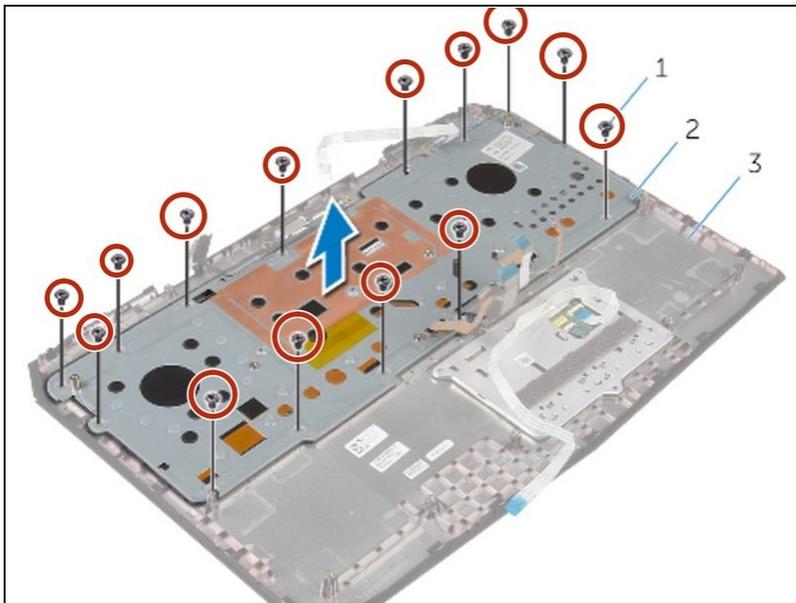


- Retire los tornillos que fijan el soporte del teclado al ensamblaje del reposamanos.

Paso 14 — Deslizando los cables

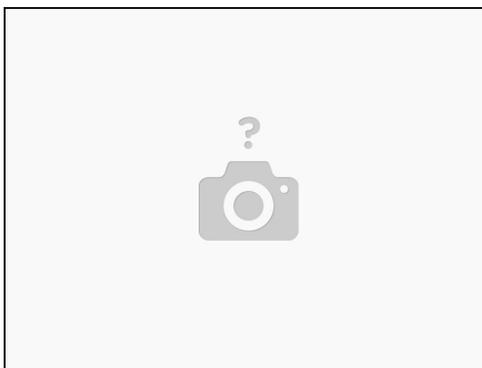


- Deslice el cable del teclado, el cable de retroiluminación del teclado, el cable de macro-teclas y el cable de retroiluminación de macro-teclas a través de la ranura en el soporte del teclado.

Paso 15 — Levantando el soporte del teclado

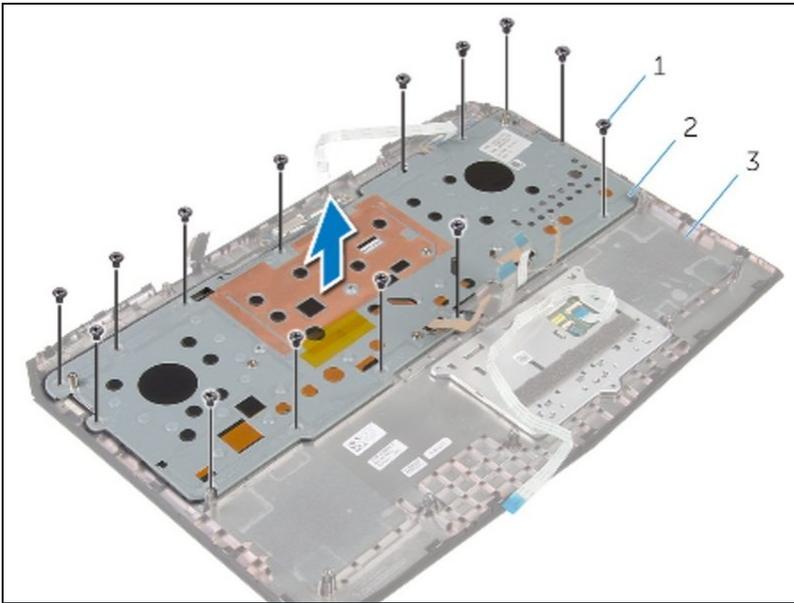


- Levante el soporte del teclado del ensamblaje del reposamanos.

Paso 16

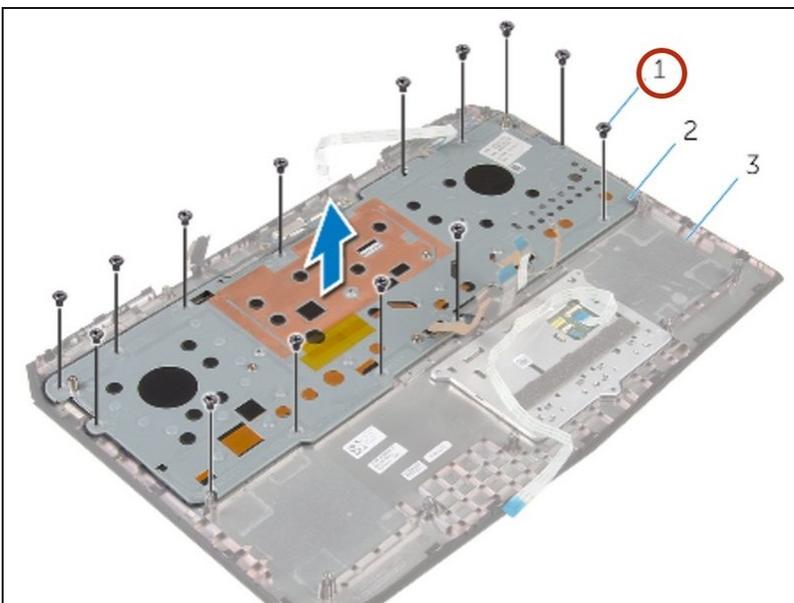


- Retire los tornillos que fijan el teclado al ensamblaje del reposamanos.

Paso 17 — Liberando las pestañas

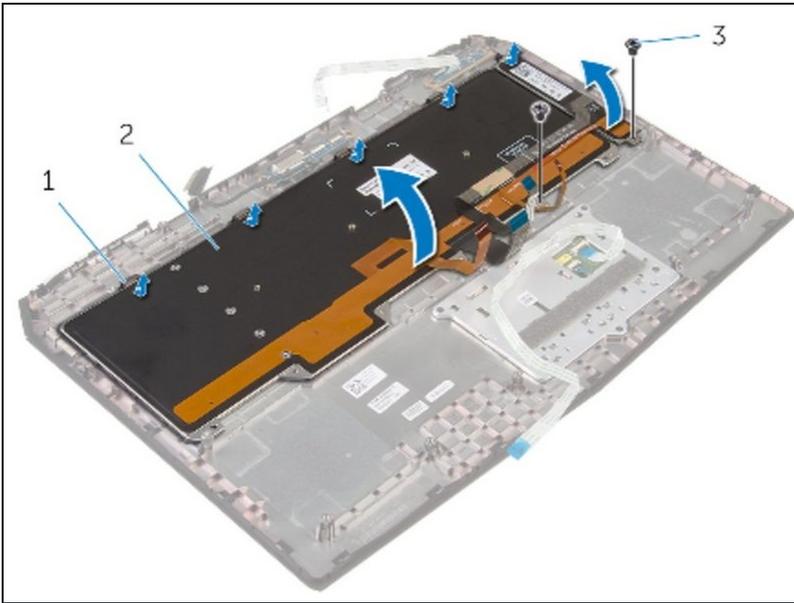


- Suelte las pestañas que aseguran el teclado al ensamblaje del reposamanos.

Paso 18 — Levantando el teclado

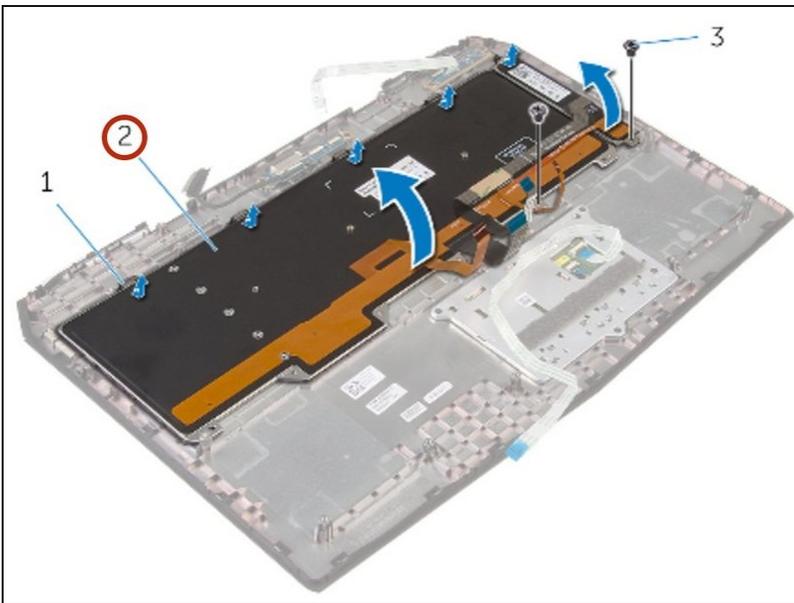


- Deslice y levante el teclado junto con los cables del ensamblaje del reposamanos.

Paso 19 — Insertando el nuevo teclado

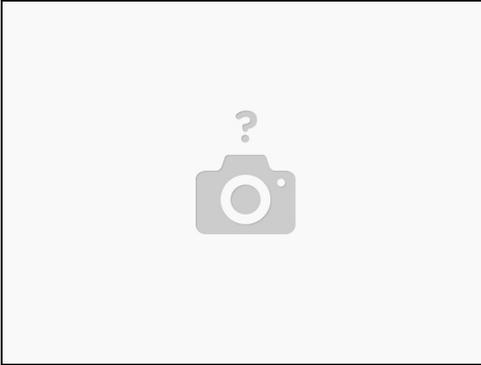


- Deslice el nuevo teclado debajo de las pestañas en el ensamblaje del reposamanos.

Paso 20 — Alineamiento de los tornillos.

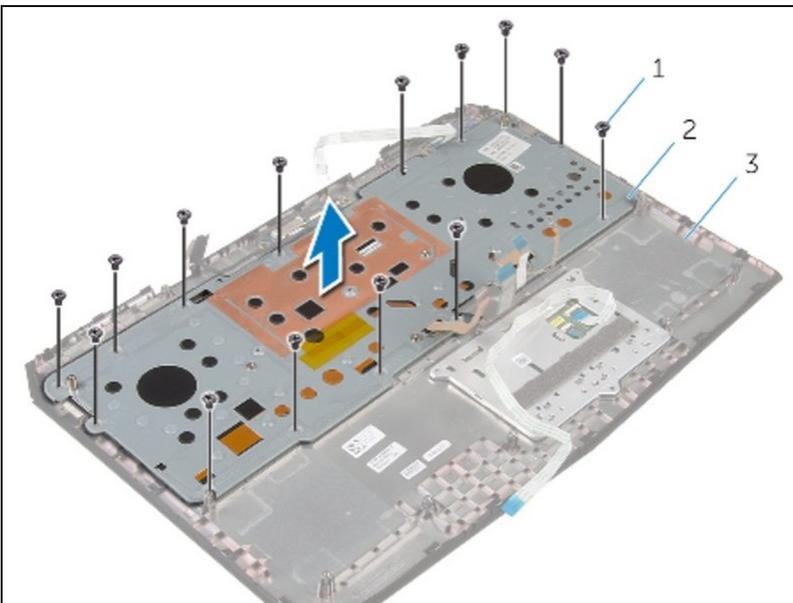


- Alinee los orificios para tornillos del teclado con los orificios para tornillos del ensamblaje del reposamanos.

Paso 21 — Reemplazo de tornillo

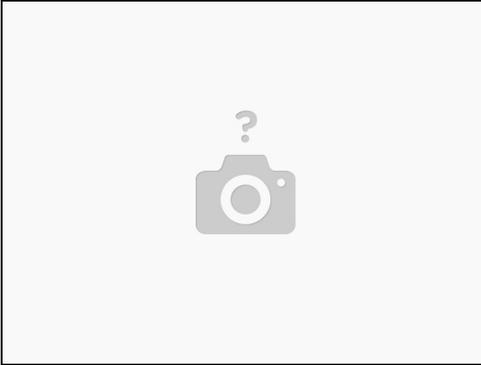


- Vuelva a colocar los tornillos que fijan el teclado al ensamblaje del reposamanos.

Paso 22 — Enrutando a través del soporte

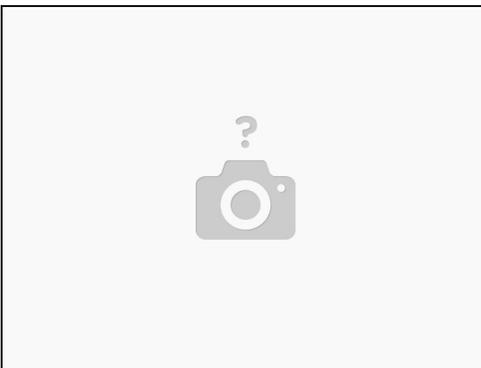


- Pase el cable del teclado, el cable de retroiluminación del teclado, el cable de las teclas marco y el cable de retroiluminación de las teclas marco a través de las ranuras en el soporte del teclado.

Paso 23 — Alineación de tornillos

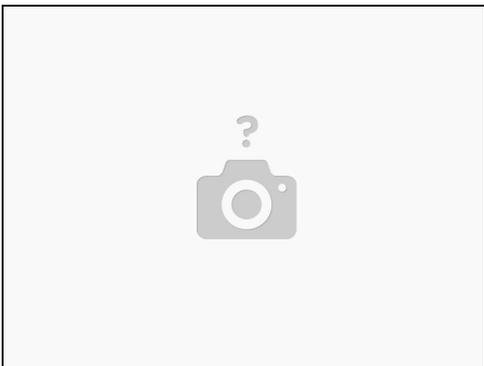


- Alinee los orificios para tornillos en el soporte del teclado con los orificios para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.

Paso 24 — Reemplace los tornillos

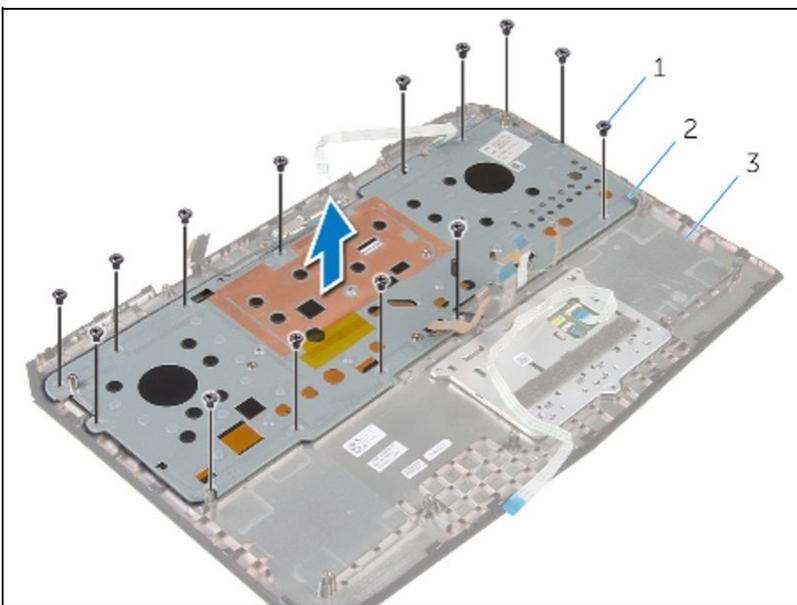


- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el soporte del teclado al ensamblaje del reposamanos.

Paso 25 — Colocando los cables

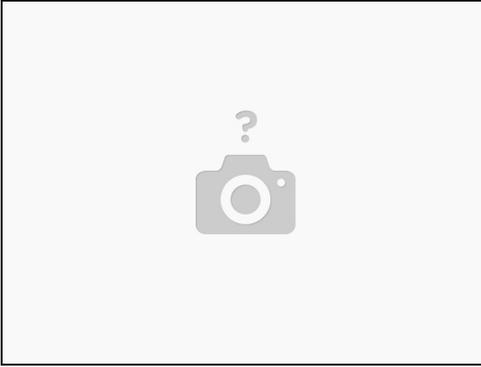

- Coloque el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado en el soporte del teclado.

Paso 26 — Asegurando los cables

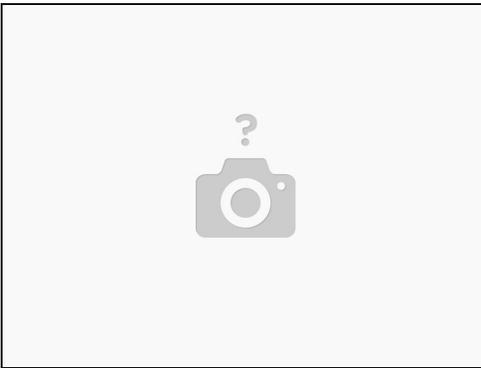

- Deslice el cable de la superficie táctil y el cable de la luz de estado en sus respectivos conectores en la placa del botón de encendido y presione los pestillos para asegurar los cables.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.