




Reemplazo de barra espaciadora para MacBook Pro 2016

Esta guía aplica para todos los modelos de Mach...

Escrito por: Richard Coleman

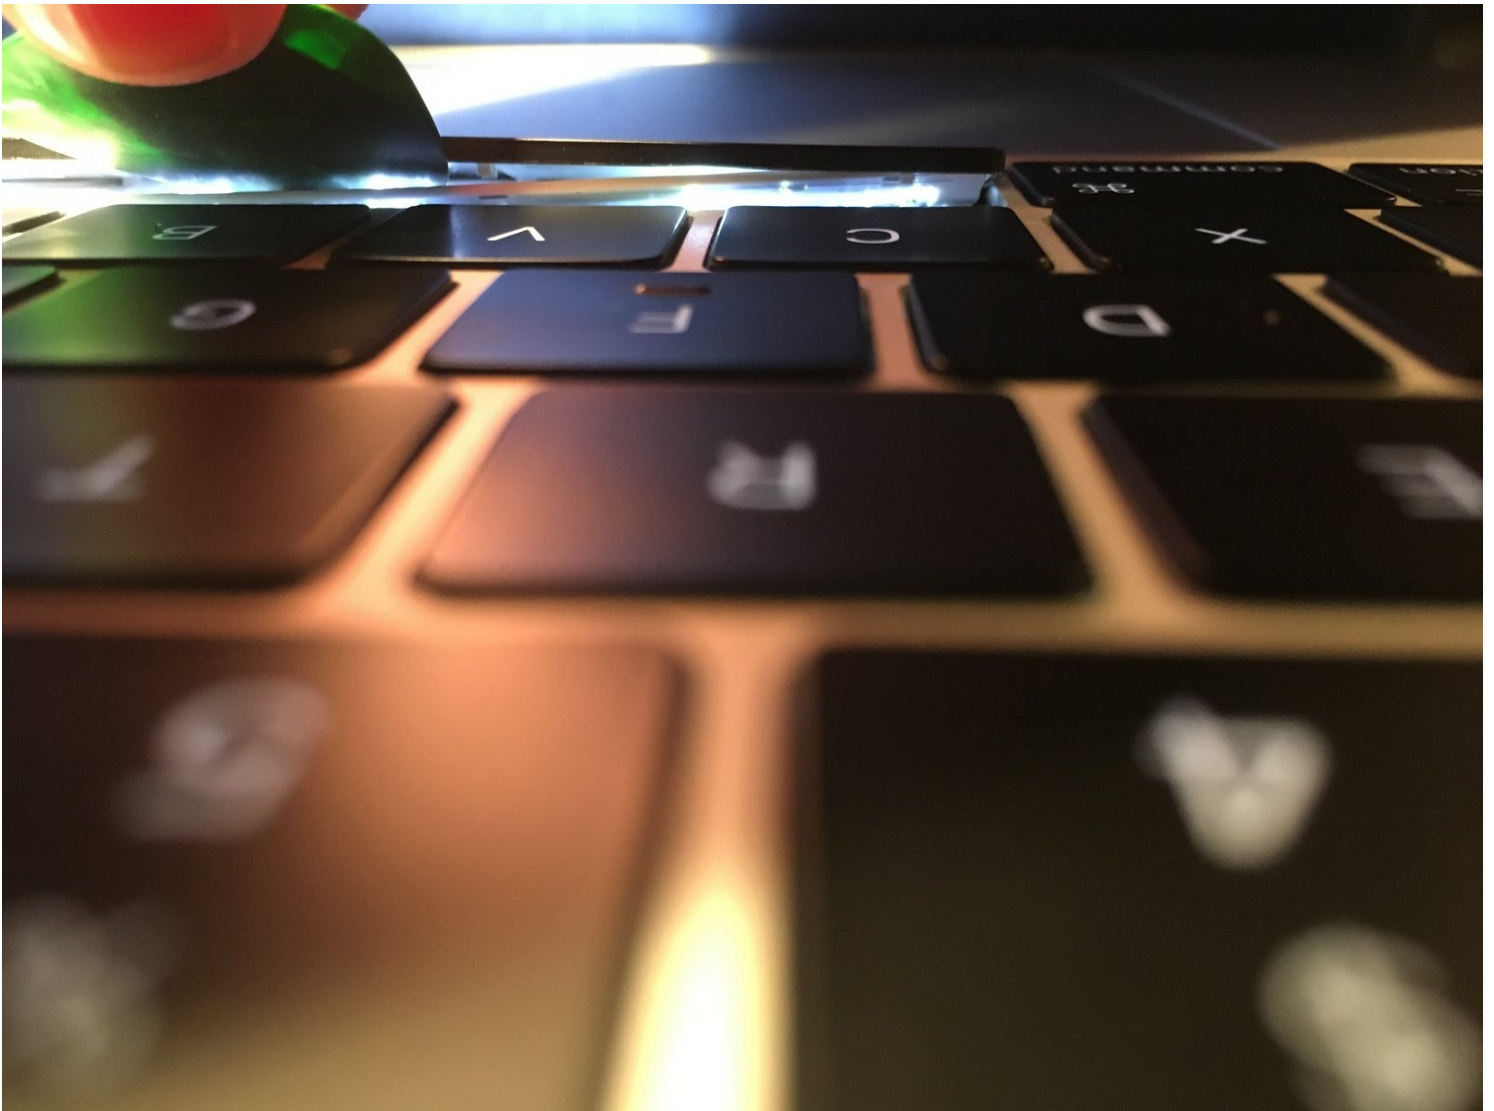

INTRODUCCIÓN

Esta guía aplica para todos los modelos de Macbook Pro 2016 de 13 y 15. Posiblemente también a los modelos de 2017 (sin verificar).

La información fue adaptada y ampliada de @thebookyard.

Respuestas geniales a preguntas similares:

[Does anyone know how to properly remove and replace spacebar](#)

Leer la guía antes de comenzar!



HERRAMIENTAS:


[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)



PARTES:

[MacBook Pro 13"/15" Retina \(Touch Bar, Late 2016-2017\) Keyboard](#) (1)

Paso 1 — Lee la guía

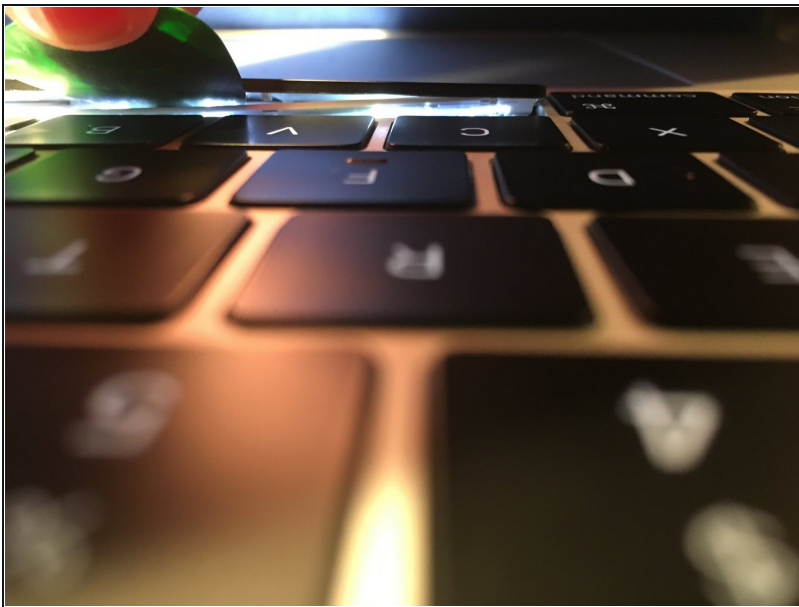


- Antes de empezar, **LEE LA GUIA COMPLETA**. Esto es complicado y realmente necesitas ver la parte debajo de la barra espaciadora antes de comenzar (paso 8 de 9). Si no tienes cuidado, vas a dañar la barra espaciadora, y los repuestos son muy difícil de obtener.

Paso 2 — Preparación



- Apaga tu Macbook Pro y limpia alrededor de la barra espaciadora utilizando algodón y alcohol isopropílico. Esto ayudará que la suciedad caiga debajo de la barra espaciadora. Lo cual es el problema

Paso 3 — Información general

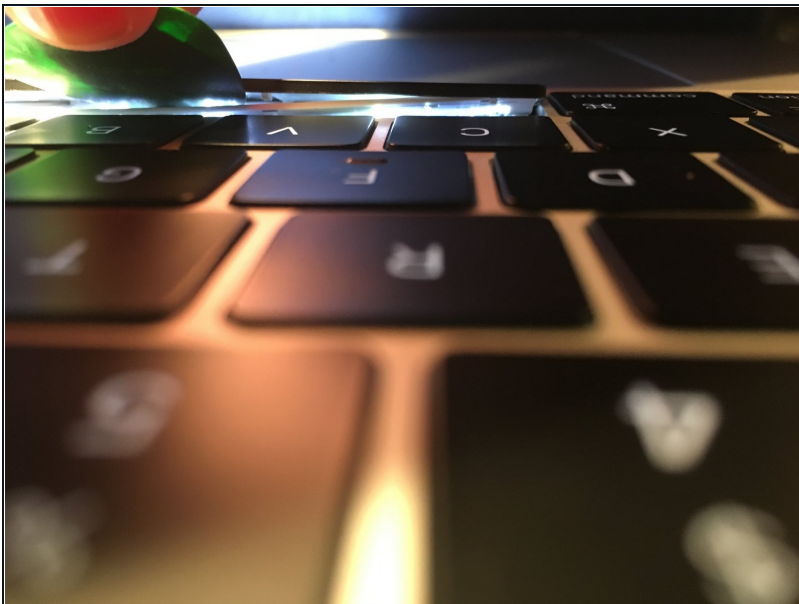

- La barra espaciadora en el Macbook Pro 2016 tiene 3 capas: La capa negra de arriba (la tecla), una intermedia de plástico (el clip tijera) y la de abajo (la base del teclado). Vamos a trabajar sobre las 2 primeras. Así la tecla puede ser removida, limpiada y reemplazada sin daños

Paso 4 — Remover la tecla



- Desliza una púa de guitarra ó tarjeta (**no una de crédito, la mayoría son muy gruesas**) verticalmente hacia abajo por el lado derecho de la tecla

Paso 5 — Remover la tecla




- Presiona la púa **hacia la derecha y abajo** desde la punta. Esto levantará el borde de la tecla. **Asegúrate de no empujar la púa hacia la izquierda (hacia adentro, bajo la tecla) aún.** Si empujas hacia la izquierda muy pronto terminará debajo del clip tijera

Paso 6 — Remover la tecla




- Una vez que la púa está acostada, empuja hacia el centro de la tecla. Sentirás algo de resistencia. Dobla la púa y el primer clip será liberado. Esto no requiere mucho esfuerzo

Paso 7 — Remover la tecla

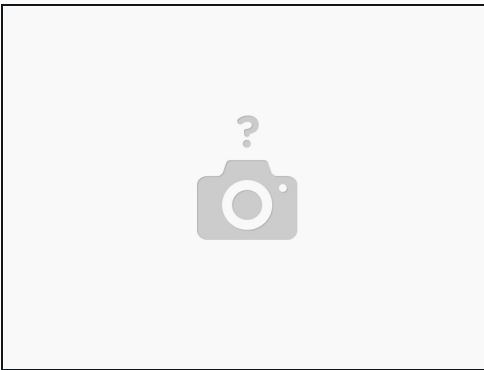

- Trabajando de arriba de la tecla ahora, repite el proceso para los otros 3 clips de la tecla. Cuando este todo listo, la tecla estará enganchada de la parte inferior y libre en la parte superior. Debes poder girar la tecla de forma vertical y levantarla casi sin resistencia.

Paso 8 — Limpiar debajo de la tecla

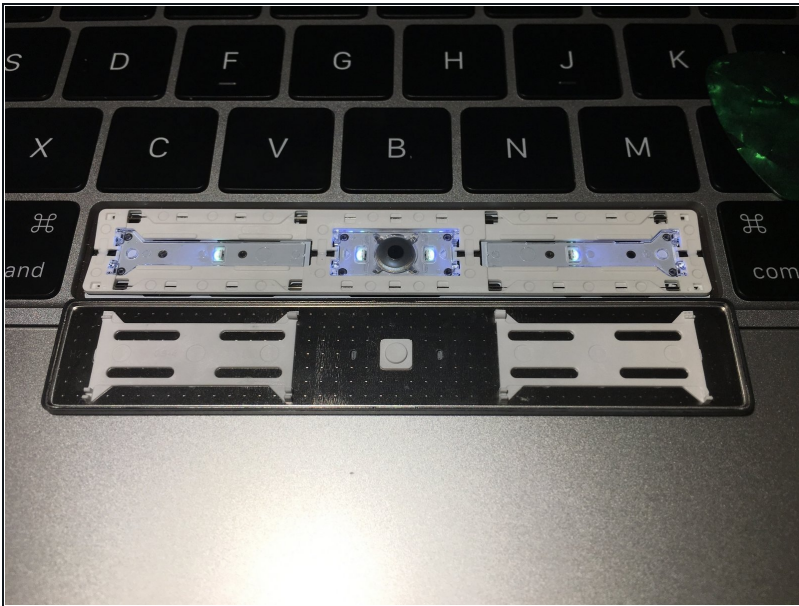

- Usando algodón y alcohol isopropílico, limpia debajo de la tecla. Remueve cualquier suciedad con un par de pinzas finas
- Sí, sé que mi computadora está prendida. Haz lo que digo y no lo que hago.

Paso 9 — Reemplaza la tecla



- Nota los diferentes tipos de clips de la tecla. **Los de la derecha en la foto deben ir en la dirección del trackpad**, donde se acomodan en pequeños agujeros. Coloca la parte de abajo de la tecla y asegúrese de hacerlo sobre los agujeros
- Puedes ver por la forma de los clips de la derecha porque debe sacar la tecla desde el lado superior. Si intentas sacarla desde el lado inferior, romperás los clips como yo hice en la parte inferior derecha de la foto
- No te preocupes mucho sobre romper los clips. Mi barra espaciadora aún funciona bien después de romper 3 de los 8 clips en la confección de esta guía. Esperemos que con el conocimiento adecuado tengas más éxito.

Paso 10 — Éxito



- Finalmente presiona sobre la parte superior de la tecla para re-conectar los clips. ¡La tecla fue reemplazada!
-