



# Reemplazo de cámara frontal del Aquaris M5

Esta guía te muestra cómo reemplazar la cámara frontal de tu bq Aquaris M5.

Escrito por: Theo Mat



---

# INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar una cámara frontal defectuosa en tu bq Aquaris M5.

---



## HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Paso 1 — Tapa trasera



- Introduce la punta de una herramienta de apertura de iFixit entre la tapa trasera y el marco medio del teléfono.
- ⓘ Un buen lugar para comenzar es entre las dos ranuras para las tarjetas SIM.
- Desliza la herramienta de apertura hacia la parte inferior del teléfono para soltar los clips de plástico que conectan la tapa trasera con el marco medio.

## Paso 2



- Desliza la herramienta de apertura hacia la parte superior del teléfono para desconectar todos los clips en el borde.
- Desliza alrededor de la esquina y a lo largo del borde superior para desconectar esos clips.


## Paso 3



**⚠** Ten cuidado de no doblar la tapa trasera demasiado para prevenir que los clips se rompan.

- Toma la tapa trasera del borde aflojado.
- Con cuidado dobla y tuerce la tapa trasera flexible un poco para desconectar los clips restantes.
- Saca la tapa trasera.

## Paso 4 — Batería

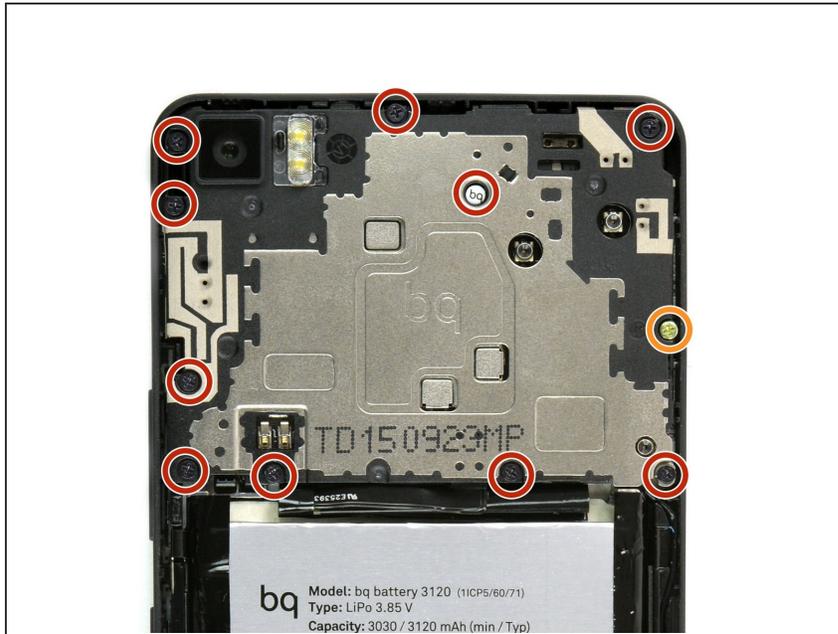

- i Si dañas el autoadhesivo indicador líquido en el tornillo más al centro anulará la garantía del teléfono.
- Desatornilla los diez tornillos negros Phillips #00 de 4 mm del escudo de la placa principal.
- Desatornilla el tornillo dorado Phillips #00 de 3.4 mm en el centro derecho del escudo de la placa principal.

## Paso 5



- Introduce la parte plana de un spudger entre el escudo de la placa principal y el marco del teléfono
- Tuerce el spudger para levantar el escudo de placa principal.
- Remueve el escudo de placa principal del teléfono.

## Paso 6



- Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la batería de la placa principal.
- Saca el autoadhesivo del lado inferior de la batería.
- Toma el autoadhesivo y levántalo para sacar la batería del teléfono.

## Paso 7 — Cámara frontal



**⚠** Los conectores FPC pueden romperse fácilmente.

- Usa una herramienta de apertura o tu uña para abrir el conector FPC.
- Desconectar el cable conector de FPC.
- Usa la punta de un spudger para hacer palanca en la cámara y sacarla de su zócalo.
- Remueve la cámara frontal.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.