




Reemplazo de la placa hija del Aquaris M5

Esta guía te muestra cómo reemplazar la placa hija de tu bq Aquaris M5

Escrito por: Theo Mat

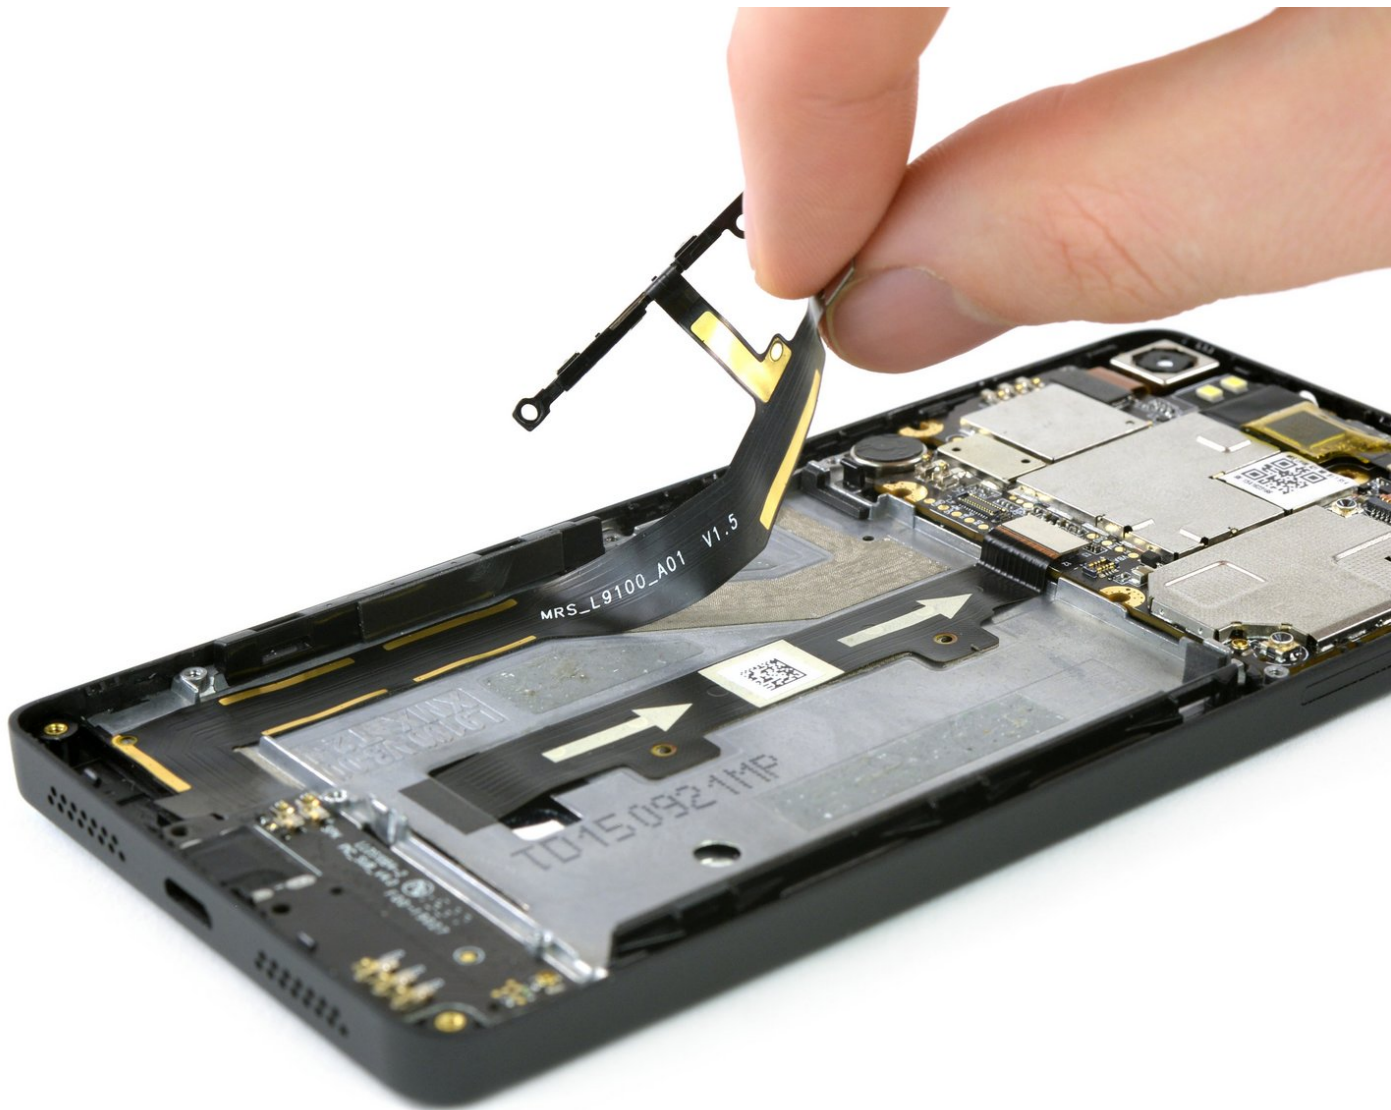

INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar la placa hija de tu bq Aquaris M5.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Paso 1 — Tapa trasera



- Introduce la punta de una herramienta de apertura de iFixit entre la tapa trasera y el marco medio del teléfono.
 - ⓘ Un buen lugar para comenzar es entre las dos ranuras para las tarjetas SIM.
- Desliza la herramienta de apertura hacia la parte inferior del teléfono para soltar los clips de plástico que conectan la tapa trasera con el marco medio.

Paso 2



- Desliza la herramienta de apertura hacia la parte superior del teléfono para desconectar todos los clips en el borde.
- Desliza alrededor de la esquina y a lo largo del borde superior para desconectar esos clips.


Paso 3



Ten cuidado de no doblar la tapa trasera demasiado para prevenir que los clips se rompan.

- Toma la tapa trasera del borde aflojado.
- Con cuidado dobla y tuerce la tapa trasera flexible un poco para desconectar los clips restantes.
- Saca la tapa trasera.

Paso 4 — Batería

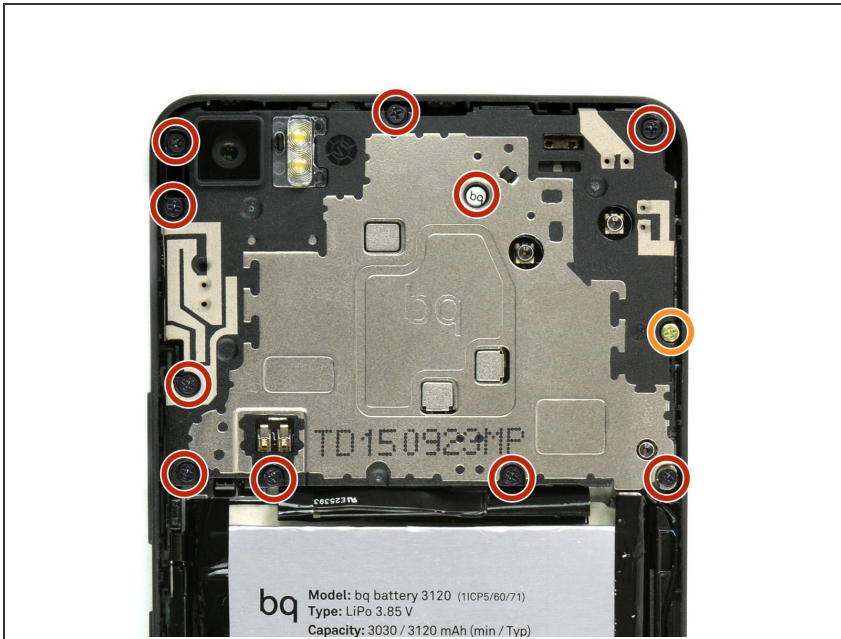

- ❗ Si dañas el autoadhesivo indicador líquido en el tornillo más al centro anulará la garantía del teléfono.
- Desatornilla los diez tornillos negros Phillips #00 de 4 mm del escudo de la placa principal.
- Desatornilla el tornillo dorado Phillips #00 de 3.4 mm en el centro derecho del escudo de la placa principal.

Paso 5




- Introduce la parte plana de un spudger entre el escudo de la placa principal y el marco del teléfono
- Tuerce el spudger para levantar el escudo de placa principal.
- Remueve el escudo de placa principal del teléfono.

Paso 6




- Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la batería de la placa principal.
- Saca el autoadhesivo del lado inferior de la batería.
- Toma el autoadhesivo y levántalo para sacar la batería del teléfono.

Paso 7 — Altavoz

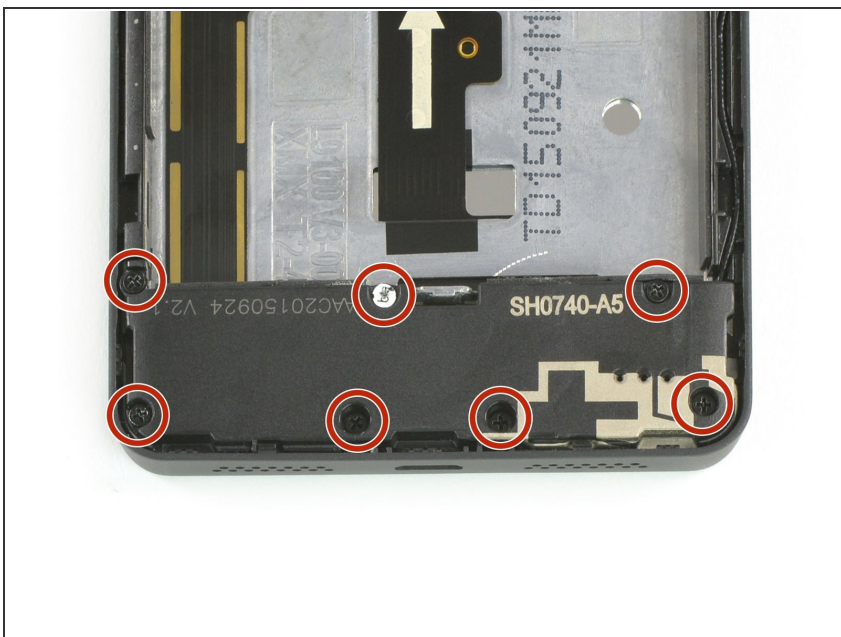


- Quita los siete tornillos Phillips #00 de 4 mm que sujetan la unidad de altavoz al marco medio del teléfono.

Paso 8

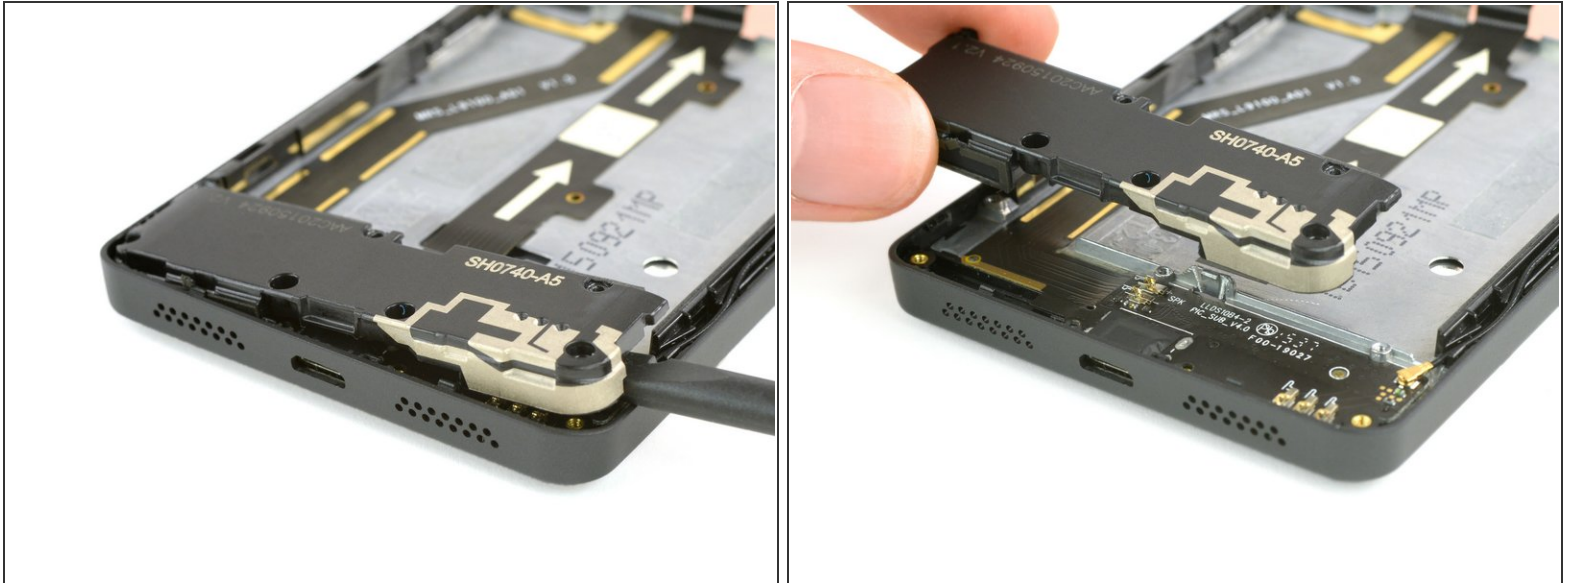


- Introduce el lado plano de un spudger en el espacio en el lado derecho del altavoz.
- Haz palanca en el altavoz con el spudger.
- Toma el altavoz y remuévelo del teléfono.

Paso 9 — Placa hija

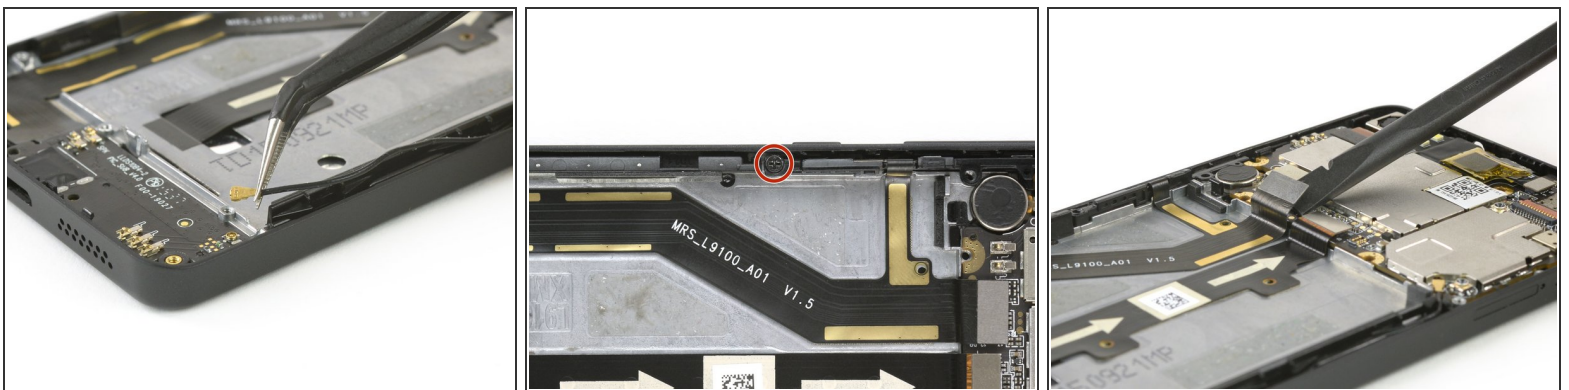

- Usa una pinza para desconectar el cable de antena de la placa hija.
- Remueve el tornillo negro Phillips #00 que sujeta los botones de inicio y volumen en sus lugares.
- Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la placa principal.

Paso 10

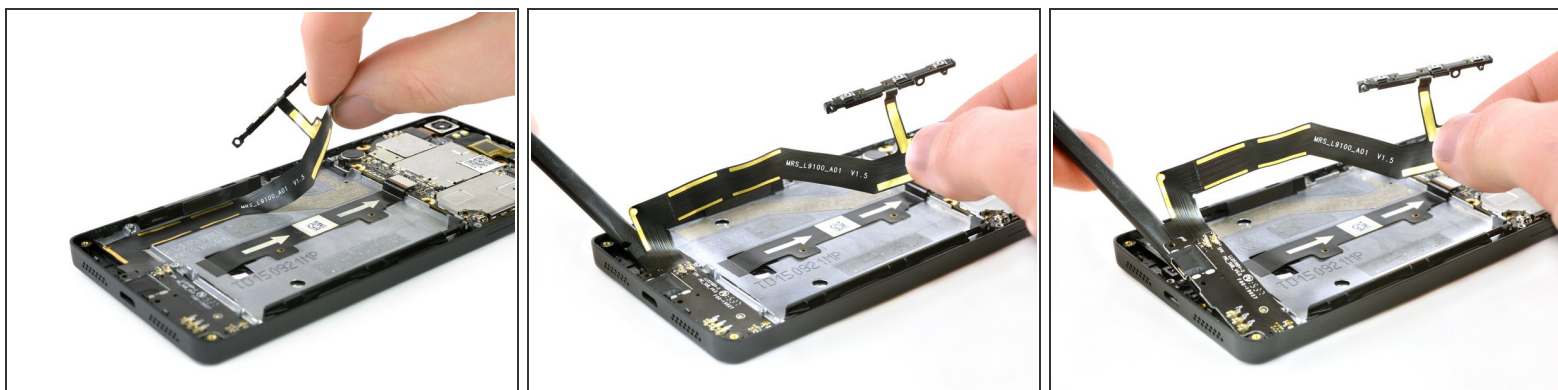

- Toma el cable flexible del conector y con cuidado sácalo.
- ❗ Puedes utilizar un spudger para ablandar el adhesivo con la otra mano.
- Usa un spudger para hacer palanca en la placa hija.
- Remueve la placa hija.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.