



Reemplazo del monitor de Asus ROG G751JL-DS71

Extracción paso a paso de la pantalla de Asus ROG G751JL-DS71

Escrito por: Alex C Gonzalez



INTRODUCCIÓN

Esta guía muestra la extracción paso a paso de la pantalla del Asus ROG G751JL-DS71. Antes de proceder, desenchufa tu dispositivo de su fuente de energía.

HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Reproductor de CD-ROM




- Levanta la tapa de goma que se encuentra en la parte inferior de la portátil.
- Remueve el tornillo de 5.2 mm con un destornillador Phillips.

Paso 2



- Usa el spudger de nailon para remover el panel central trasero.

Paso 3

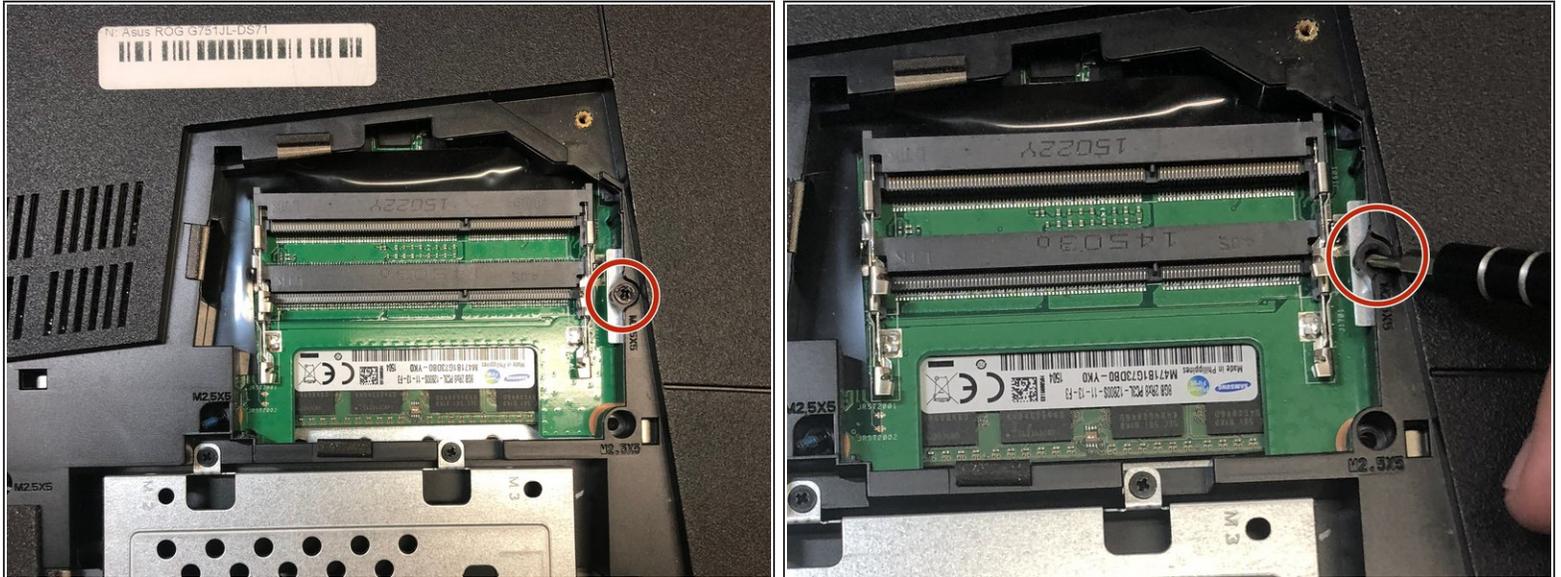

- Usa un destornillador Phillips 1 para remover el tornillo de 5 mm que está por debajo del panel trasero.

Paso 4



- Saca el disco óptico que se encuentra en un costado de la computadora portátil.

Paso 5 — Panel trasero superior



- Usa un par de pinzas para quitar los cuatro tapones de goma que se encuentran en la parte inferior de la portátil.

Paso 6




- Usa un destornillador Phillips 1 para remover los cuatro tornillos superiores de 8.5 mm.

Paso 7




- Usa un spudger de nailon para levantar con cuidado el panel trasero superior.
- ⚠ Al retirar el panel trasero superior, ten cuidado de no romper el conector de cuatro clavijas situado debajo.
- Desconecta el conector de cuatro pines y quita el panel trasero superior de la computadora.

Paso 8 — Teclado

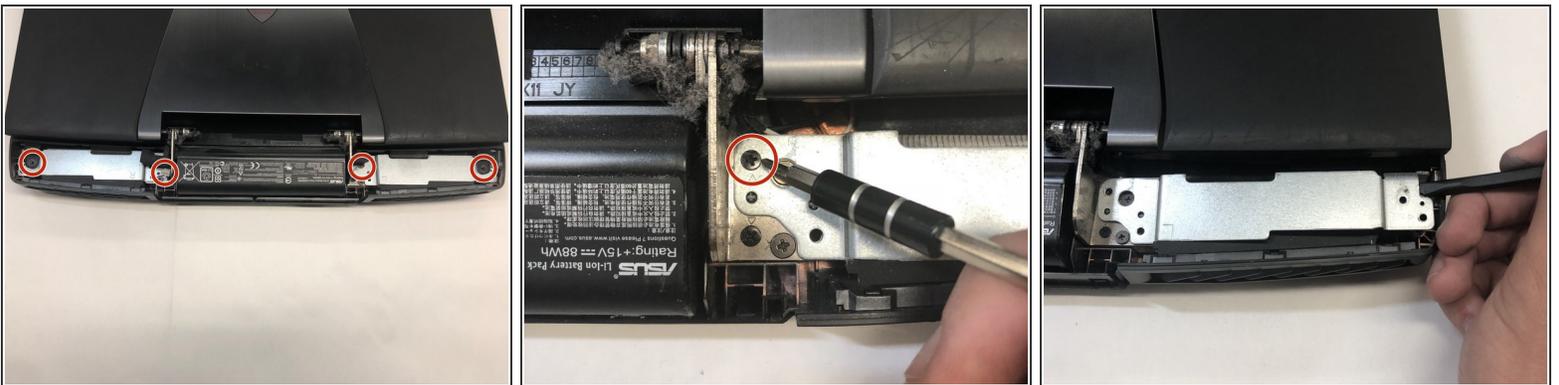

- Usa un destornillador Phillips 1 para quitar los cuatro tornillos de 6.8 mm que están debajo del panel trasero.
- Levanta las carcasas de metal de cada lado de la portátil.

Paso 9

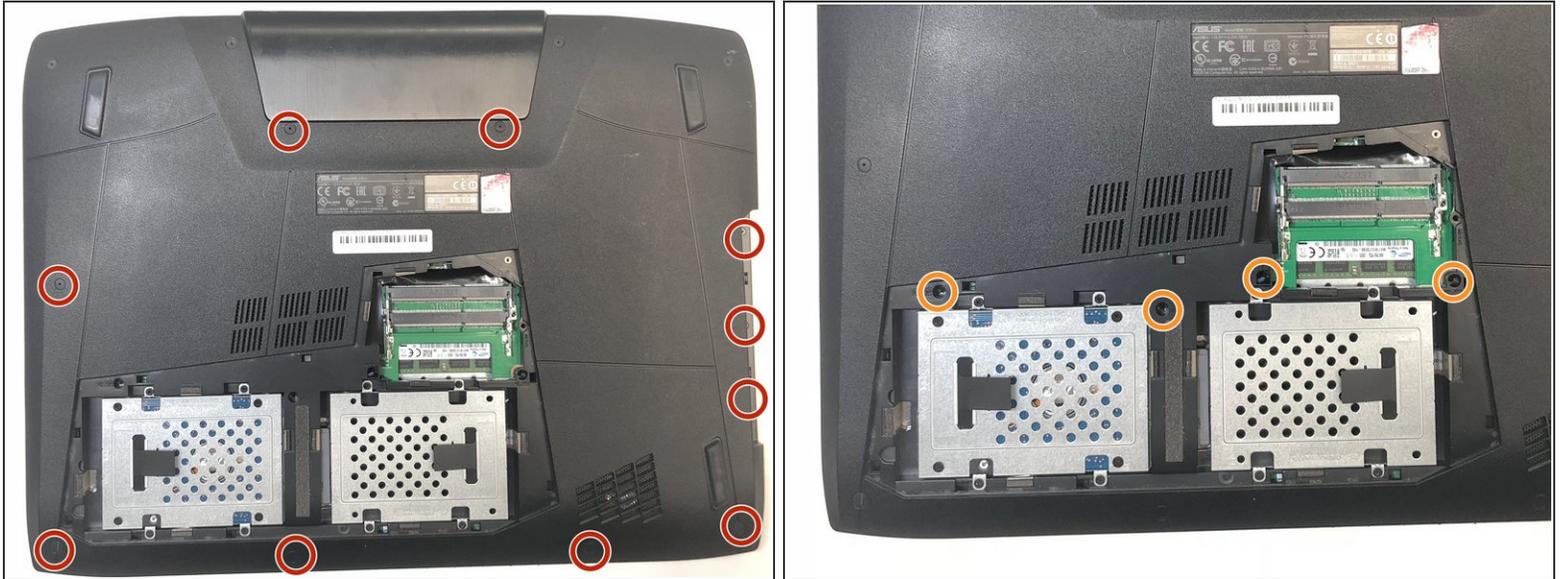



- Usa un destornillador Phillips 1 para remover los diez tornillos de 5.2 mm que sujetan el panel principal en su lugar.
- Usa un destornillador Phillips 1 para remover los cuatro tornillos de 5.2 mm debajo del panel central.

Paso 10





- Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar el teclado de la base de la computadora portátil.
- ⚠ Levanta el teclado con cuidado para no desgarrar o romper los cuatro conectores de cinta que están debajo del teclado.

Paso 11

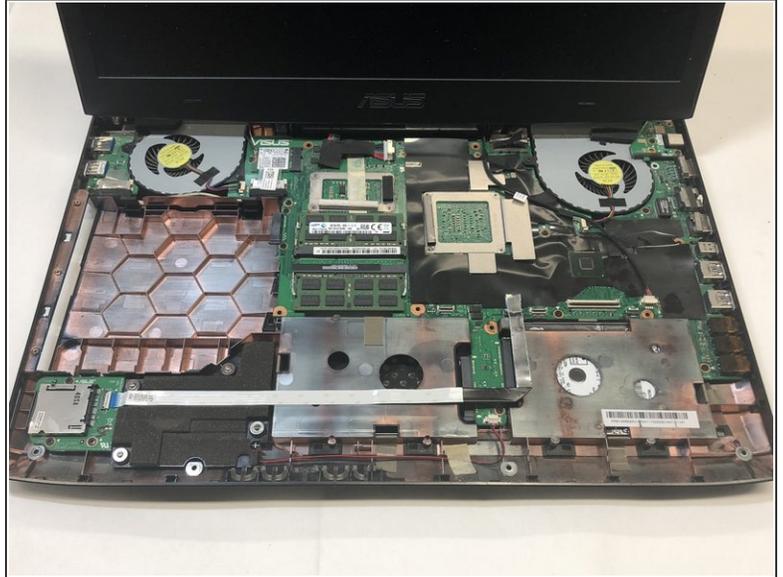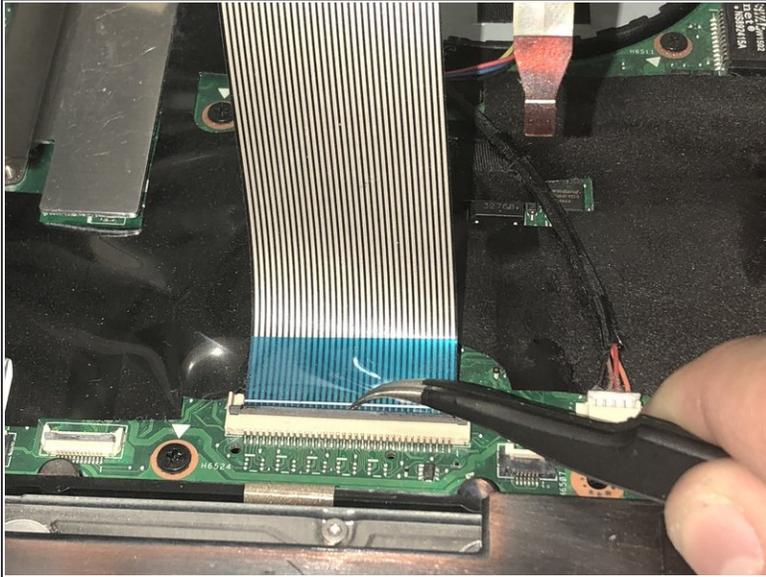

- Usa un par de pinzas para deshacer cada uno de los cuatro conectores de cinta.
- El teclado está ahora completamente desconectado del portátil y puedes quitarlo.

Paso 12 — Monitor

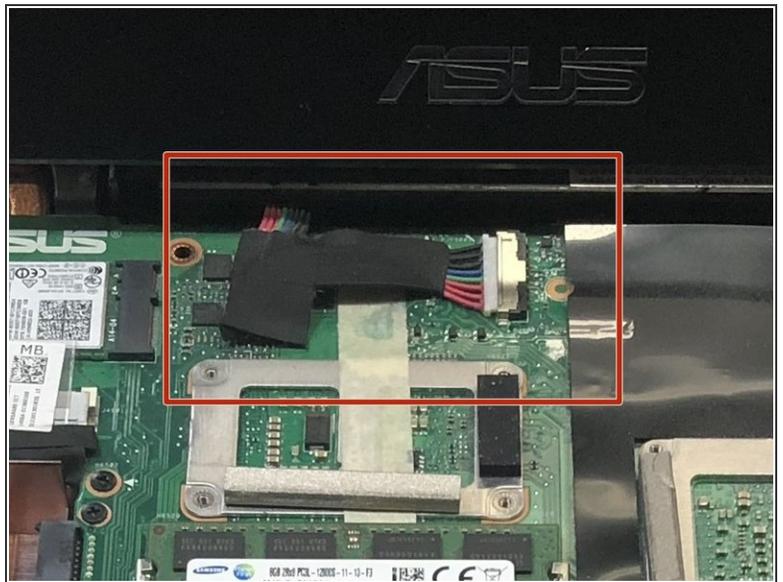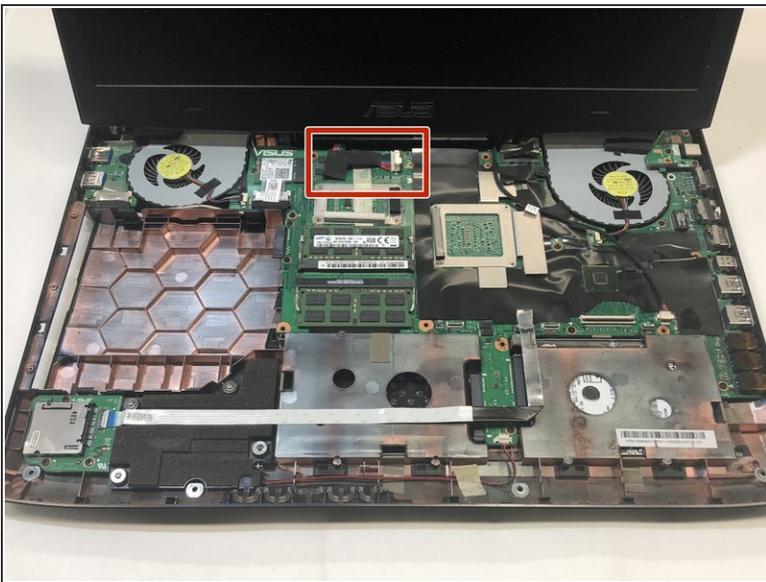

- Usa un par de pinzas para desconectar el conector de clavija con cuidado.

Paso 13



- Usa un destornillador Phillips 1 para quitar los cuatro últimos tornillos de 6.8 mm que quedan debajo del panel trasero.
- El monitor está completamente fuera de la computadora.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.