




Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71

Esta guía le muestra al usuario cómo remover y reemplazar la batería de manera segura.

Escrito por: Aurora Rios

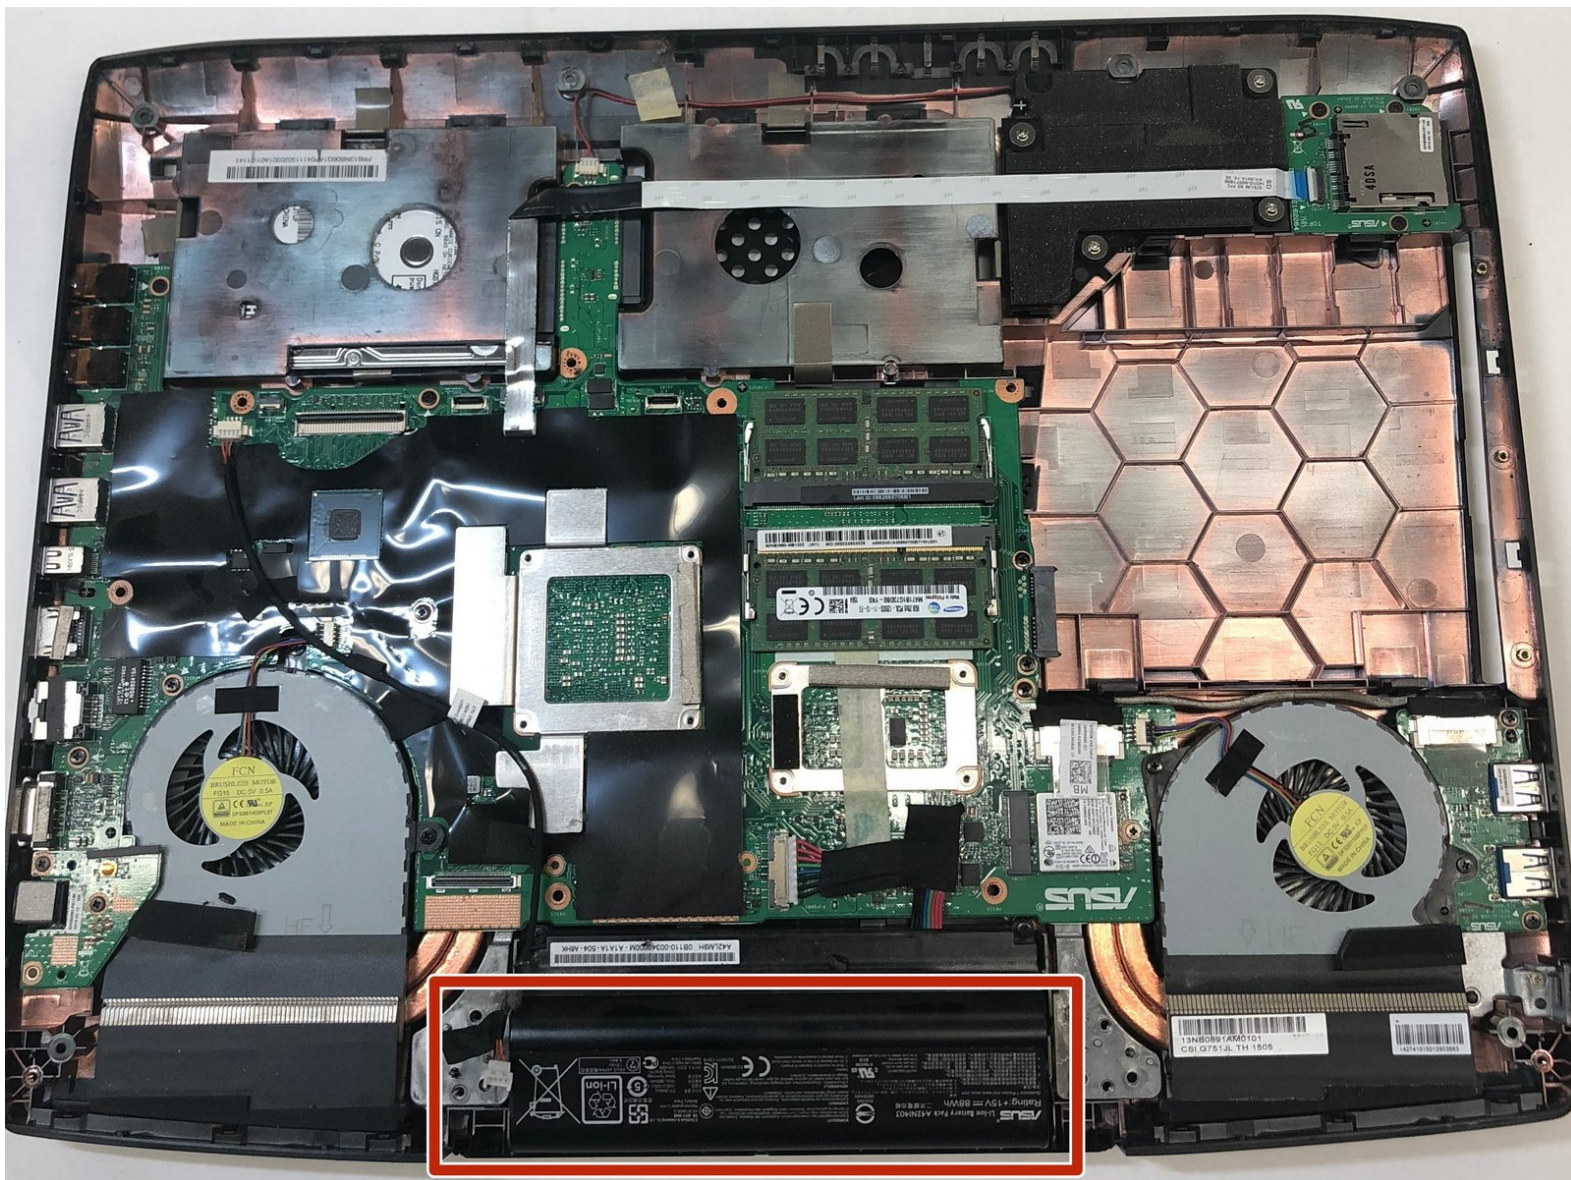

INTRODUCCIÓN

Esta guía le muestra al usuario cómo remover y reemplazar la batería.



HERRAMIENTAS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PARTES:

- [Asus A42N1403 Replacement Laptop Battery](#) (1)

Paso 1 — Reproductor de CD-ROM

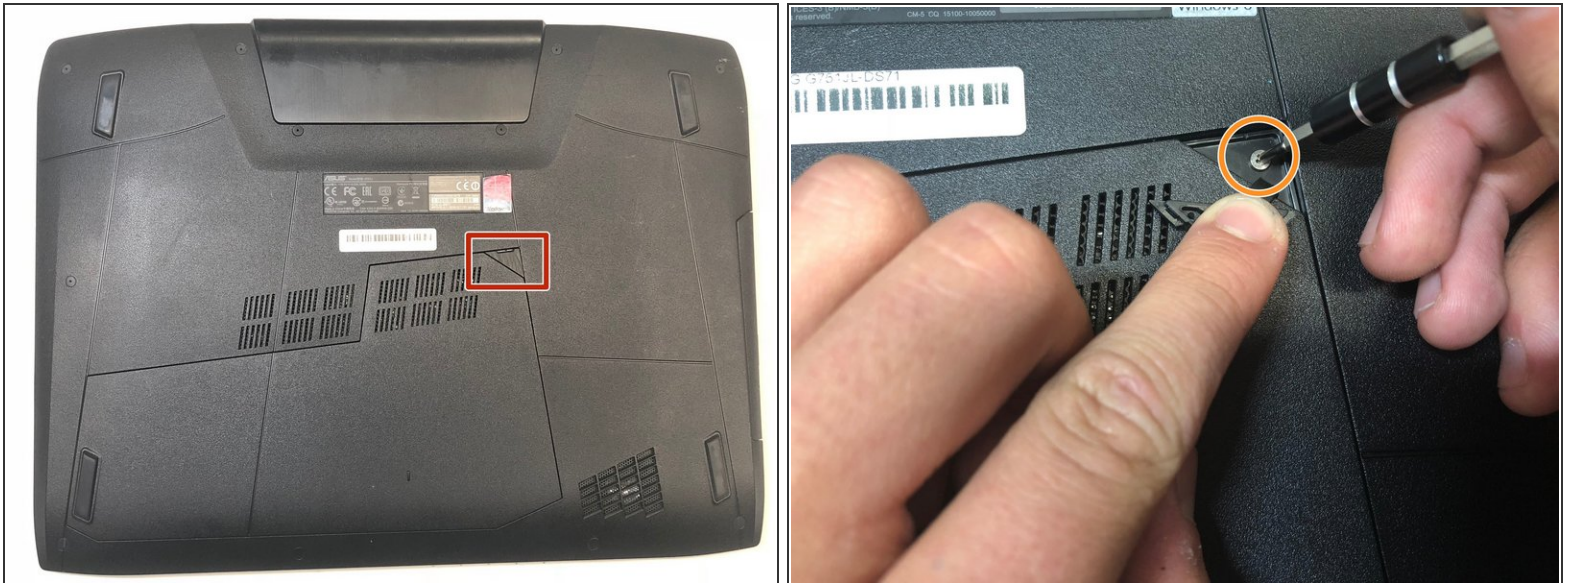


- Levanta la tapa de goma que se encuentra en la parte inferior de la portátil.
- Remueve el tornillo de 5.2 mm con un destornillador Phillips.

Paso 2



- Usa el spudger de nailon para remover el panel central trasero.

Paso 3

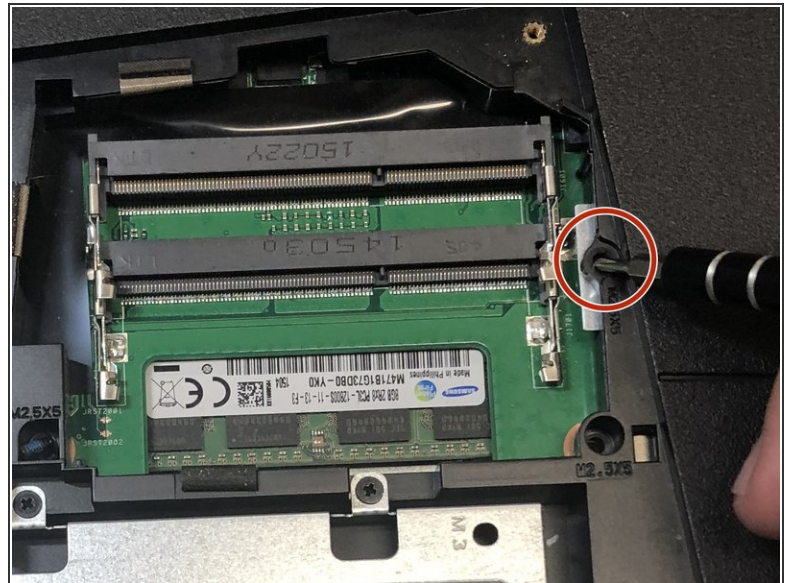

- Usa un destornillador Phillips 1 para remover el tornillo de 5 mm que está por debajo del panel trasero.

Paso 4



- Saca el disco óptico que se encuentra en un costado de la computadora portátil.

Paso 5 — Panel trasero superior



- Usa un par de pinzas para quitar los cuatro tapones de goma que se encuentran en la parte inferior de la portátil.

Paso 6



- Usa un destornillador Phillips 1 para remover los cuatro tornillos superiores de 8.5 mm.

Paso 7




- Usa un spudger de nailon para levantar con cuidado el panel trasero superior.

⚠ Al retirar el panel trasero superior, ten cuidado de no romper el conector de cuatro clavijas situado debajo.


- Desconecta el conector de cuatro pines y quita el panel trasero superior de la computadora.

Paso 8 — Teclado

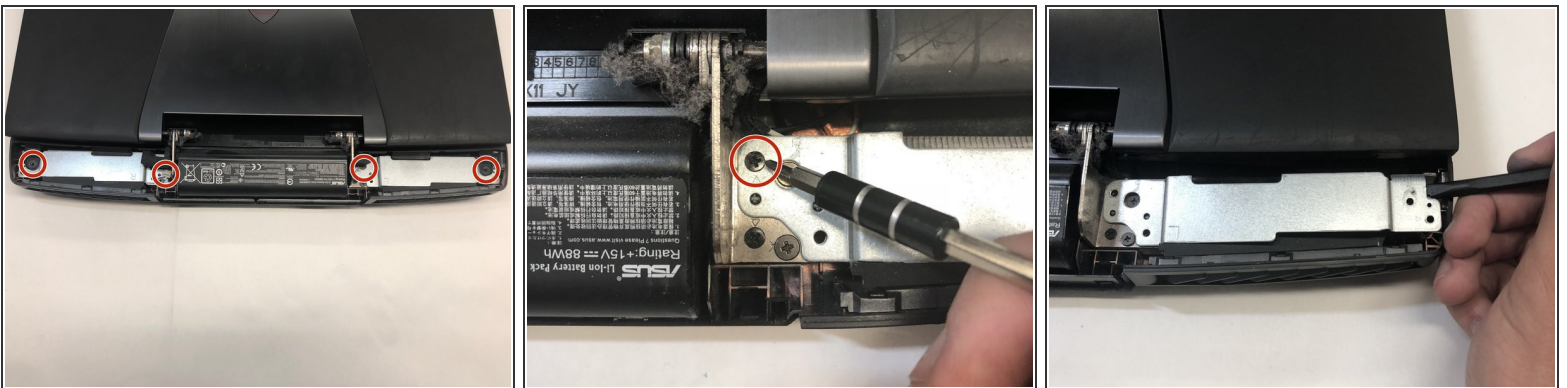

- Usa un destornillador Phillips 1 para quitar los cuatro tornillos de 6.8 mm que están debajo del panel trasero.
- Levanta las carcasas de metal de cada lado de la portátil.

Paso 9

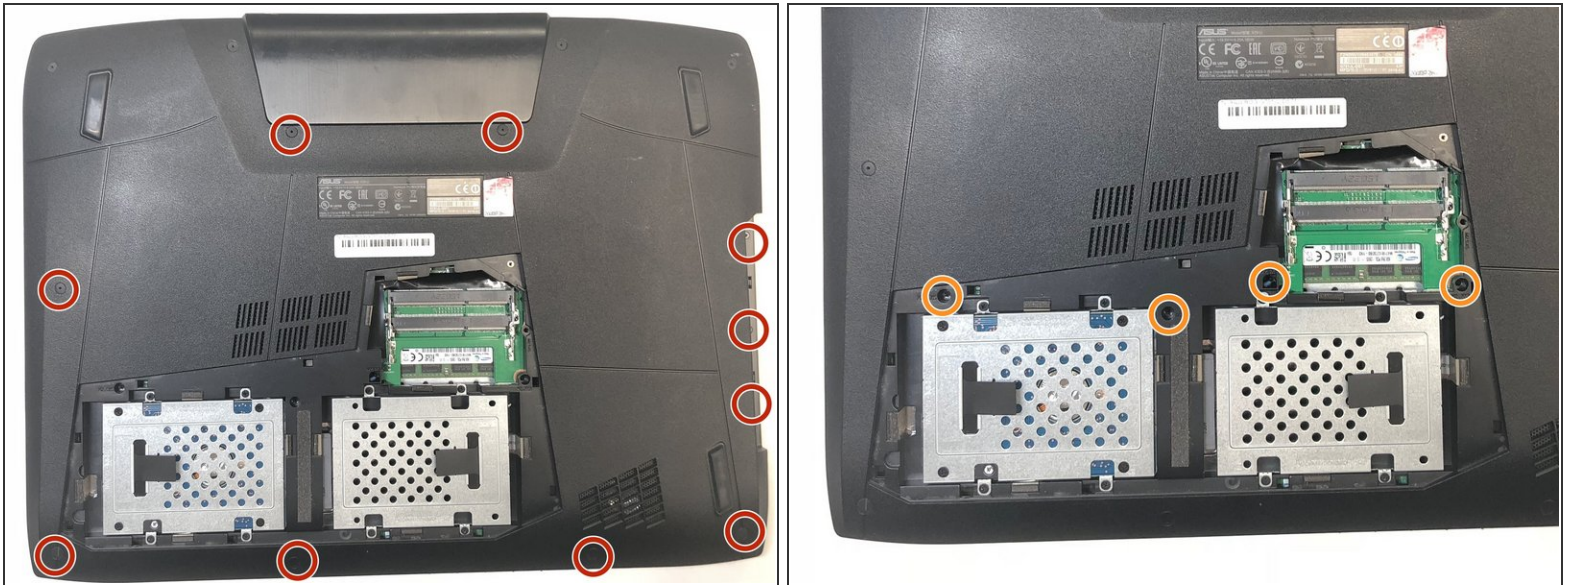



- Usa un destornillador Phillips 1 para remover los diez tornillos de 5.2 mm que sujetan el panel principal en su lugar.
- Usa un destornillador Phillips 1 para remover los cuatro tornillos de 5.2 mm debajo del panel central.

Paso 10





- Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar el teclado de la base de la computadora portátil.
- ⚠ Levanta el teclado con cuidado para no desgarrar o romper los cuatro conectores de cinta que están debajo del teclado.

Paso 11

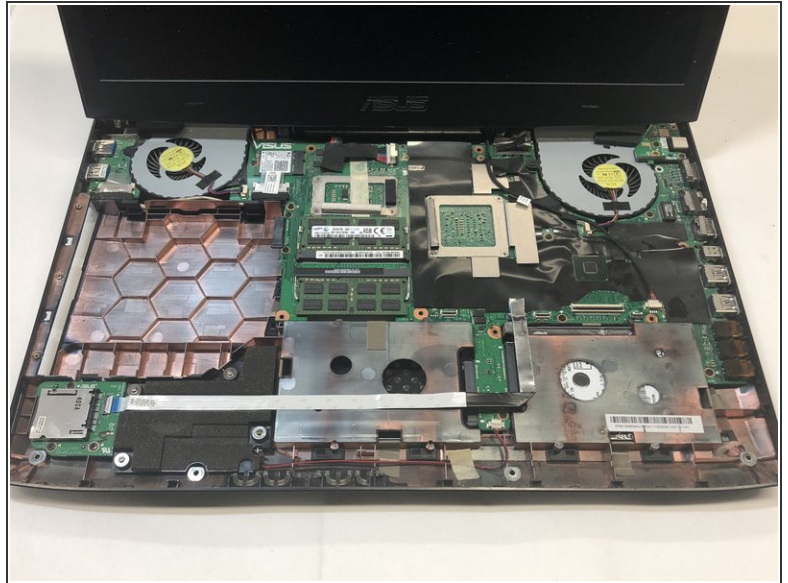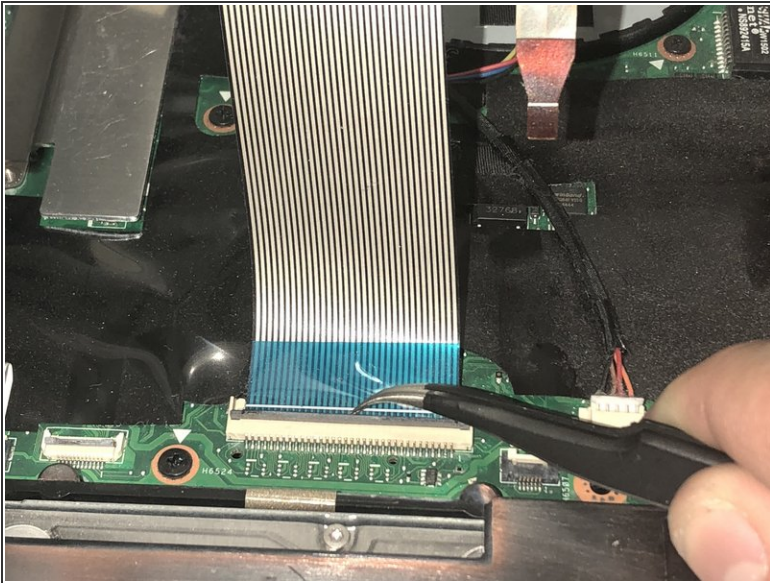


- Usa un par de pinzas para deshacer cada uno de los cuatro conectores de cinta.
- El teclado está ahora completamente desconectado del portátil y puedes quitarlo.

Paso 12 — Monitor

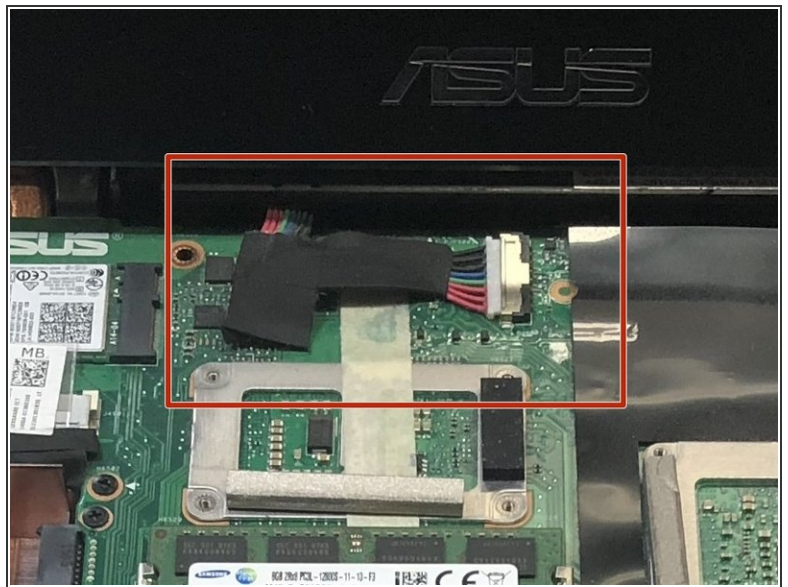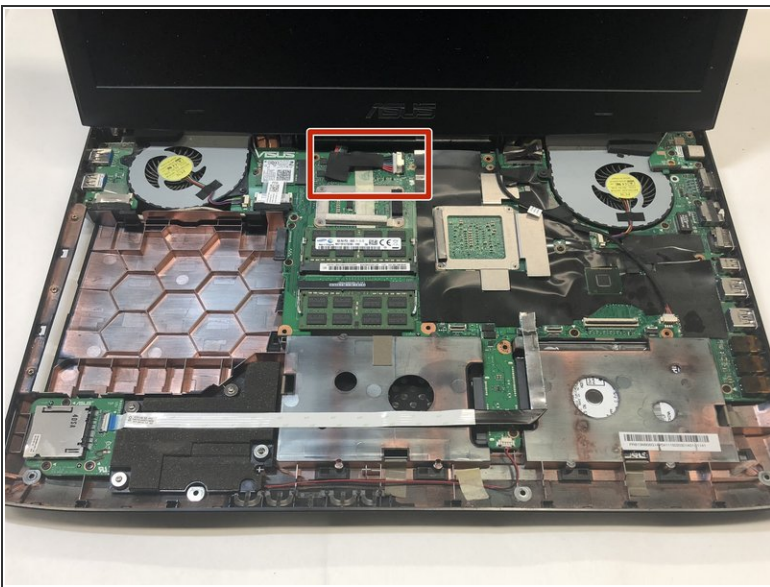


- Usa un par de pinzas para desconectar el conector de clavija con cuidado.

Paso 13

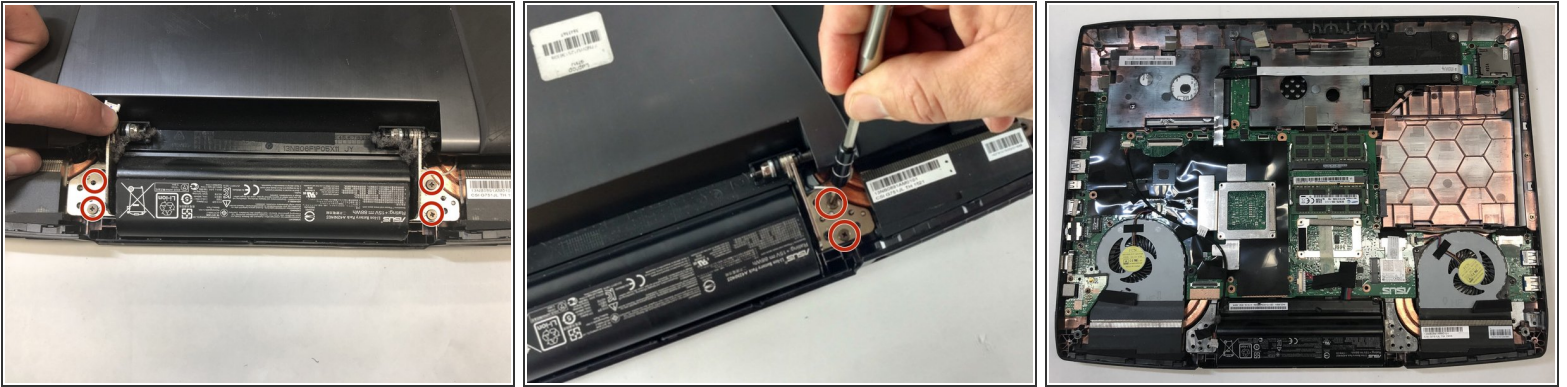



- Usa un destornillador Phillips 1 para quitar los cuatro últimos tornillos de 6.8 mm que quedan debajo del panel trasero.
- El monitor está completamente fuera de la computadora.

Paso 14 — Batería

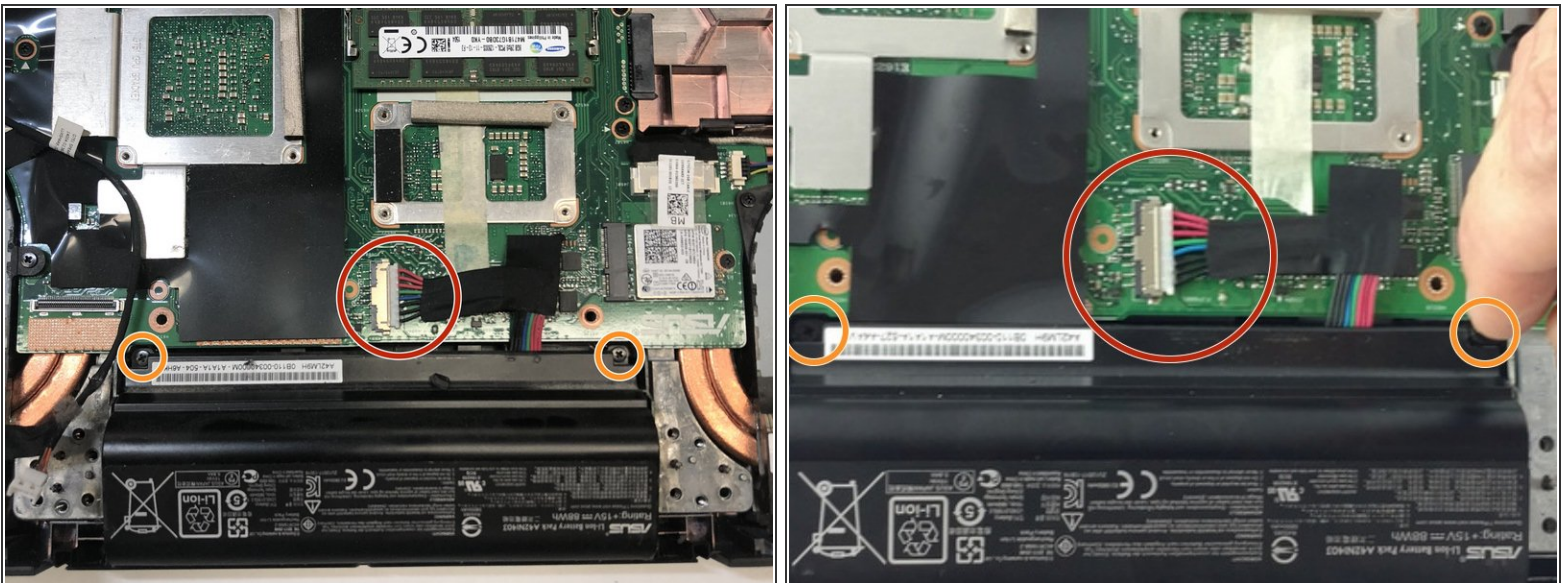

- Desconecta el conector de clavija que conecta la batería a la placa madre.
- Usa un destornillador Phillips 1 para remover los dos tornillos de 5.4 mm.

Paso 15

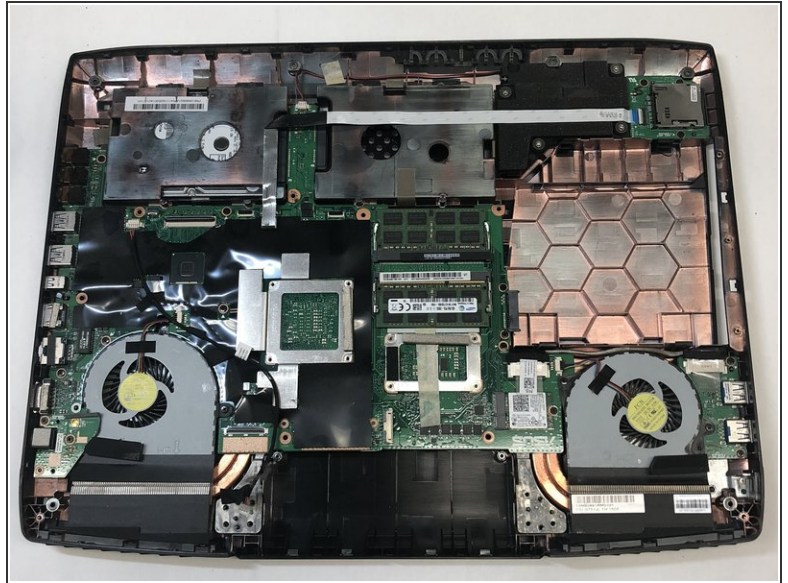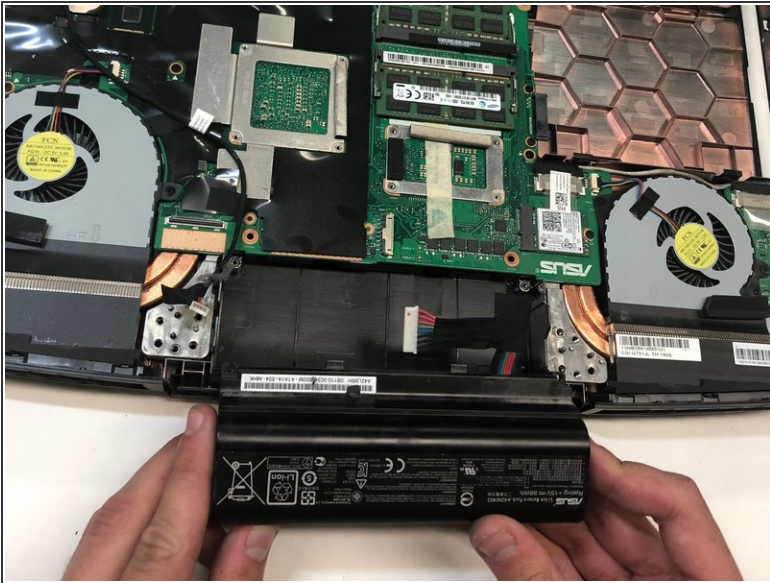

- La batería puede levantarse de la portátil.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.