



Dell Alienware 13 R2 Panel Base Reemplazo

Reemplazo del panel base de Dell Alienware 13 R2

Escrito por: Terrence15



INTRODUCCIÓN

En este tutorial, le mostraremos cómo reemplazar el panel base del Dell Alienware 13 R2.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-


Paso 1 — Vuelteando el PC



⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su PC, lea la información de seguridad que se envió con su PC y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su PC](#) Después de trabajar dentro de su PC, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su PC](#) Para obtener más prácticas de seguridad, consulte el [Página de inicio de cumplimiento normativ](#)


- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

Paso 2 — Aflojar los Tornillos

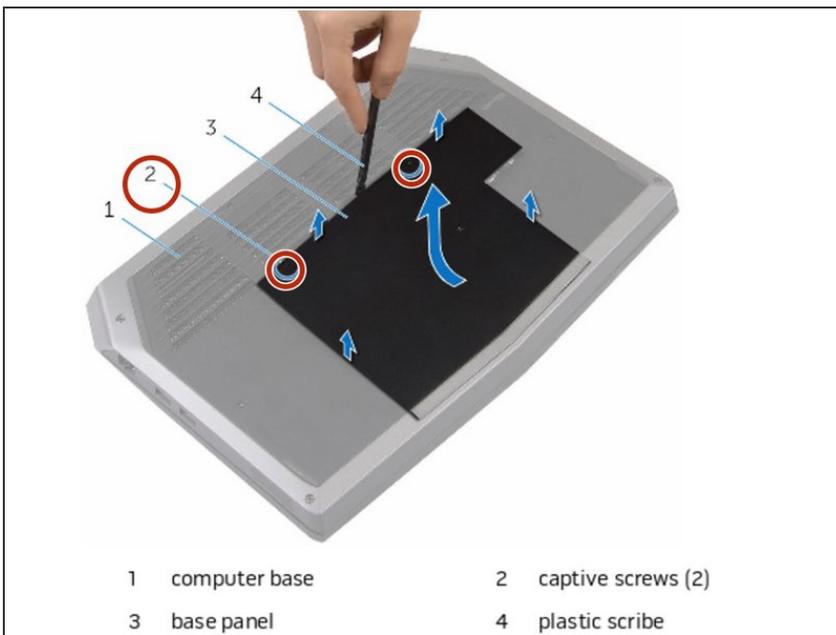


- Afloje los tornillos cautivos que aseguran el panel base a la base de la computadora.

Paso 3 — Liberando las Pestañas

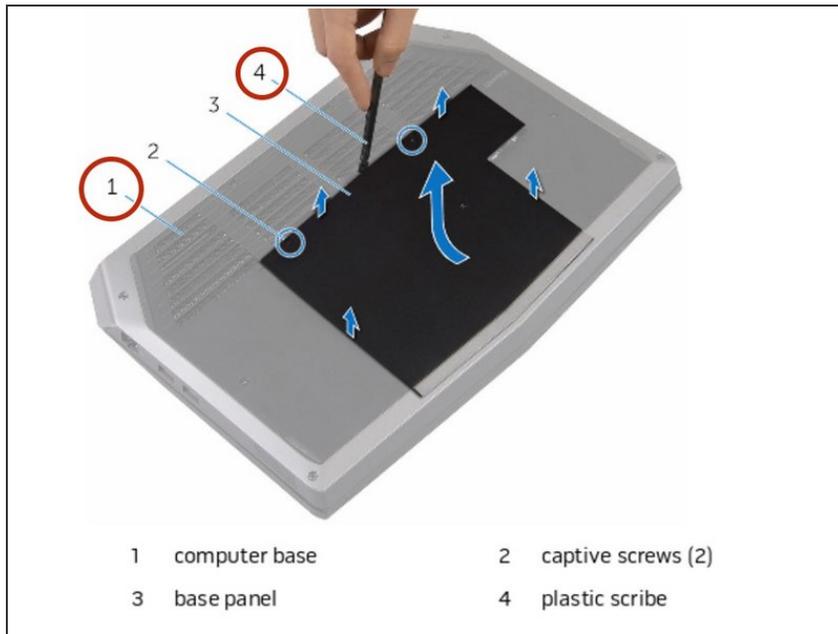


- Con un escriba de plástico, suelte suavemente las pestañas que aseguran el panel base a la base de la computadora.

Paso 4 — Desconectando el cable de la batería

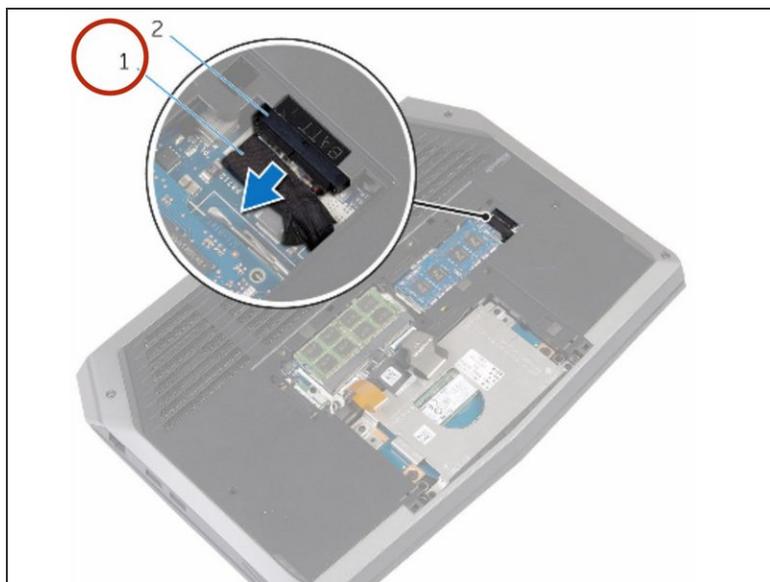


- Desconecte el cable de la batería del conector del el batería.
- Voltee la computadora.

Paso 5 — Botón de encendido

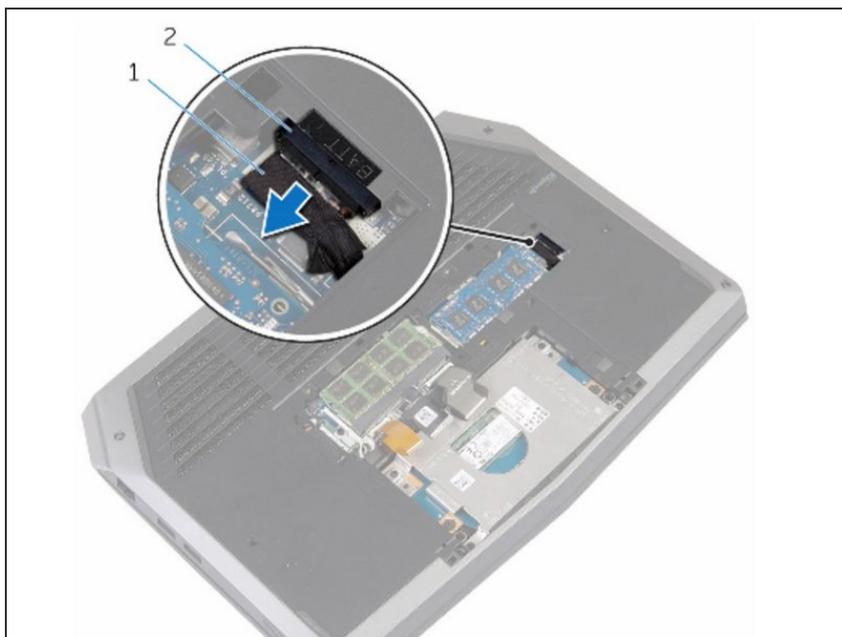


- Mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para conectar a tierra la placa del sistema.

Paso 6 — Conecte el cable de la batería

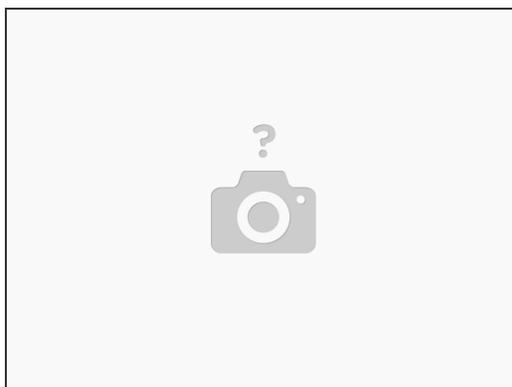


- Conecte el cable de la batería al conector de la batería.

Paso 7 — Alineando las pestañas

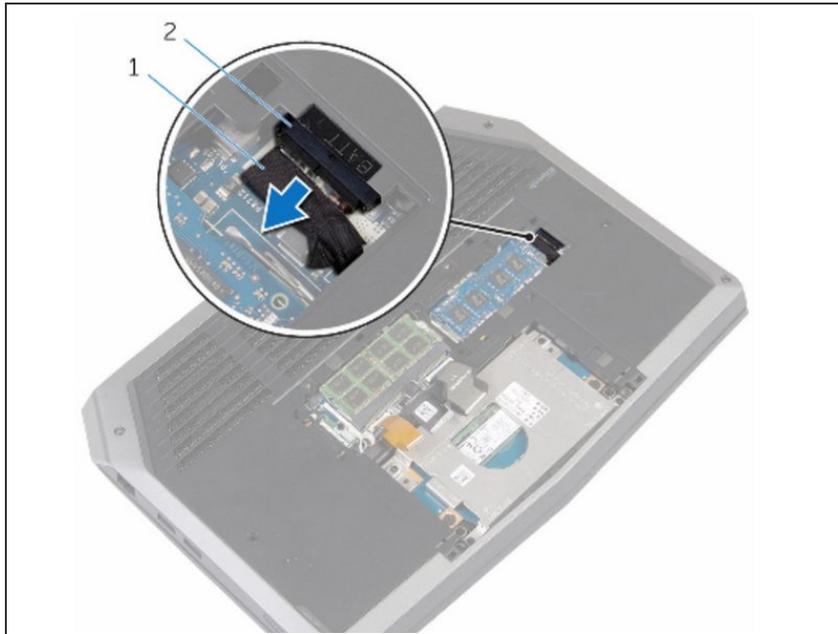

- Alinee las pestañas en el panel base con las ranuras en la base de la computadora y ajuste el panel base en su lugar.

Paso 8 — Apretar los tornillos

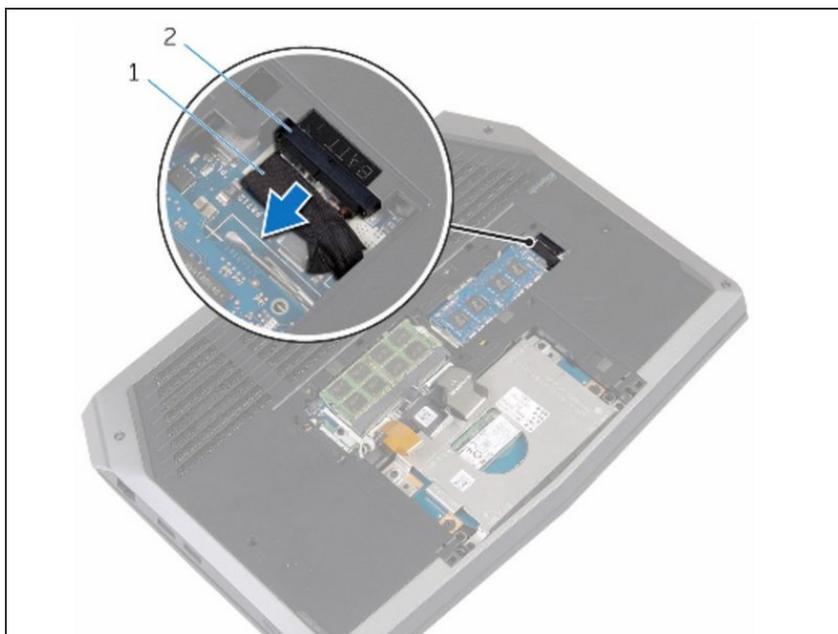

- Apriete los tornillos cautivos que fijan el panel base a la base de la computadora.