




Reemplazo de módulos de memoria Dell Alienware 13 R2

Reemplazo de módulos de memoria Dell Alienware 13 R2

Escrito por: Terrence15

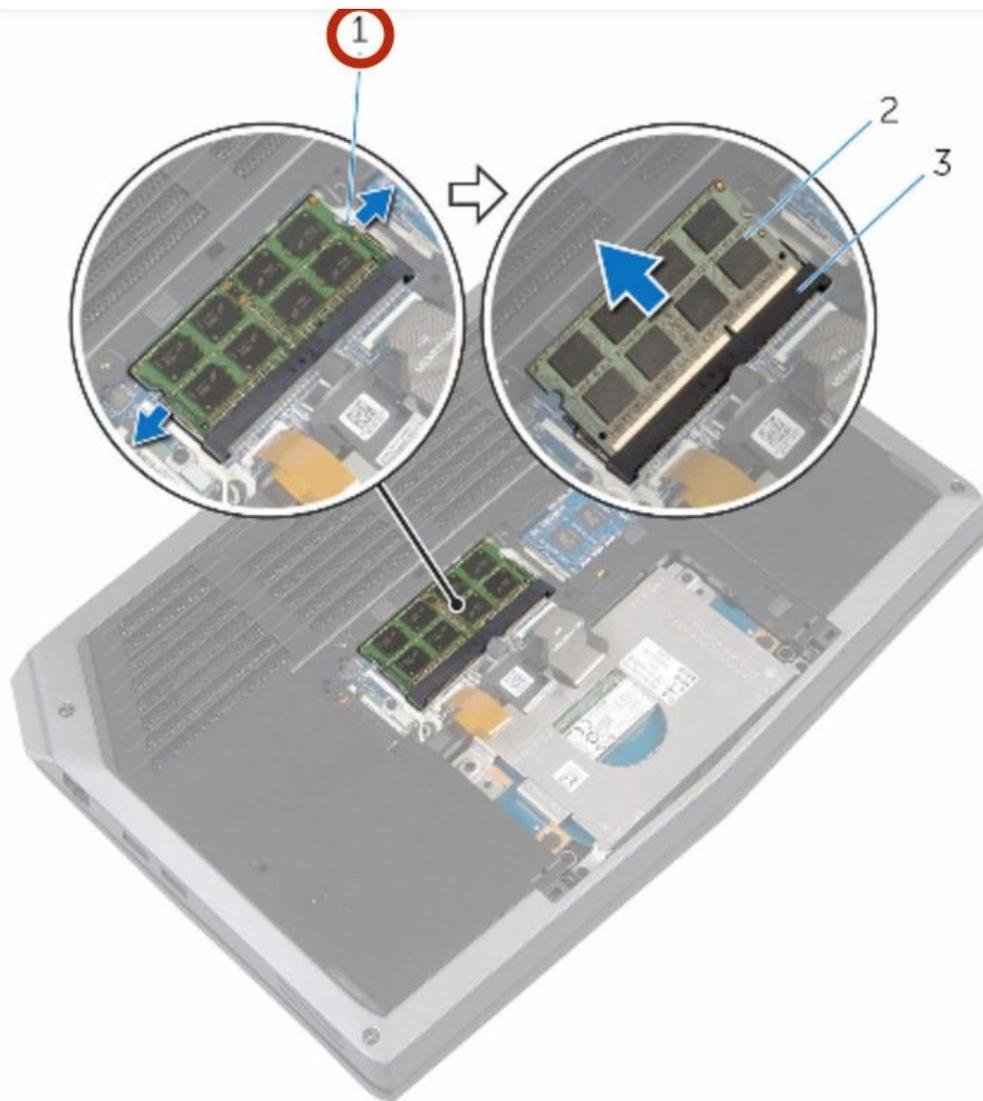


1 securing clips (2)

2 memory modules (2)

INTRODUCCIÓN

En esta guía, retiraremos y reemplazaremos el módulo de memoria en el Dell Alienware 13 R2.

Paso 1 — Levantando el módulo de memoria

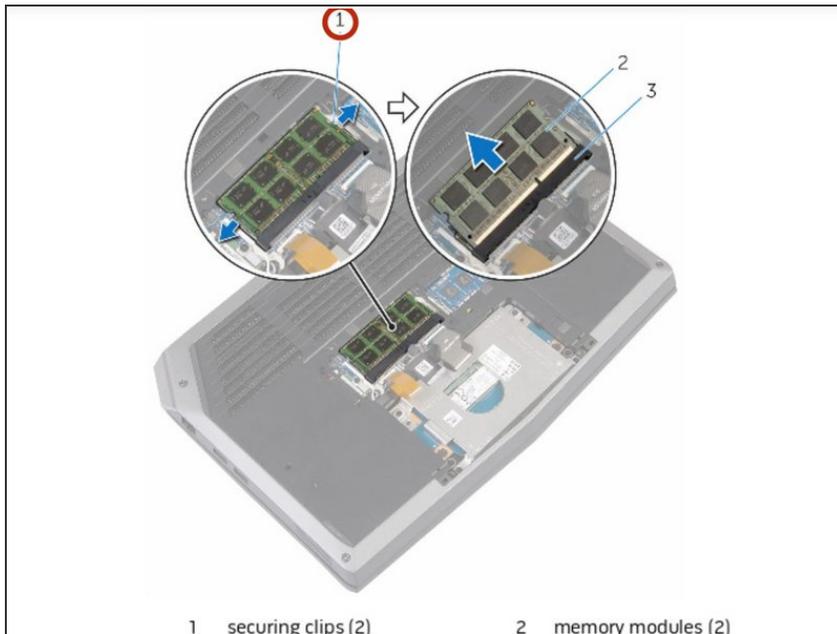

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).

- Usando las yemas de los dedos, separe cuidadosamente los clips de seguridad en cada extremo de la ranura del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.

Paso 2 — Extracción del módulo de memoria





- Deslice y extraiga el módulo de memoria de la ranura del módulo de memoria.

Paso 3 — Alinear las muescas



- Usando el nuevo módulo de memoria, alinee la muesca en el módulo de memoria con la pestaña en la ranura del módulo de memoria.

Paso 4 — Deslizando el Módulo de Memoria

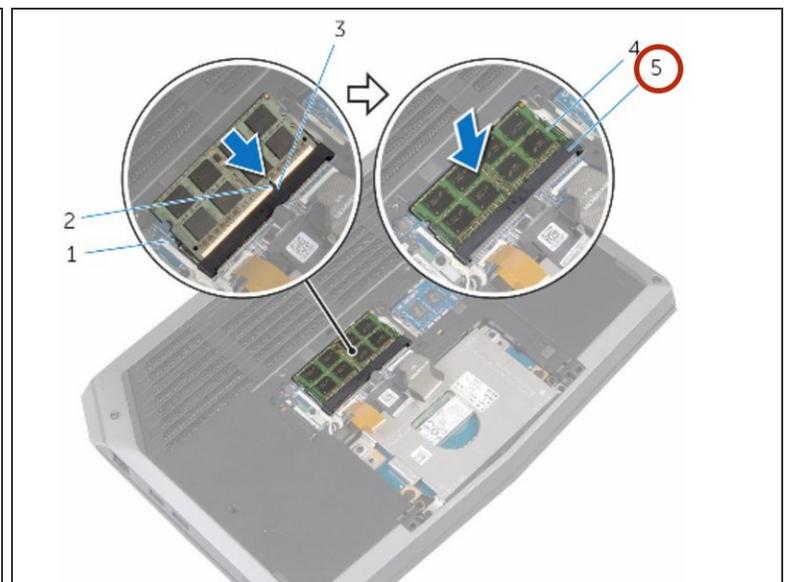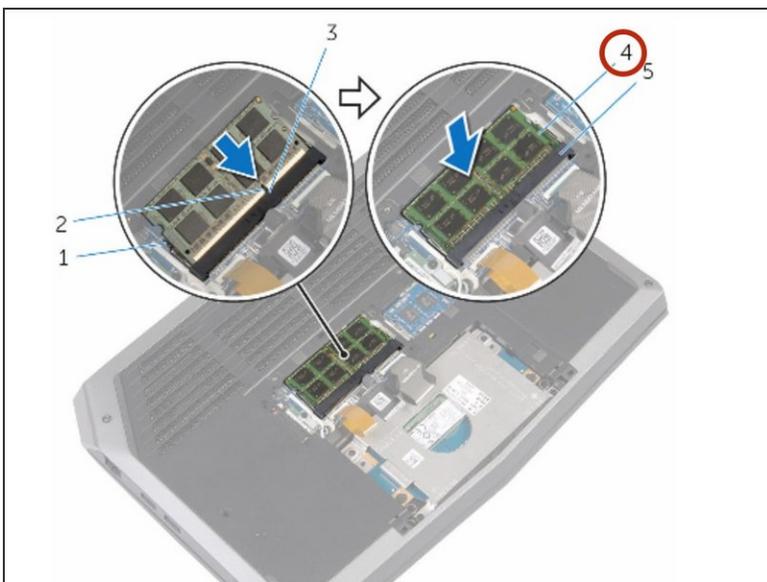

- Deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en ángulo y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

