




Dell Alienware 13 Reposamanos Reemplazo

Reemplazo del reposamanos Dell Alienware 13

Escrito por: Terrence15

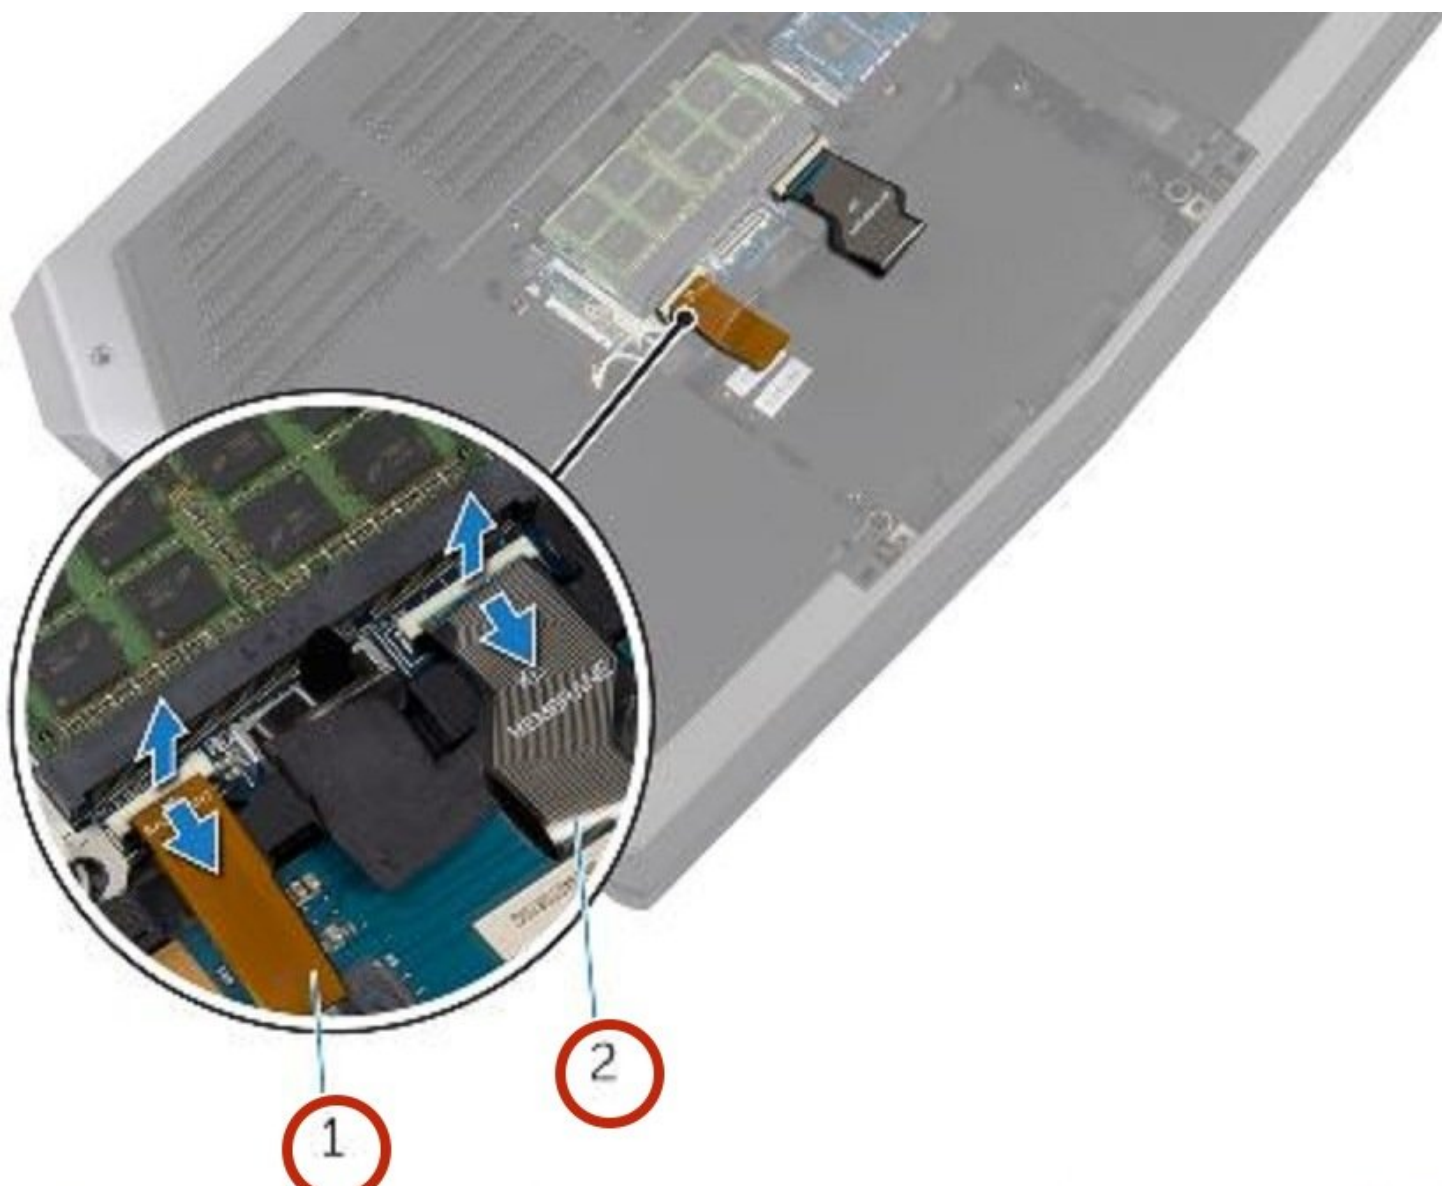

INTRODUCCIÓN

En esta guía, revelaremos cómo quitar y reemplazar el reposamanos en el Dell Alienware 13.



HERRAMIENTAS:

- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — La base del panel





- Close the device and turn the device over.

Paso 2




- Retire (2) tornillos de cabeza Phillips de 5 mm que sujetan el pequeño panel de acceso a la base con un destornillador Phillips # 1.
- ⓘ Los (2) tornillos están unidos al panel base con clips de retención y no se desprenderán completamente del panel.

Paso 3

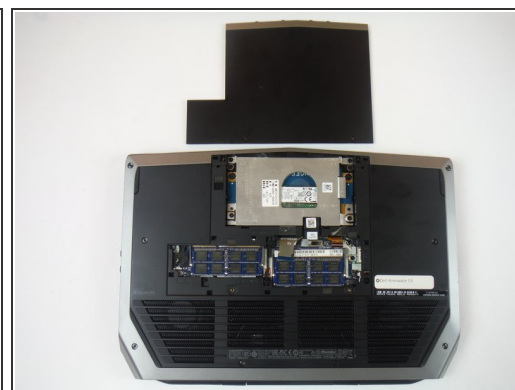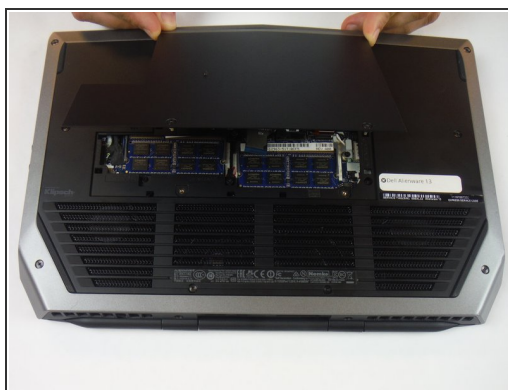

- Retire el panel de acceso pequeño con un spudger resistente.



Paso 4 — Desconectando el Teclado

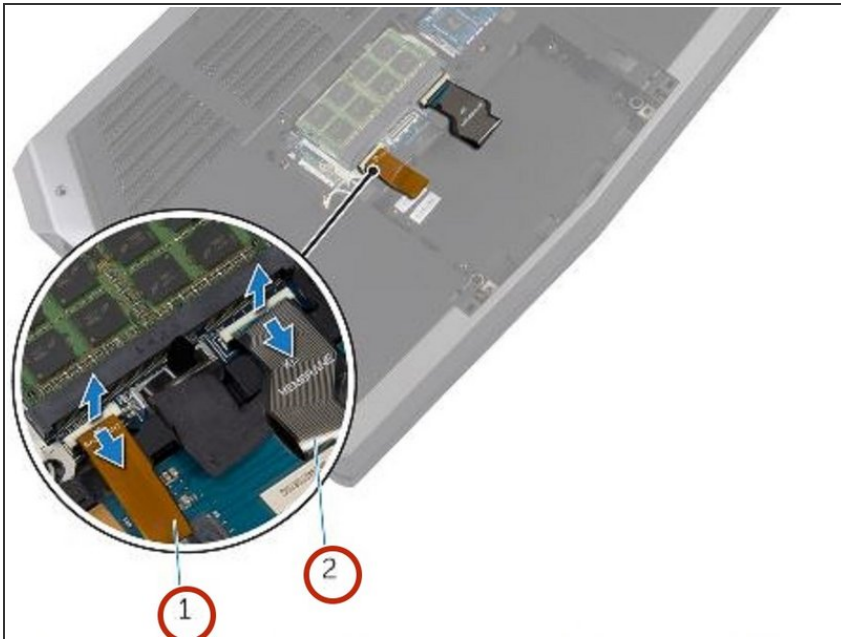

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).

- Levante los pestillos y desconecte el teclado y los cables de retroiluminación del teclado de la placa del sistema

Paso 5 — Retirando los Tornillos

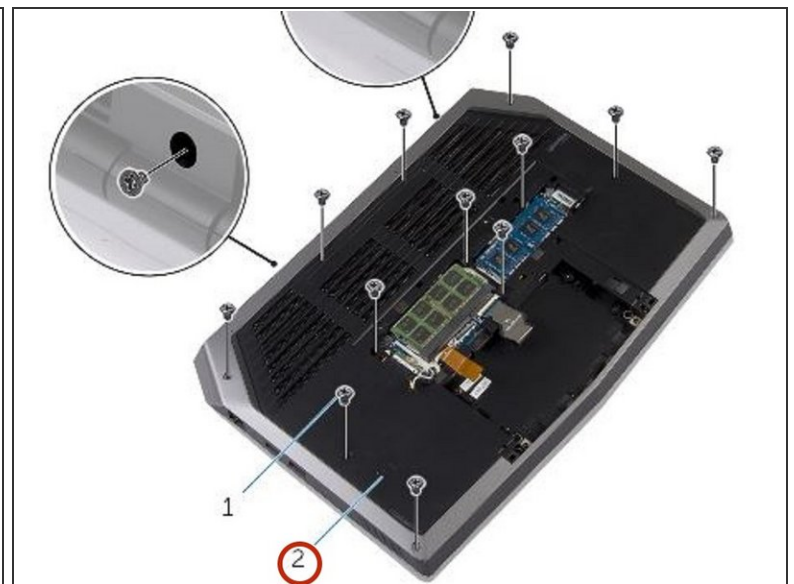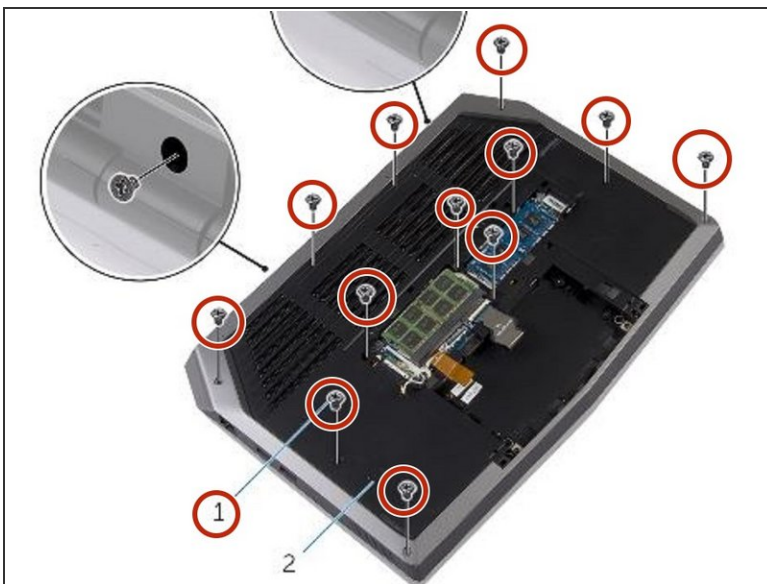


- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.

Paso 6 — Hacer salir el ensamblaje del reposamanos



- Levante ligeramente la base de la computadora y presione las pestañas de liberación en el ensamblaje del reposamanos hasta que salga.

Paso 7 — Volteando la computadora

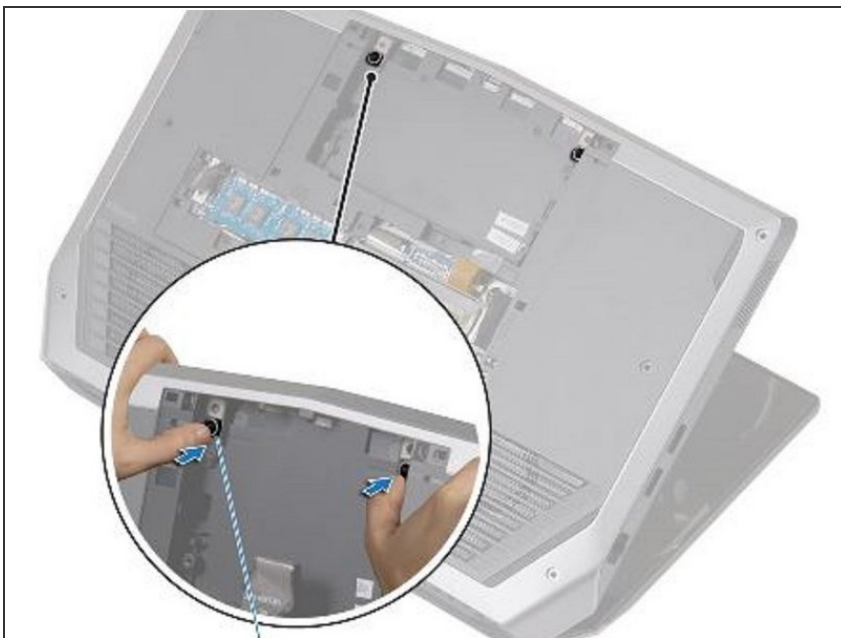

- Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.

Paso 8 — Apalancando los Bordes




- Con un escriba de plástico, haga palanca a lo largo de los bordes del ensamblaje del reposamanos.

Paso 9 — Levantando el ensamblaje del reposamanos



- Levante suavemente el ensamblaje del reposamanos y dale vuelta.

Paso 10 — Desconectando el cable de la placa de alimentación

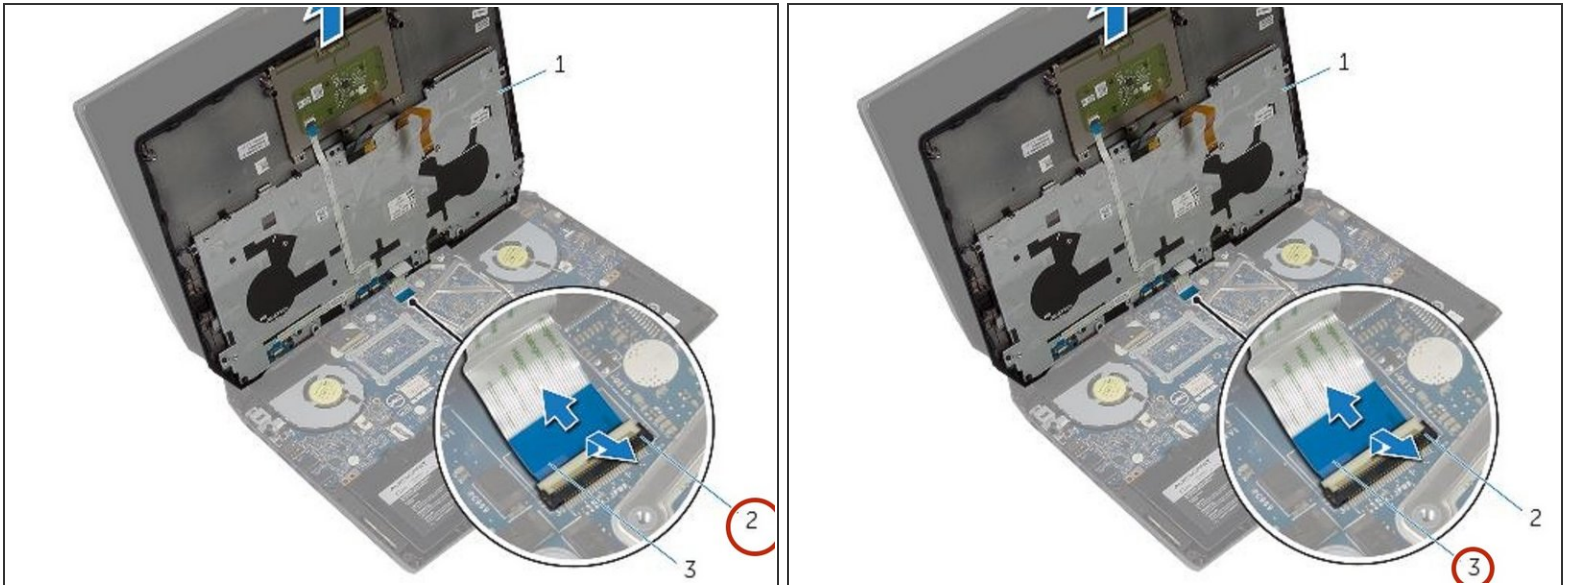

- Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la placa del botón de encendido de la placa base.

Paso 11 — Retirando piezas




- Retire el Teclado
- Retire la placa del botón de Encendido.
- Retire la placa de luz de estado.
- Retire el panel táctil.

Paso 12 — Reemplazamiento



- Reemplace el panel táctil.
- Reemplace el placa de luz de estado.
- Reemplace el placa del botón de encendido.
- Reemplace el teclado.

Paso 13 — Conectando el cable de la placa del botón de encendido

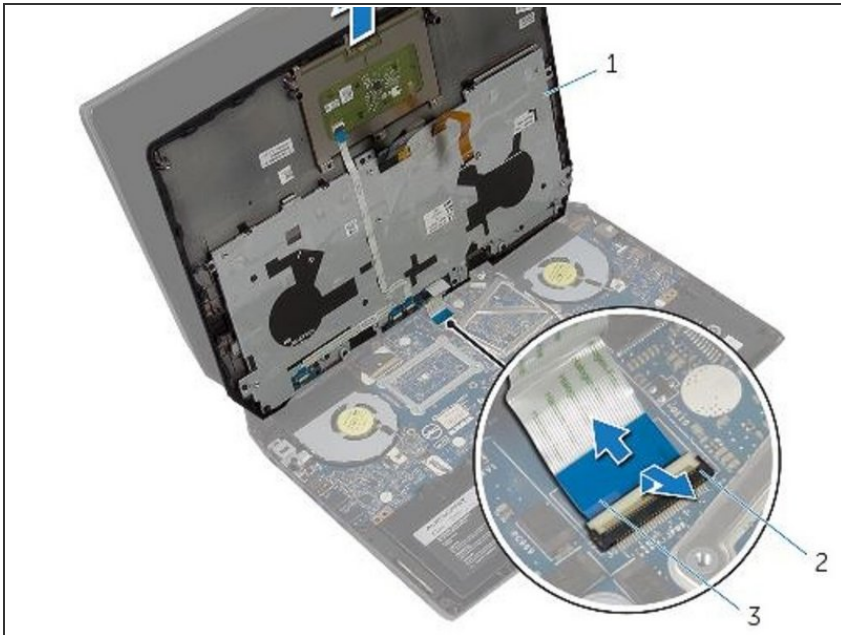

- Conecte el cable de la placa del botón de encendido a la placa del sistema.

Paso 14 — Alinear el ensamblaje del Reposamanos.



- Alinee el ensamblaje del reposamanos en la base de la computadora y encájelo en su lugar.

Paso 15 — Cerrar la pantalla y dar vuelta la PC



- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

Paso 16 — Reemplazando los Tornillos



- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.

Paso 17 — Conecte el cable del teclado



- Conecte el cable del teclado y el cable de retroiluminación del teclado a la placa del sistema.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.