




Dell Alienware 13 - Reemplazo de la pantalla posterior

Dell Alienware 13 - Reemplazo de la pantalla posterior

Escrito por: Terrence15

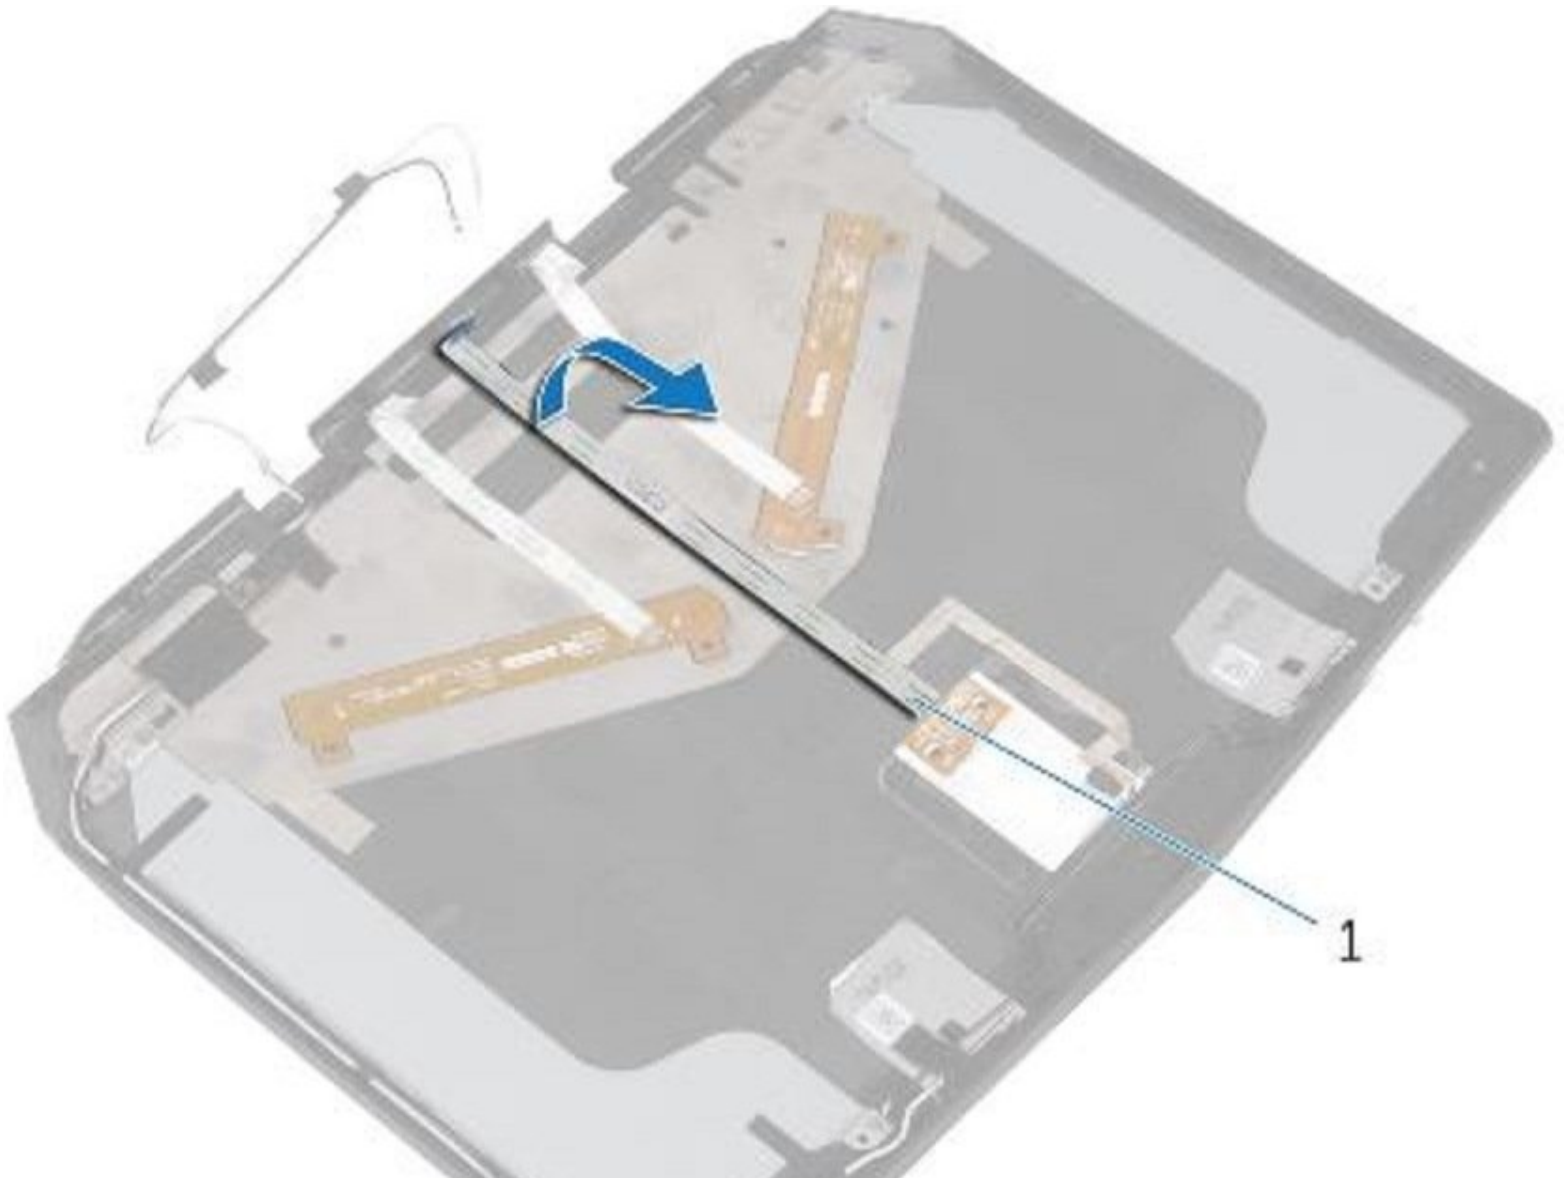

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la cubierta posterior de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — La base del panel




- Close the device and turn the device over.

Paso 2



- Retire (2) tornillos de cabeza Phillips de 5 mm que sujetan el pequeño panel de acceso a la base con un destornillador Phillips # 1.
- ⓘ Los (2) tornillos están unidos al panel base con clips de retención y no se desprenderán completamente del panel.

Paso 3

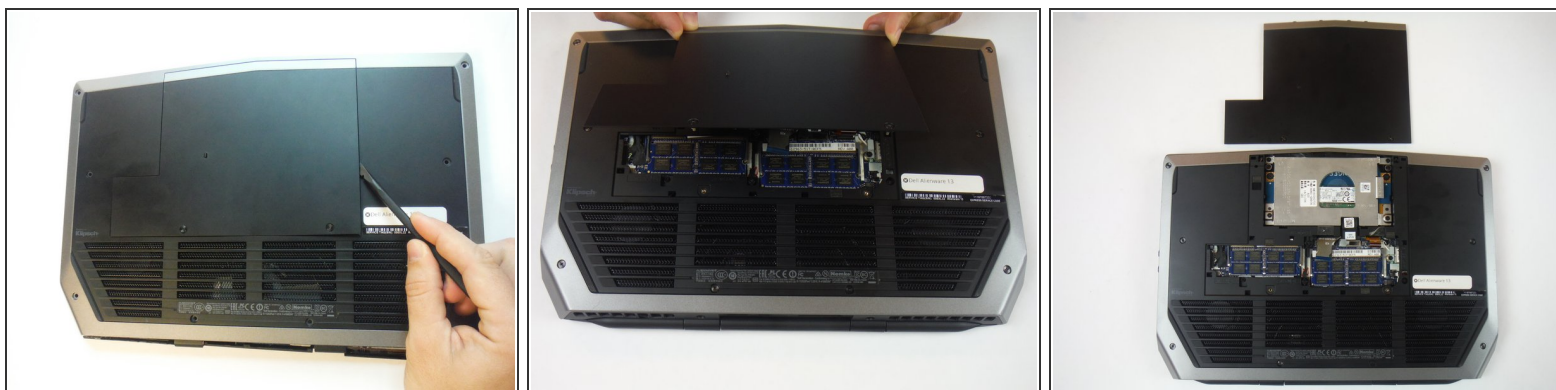

- Retire el panel de acceso pequeño con un spudger resistente.

Paso 4 — Cautión



- ⚠ PRECAUCIÓN: los SSD son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.
- ⚠ PRECAUCIÓN: para evitar la pérdida de datos, no retire la SSD mientras el ordenador esté en reposo o en estado.

Paso 5 — Lengüeta de extracción




- Con la lengüeta de extracción, Pivotee el soporte SSD y despegue el soporte de las lengüetas de la base del ordenador.

Paso 6 — Disconectando el SSD





- Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable SSD de la placa del sistema.

Paso 7 — Quitar los tornillos

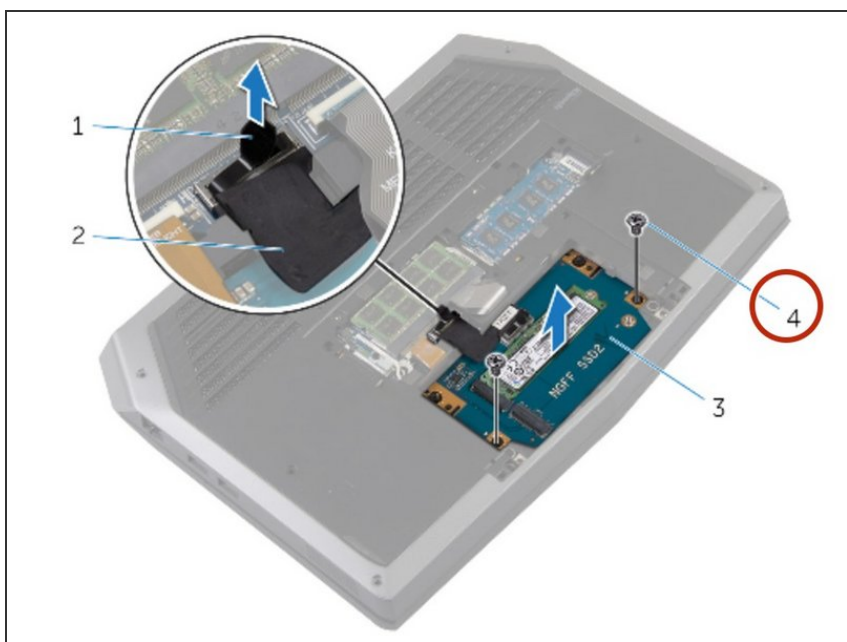


- Retire los tornillos que aseguran el ensamblaje del SSD a la base del ordenador.

Paso 8 — SSD Assembly Lift

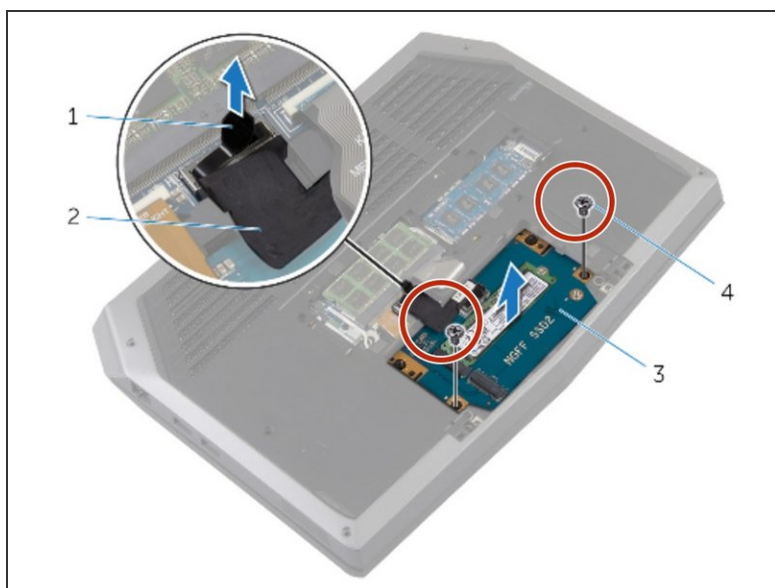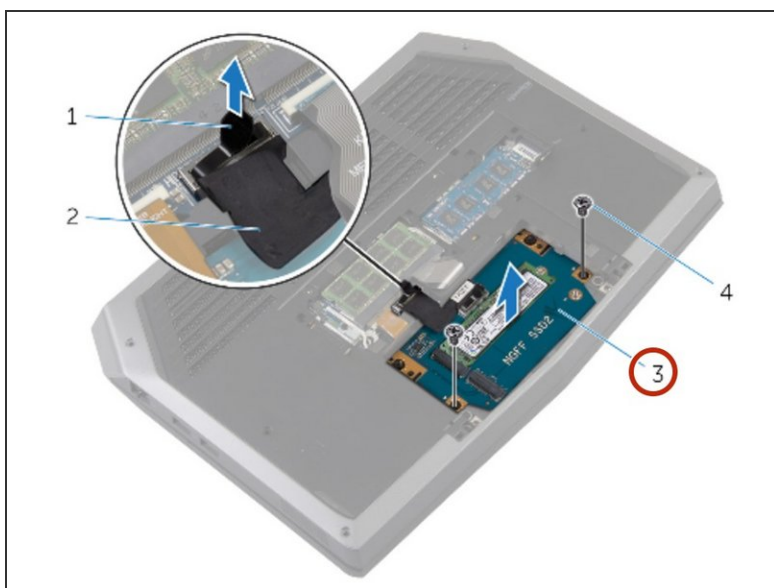


- Elevador de montaje SSD
- Asegúrese de que los tornillos estén desconectados del ensamblaje de SSD.

Paso 9 — Deslice y levante

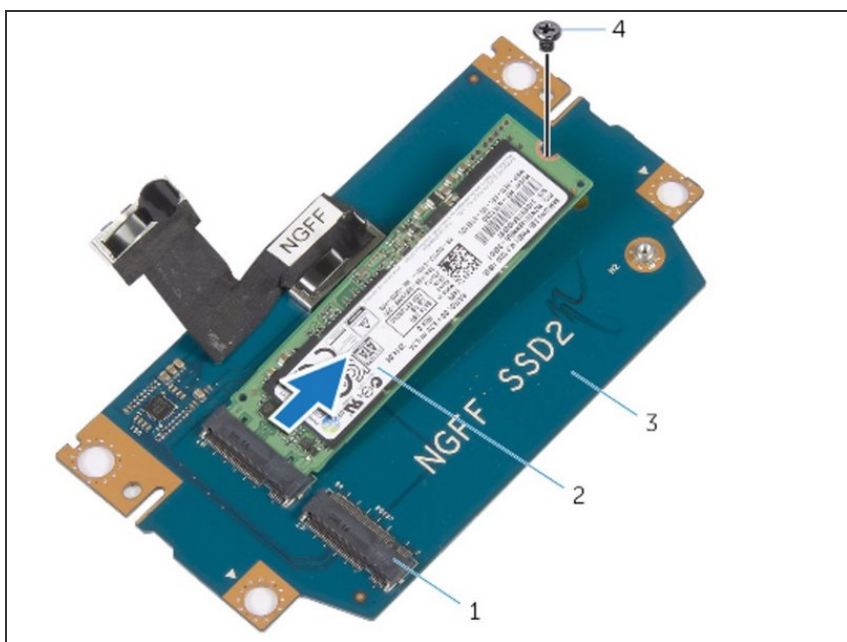


- Deslice y levante el SSD del ensamblaje de estado sólido.

Paso 10 — Reemplazando el SSD

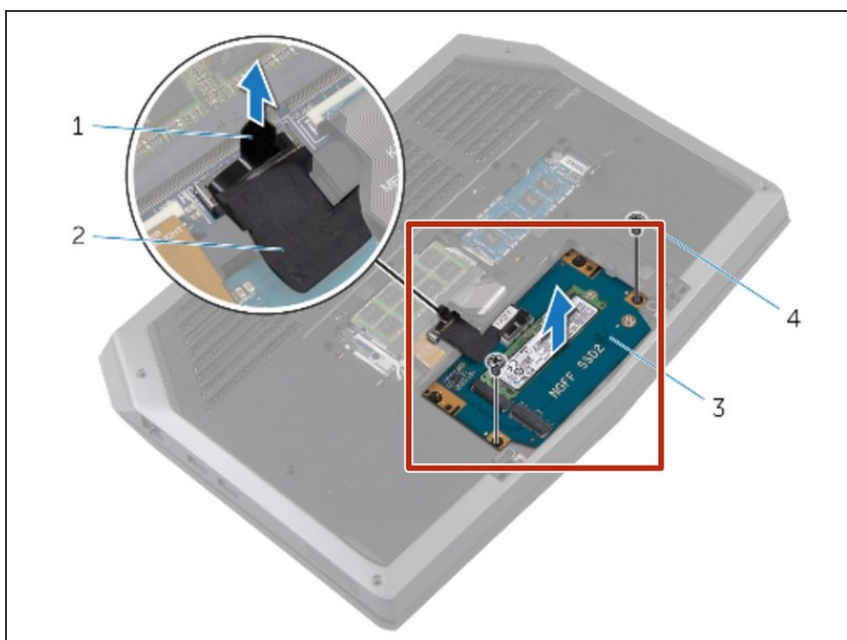


- ⚠ PRECAUCIÓN: las SSD son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.
- Deslice la nueva SSD en el ensamblaje de la SSD.

Paso 11 — Reemplaza el tornillo

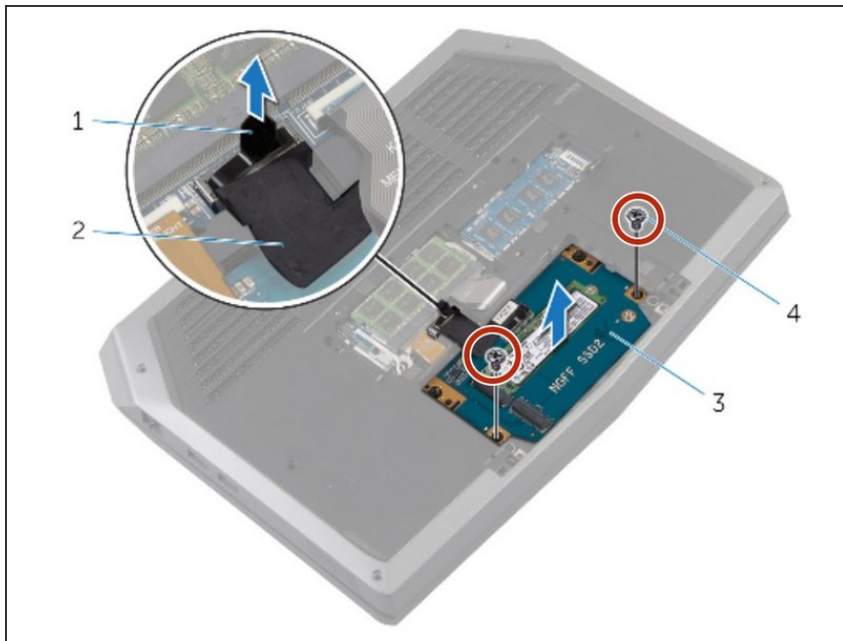


- Reemplace el tornillo que asegura el ensamblaje del SSD con los orificios de los tornillos en la base del ordenador.

Paso 12 — Alinear el Tornillo

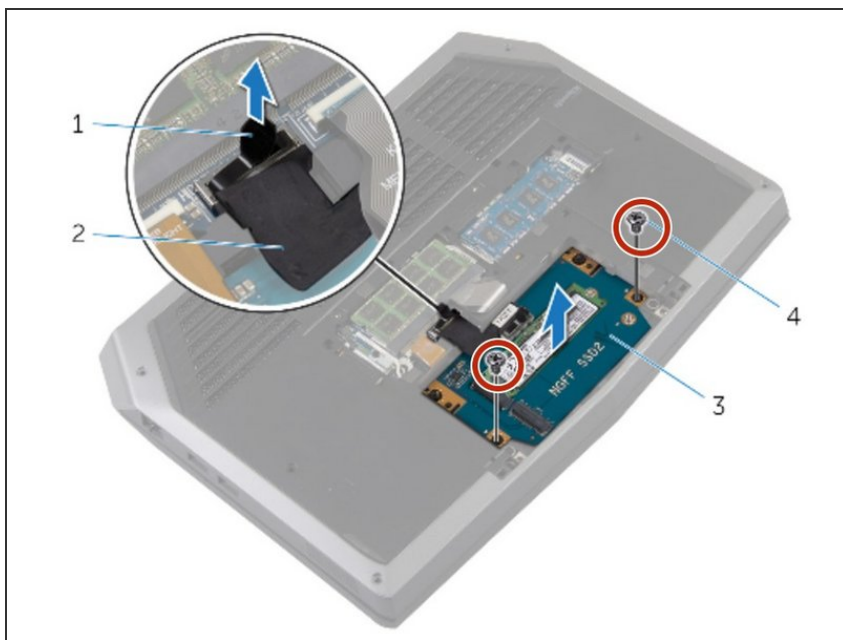


- Align the screw holes on the solid-state drive assembly with the screw holes on the computer base.

Paso 13 — Reemplaza el tornillo

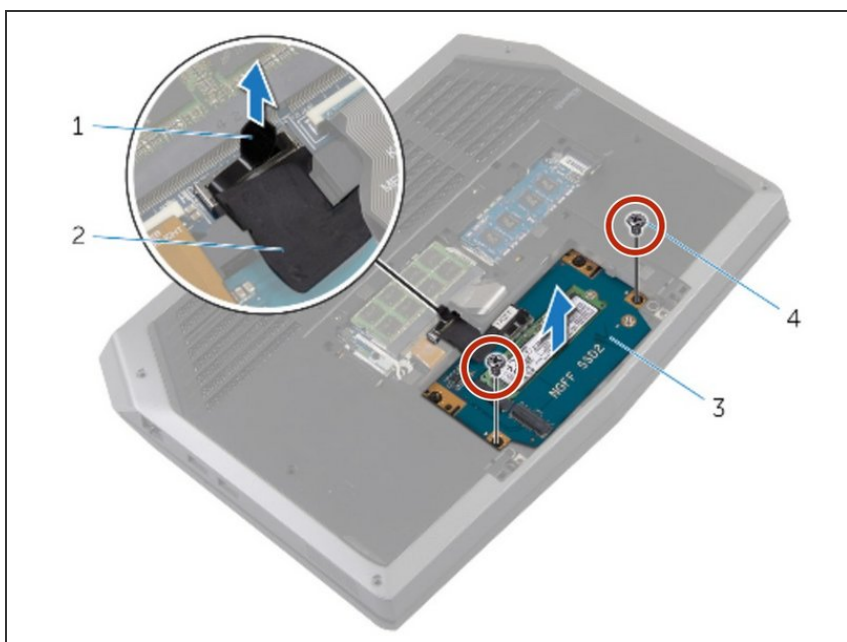


- Reemplace los tornillos que aseguran el ensamblaje del SSD a la base de la computadora.

Paso 14 — Conectando el Disco

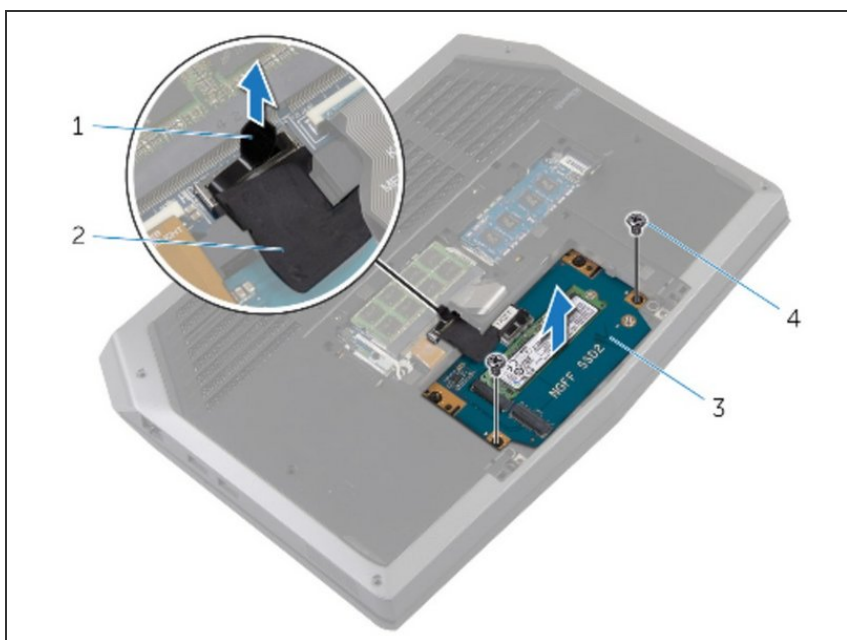


- Conecte el cable SSD a la placa del sistema.

Paso 15 — Alineación de los tornillos

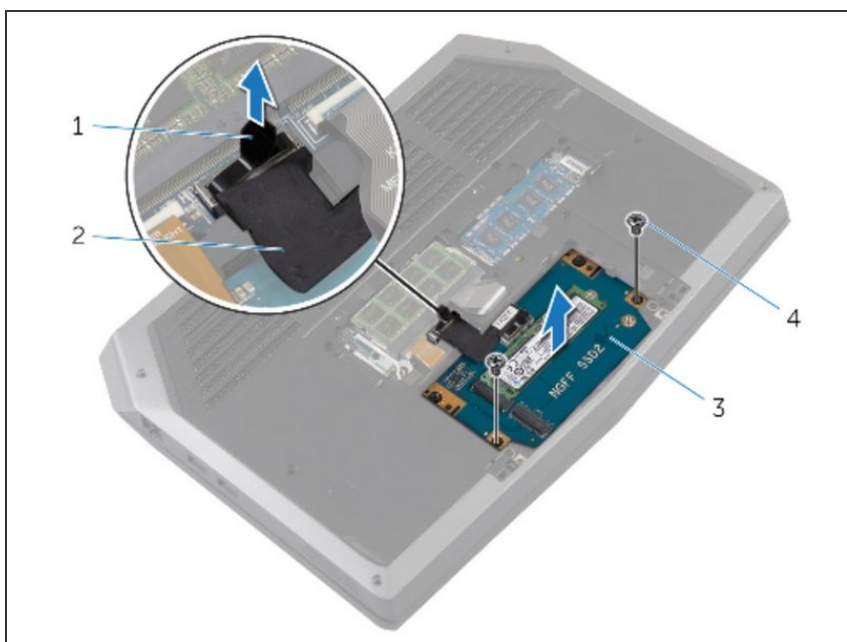


- Alinee los tornillos del soporte SSD con los orificios para tornillos del ensamblaje de la SSD.

Paso 16 — Reemplaza el tornillo

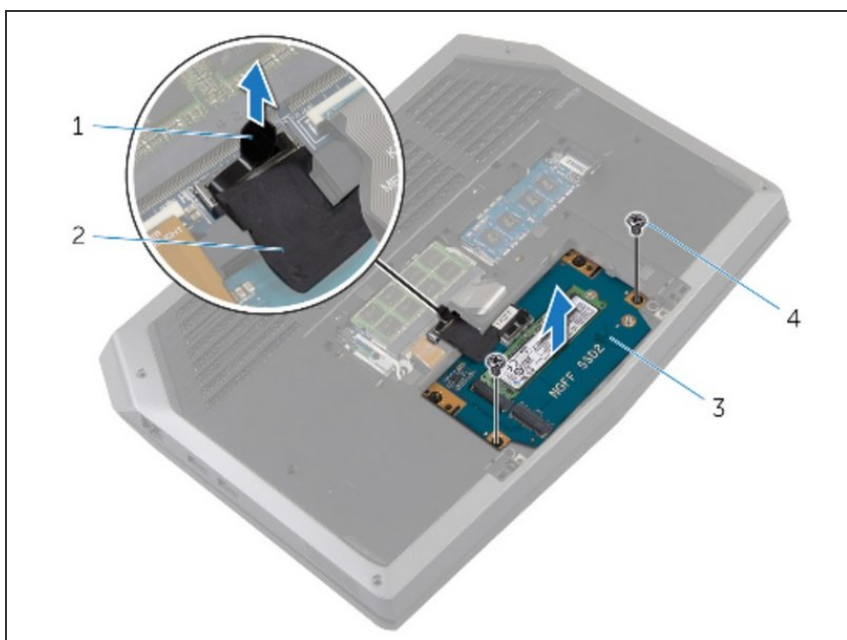

- Reemplace los tornillos que aseguran el soporte SSD al ensamblaje de SSD.



Paso 17 — Desconectando el Teclado

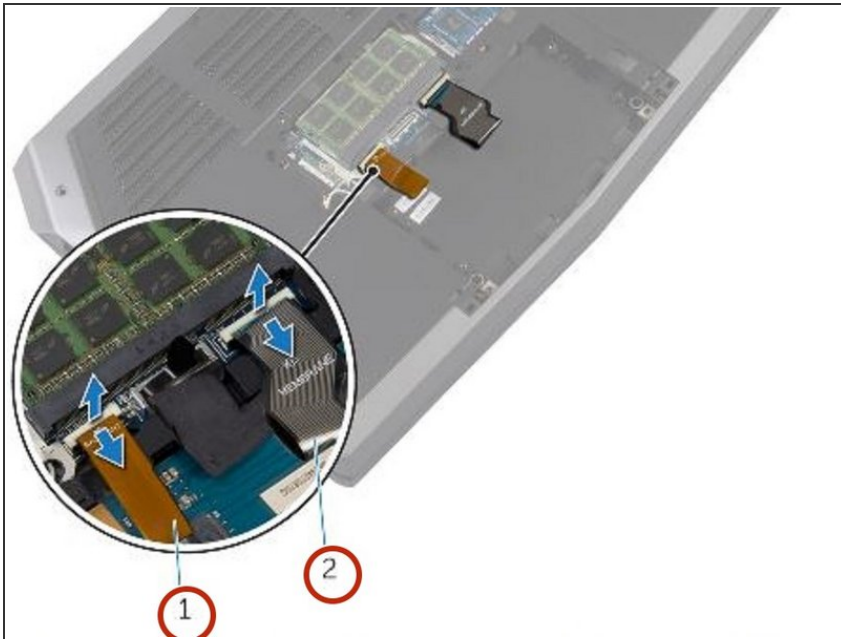

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).

- Levante los pestillos y desconecte el teclado y los cables de retroiluminación del teclado de la placa del sistema

Paso 18 — Retirando los Tornillos

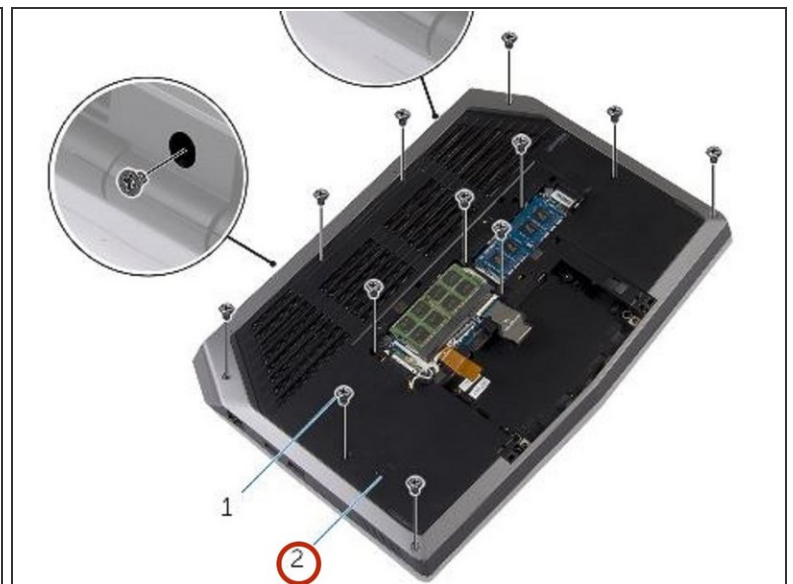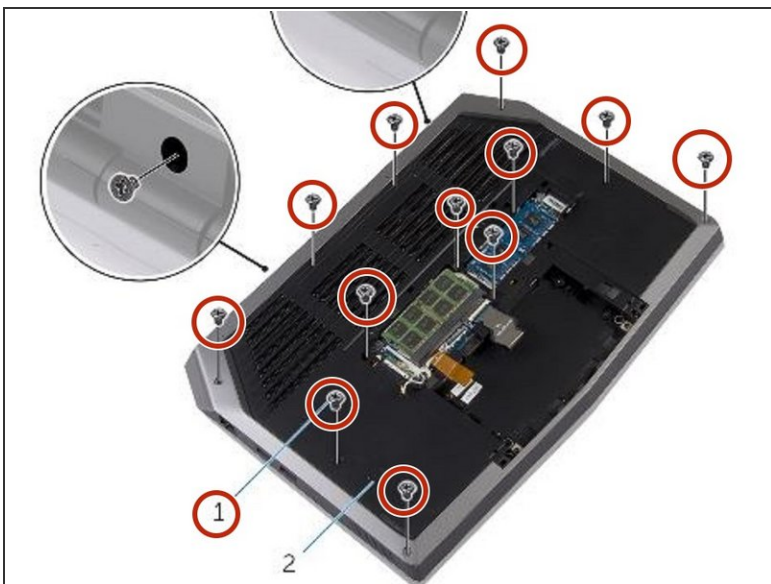


- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.

Paso 19 — Hacer salir el ensamblaje del reposamanos



- Levante ligeramente la base de la computadora y presione las pestañas de liberación en el ensamblaje del reposamanos hasta que salga.

Paso 20 — Volteando la computadora

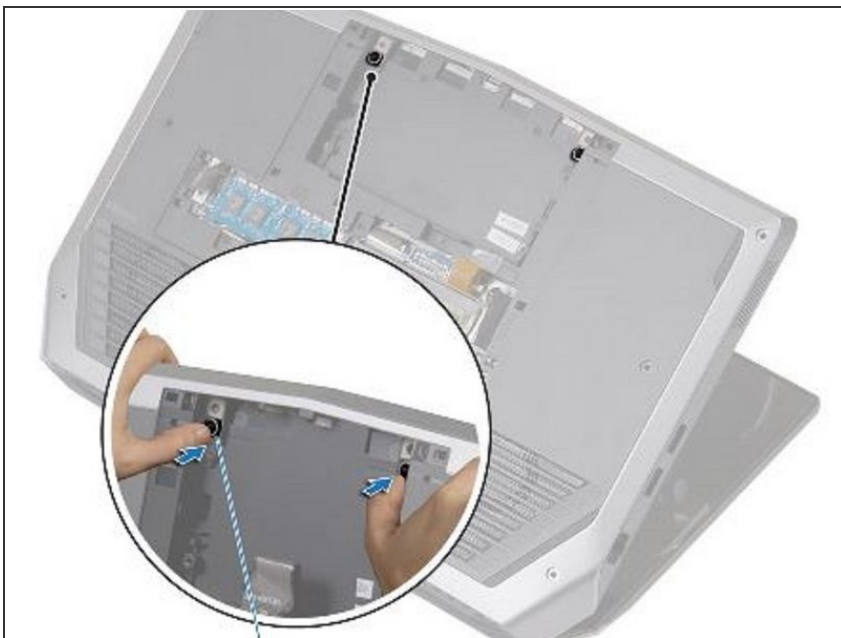

- Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.

Paso 21 — Apalancando los Bordes




- Con un escriba de plástico, haga palanca a lo largo de los bordes del ensamblaje del reposamanos.

Paso 22 — Levantando el ensamblaje del reposamanos



- Levante suavemente el ensamblaje del reposamanos y dale vuelta.

Paso 23 — Desconectando el cable de la placa de alimentación

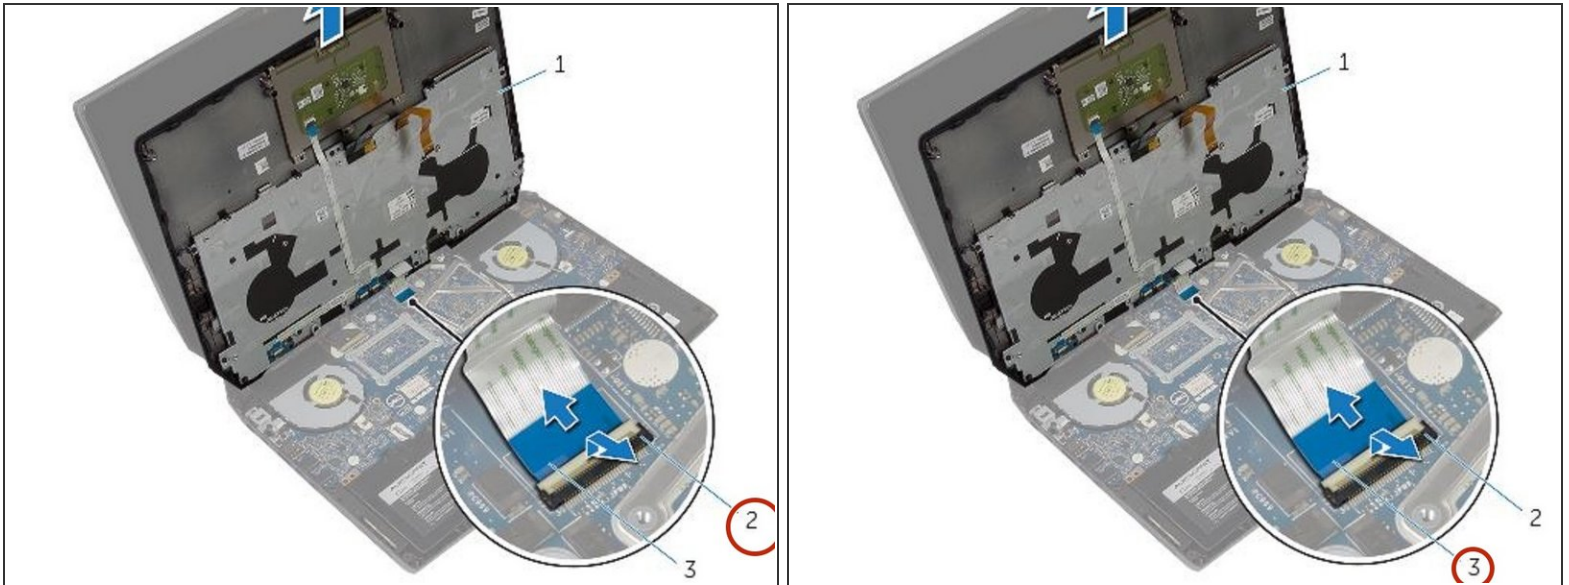

- Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la placa del botón de encendido de la placa base.

Paso 24 — Retirando piezas




- Retire el Teclado
- Retire la placa del botón de Encendido.
- Retire la placa de luz de estado.
- Retire el panel táctil.

Paso 25 — Reemplazamiento




- Reemplace el panel táctil.
- Reemplace el placa de luz de estado.
- Reemplace el placa del botón de encendido.
- Reemplace el teclado.

Paso 26 — Conectando el cable de la placa del botón de encendido

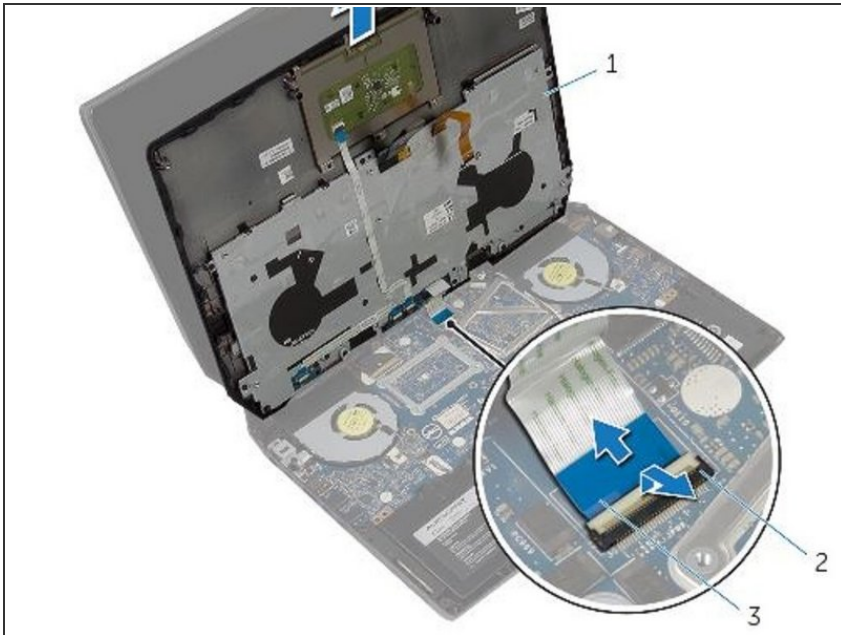

- Conecte el cable de la placa del botón de encendido a la placa del sistema.

Paso 27 — Alinear el ensamblaje del Reposamanos.

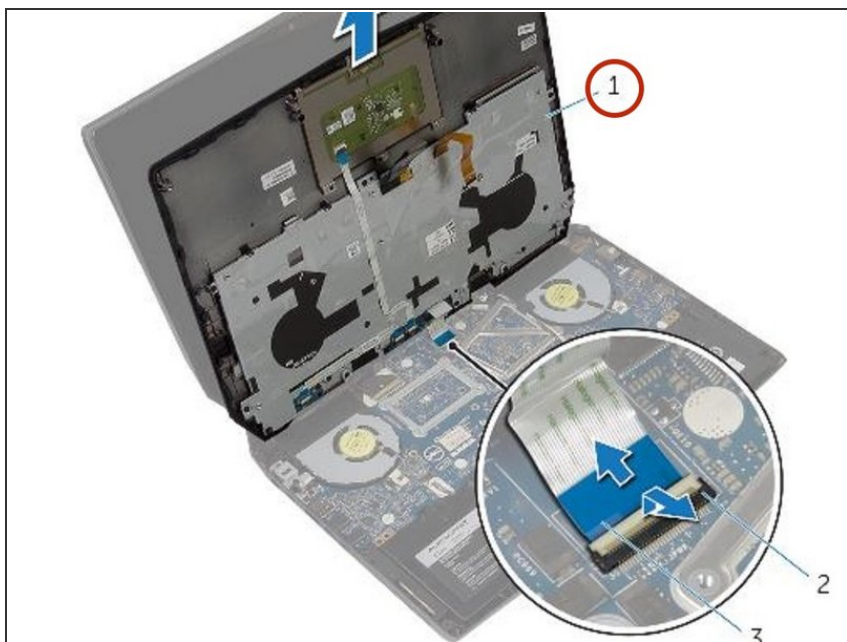

- Alinee el ensamblaje del reposamanos en la base de la computadora y encájelo en su lugar.

Paso 28 — Cerrar la pantalla y dar vuelta la PC



- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

Paso 29 — Reemplazando los Tornillos




- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.

Paso 30 — Conecte el cable del teclado



- Conecte el cable del teclado y el cable de retroiluminación del teclado a la placa del sistema.



Paso 31 — Abrir la pantalla

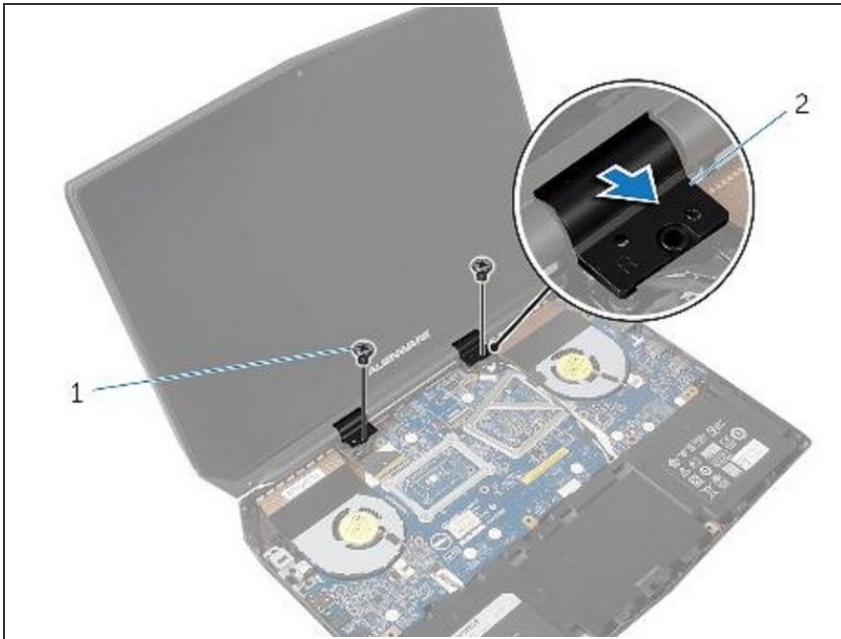

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Abra la pantalla lo más lejos posible.

Paso 32 — Retirando los tornillos

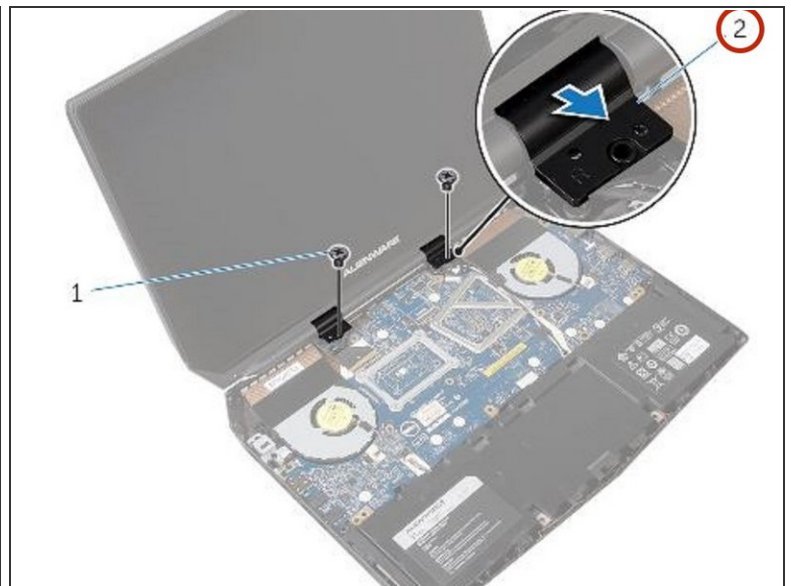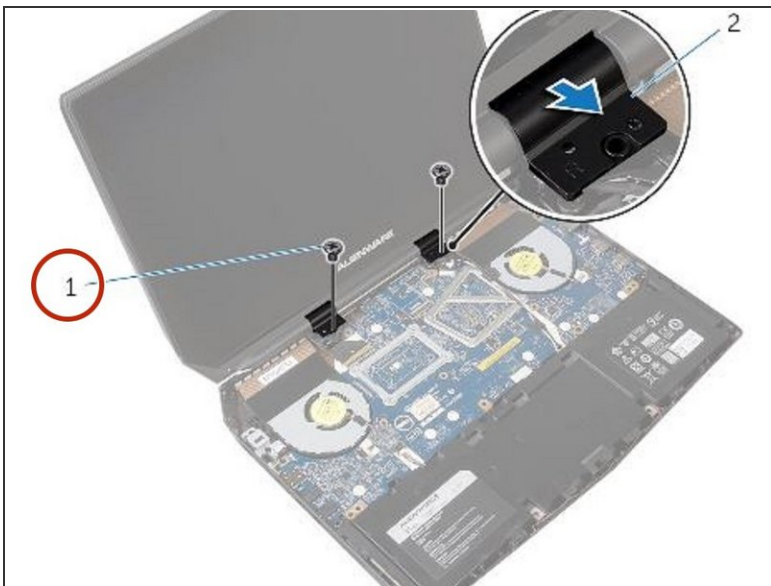


- Retire los tornillos que aseguran las tapas de las bisagras a las bisagras de la pantalla.

Paso 33 — Retira los tornillos que aseguran las tapas de las bisagras a las bisagras de la pantalla.

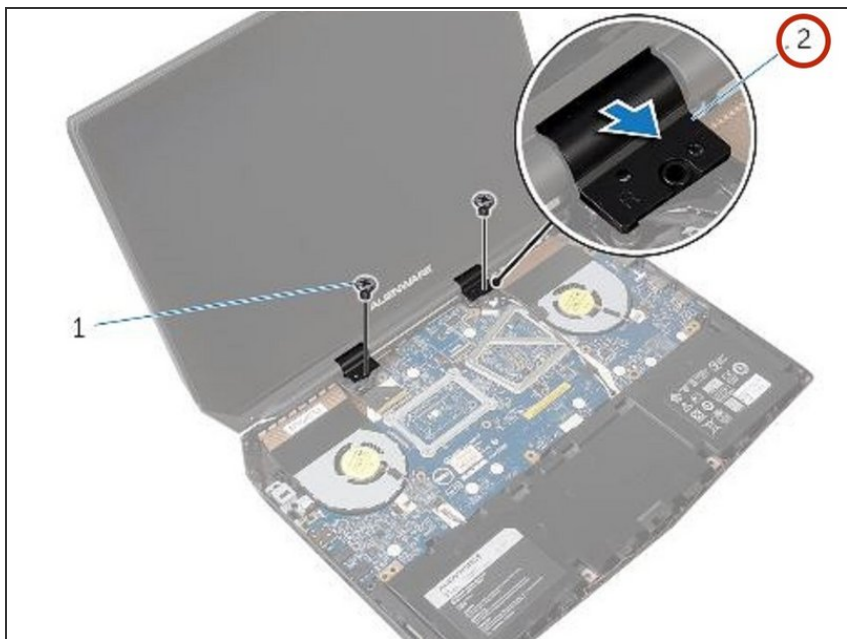


- Deslice y levante las tapas de las bisagras de la pantalla.

Paso 34 — Cerrar la pantalla

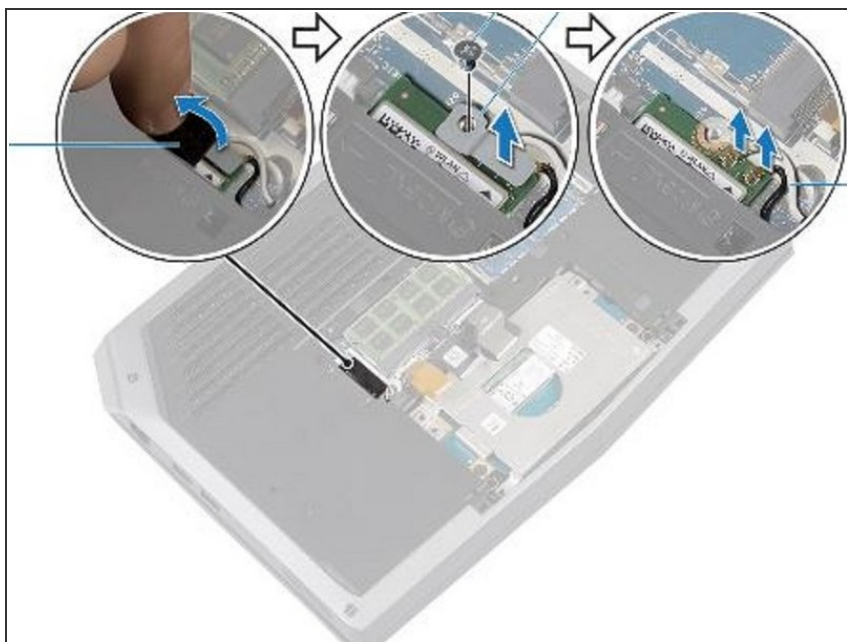

- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

Paso 35 — Quitándose la cinta adhesiva

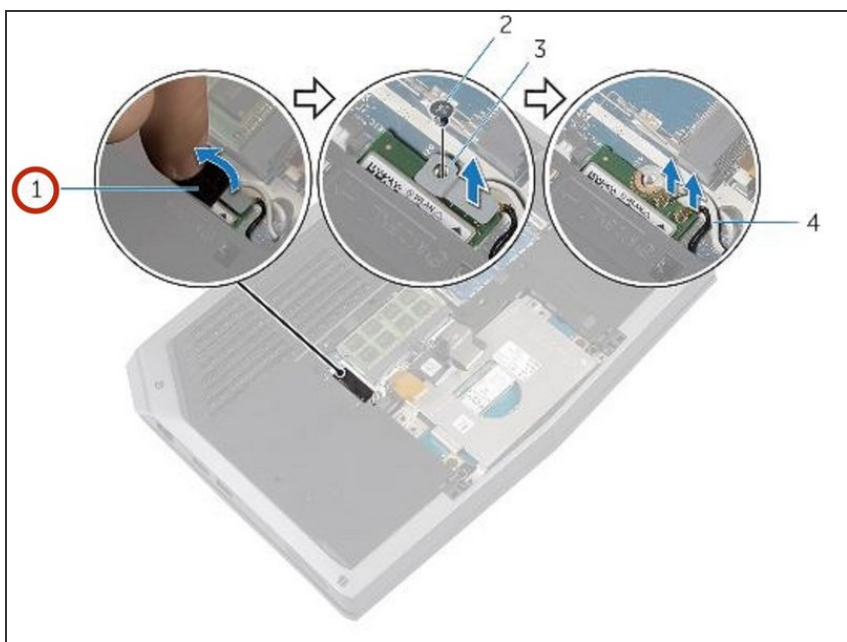


- Despegue la cinta adhesiva de la tarjeta inalámbrica.

Paso 36 — Retire el tornillo



- Retire el tornillo que fija el soporte a la tarjeta inalámbrica.

Paso 37 — Desconectando los cables de antena

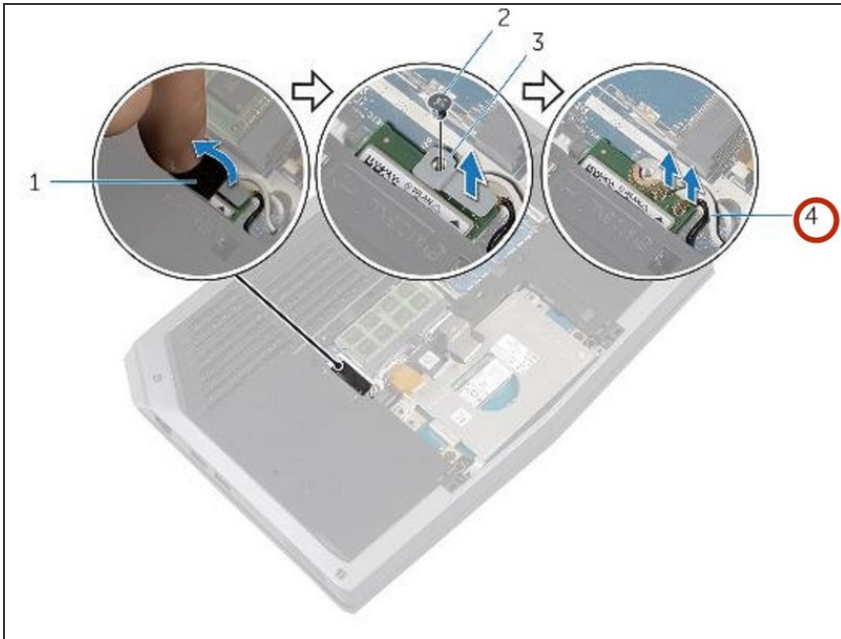


- Desconecte los cables de antena de la tarjeta inalámbrica.

Paso 38 — Abrir la pantalla



- Voltee la computadora y abra la pantalla.


Paso 39 — Despegando la cinta

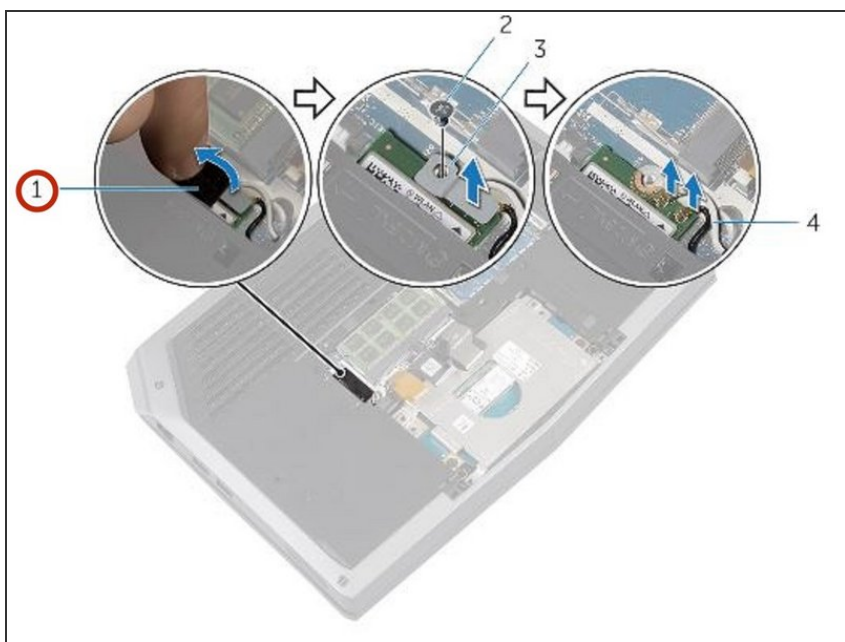

- Despegue las cintas adhesivas que fijan los cables de la antena a la placa del sistema.


i Tome nota de la ruta del cable antes de quitar cualquier cable de su guía de ruta.

Paso 40 — Retirando los cables de antena

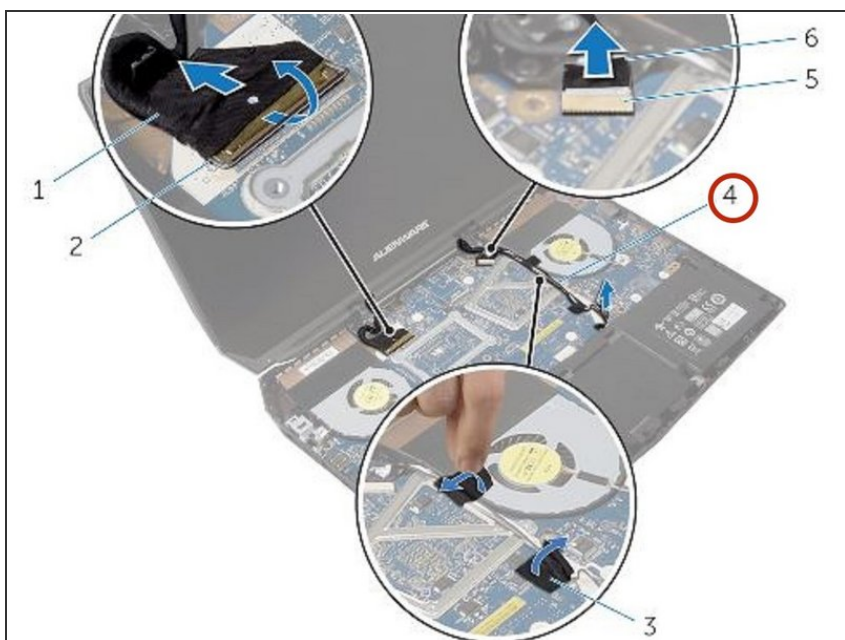


- Retire los cables de antena de las guías de enrutamiento en las bisagras de la pantalla.

Paso 41 — Desconectando el cable de la pantalla

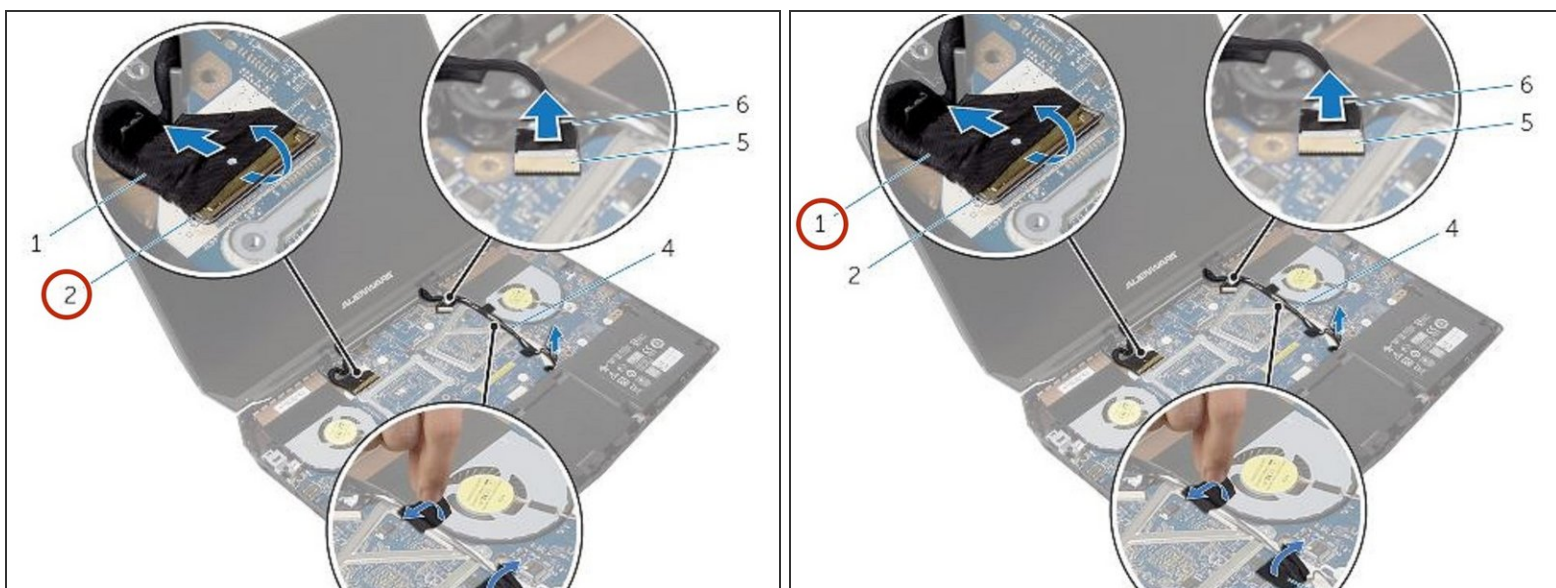


- Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la pantalla de la placa base.

Paso 42 — Retirando el cable de la pantalla

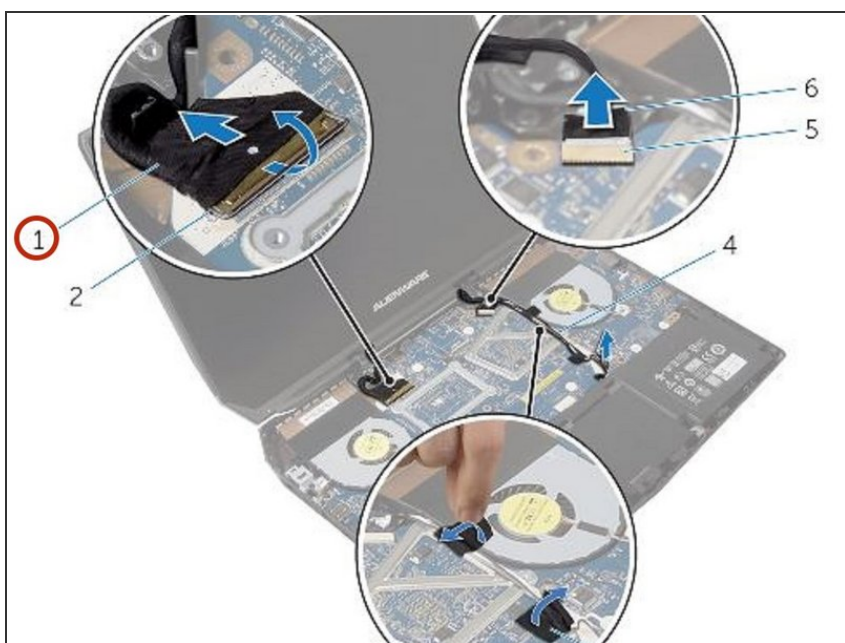


- Retire el cable de la pantalla de las guías de enrutamiento en las bisagras de la pantalla.

Paso 43 — Desconectando el cable de la placa del logotipo

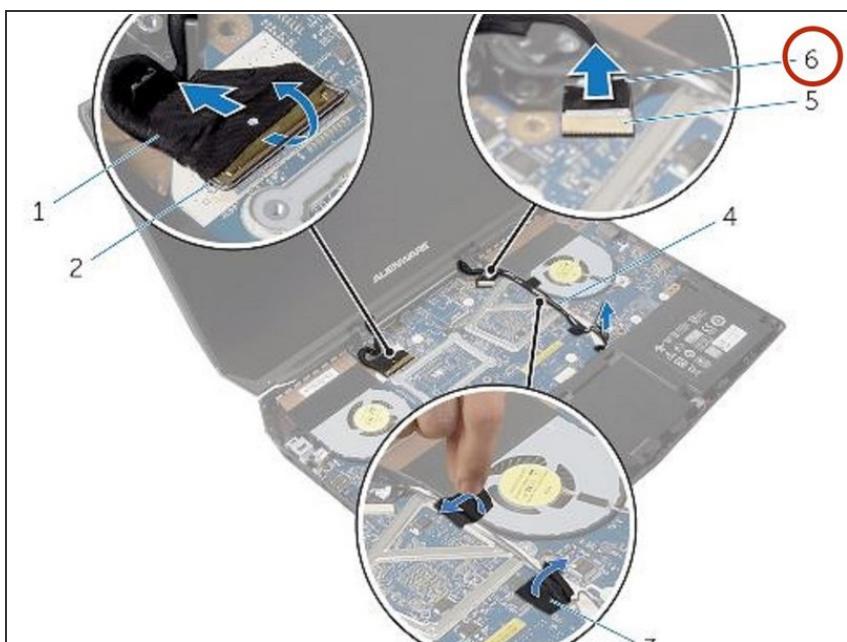


- Desconecte el cable de la placa del logotipo de la placa del sistema y retírelo de las guías de enrutamiento de las bisagras de la pantalla.

Paso 44 — Retirando los tornillos

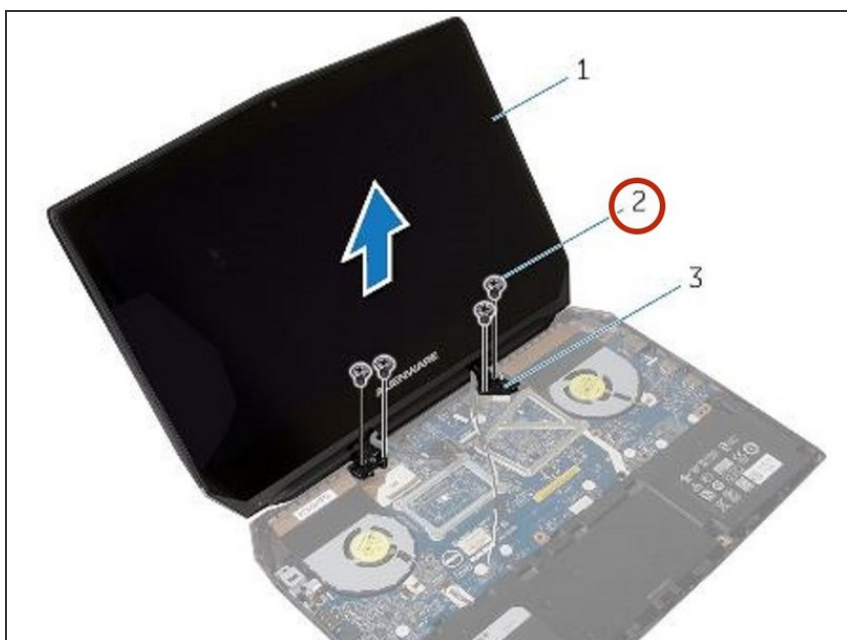

- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 45 — Levantando el ensamblaje de la pantalla

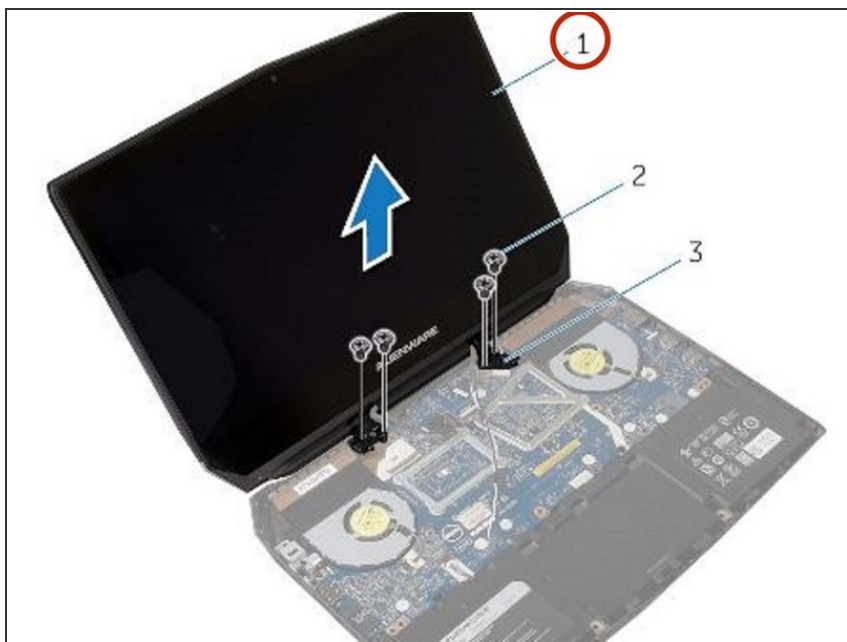


- Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.

Paso 46 — Alinee los orificios para tornillos




- Alinee los agujeros en las bisagras de la pantalla con los agujeros en la base de la computadora.

Paso 47 — Replacing the Screws

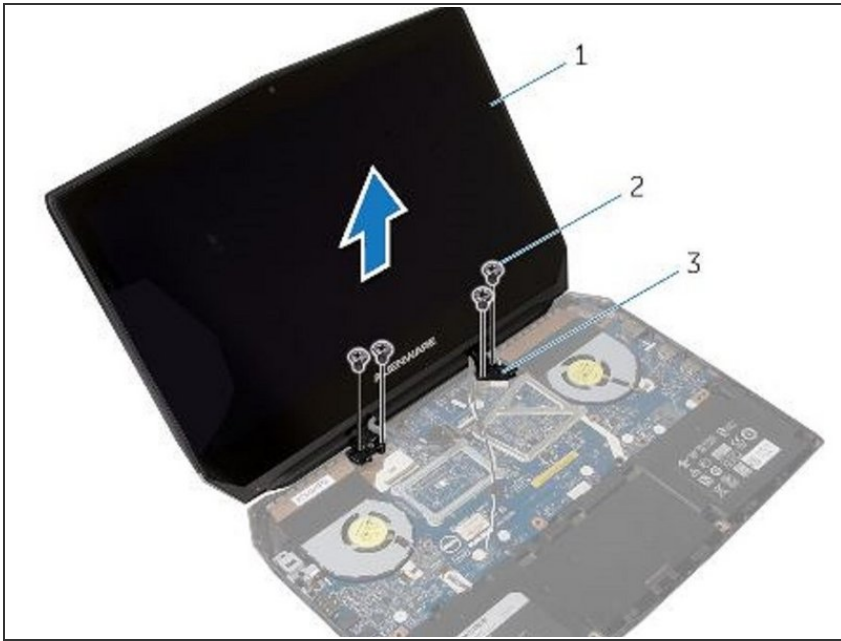


- Replace the screws that secure the display hinges to the computer base.

Paso 48 — Conectando el cable de la placa del logotipo

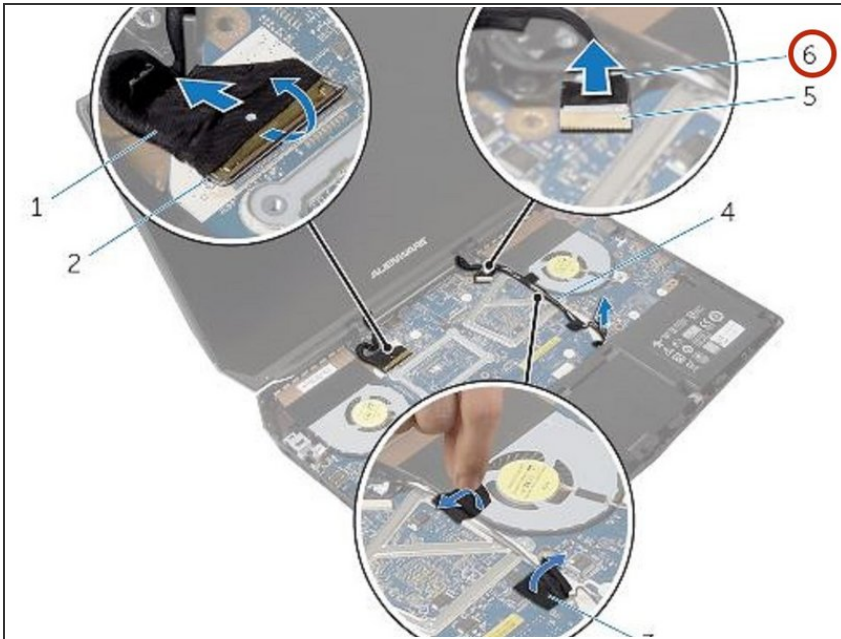


- Pase el cable de la placa del logotipo a través de las guías de enrutamiento en la bisagra de la pantalla y conecte el cable de la placa del logotipo a la placa del sistema.

Paso 49 — Enrutamiento del cable de pantalla

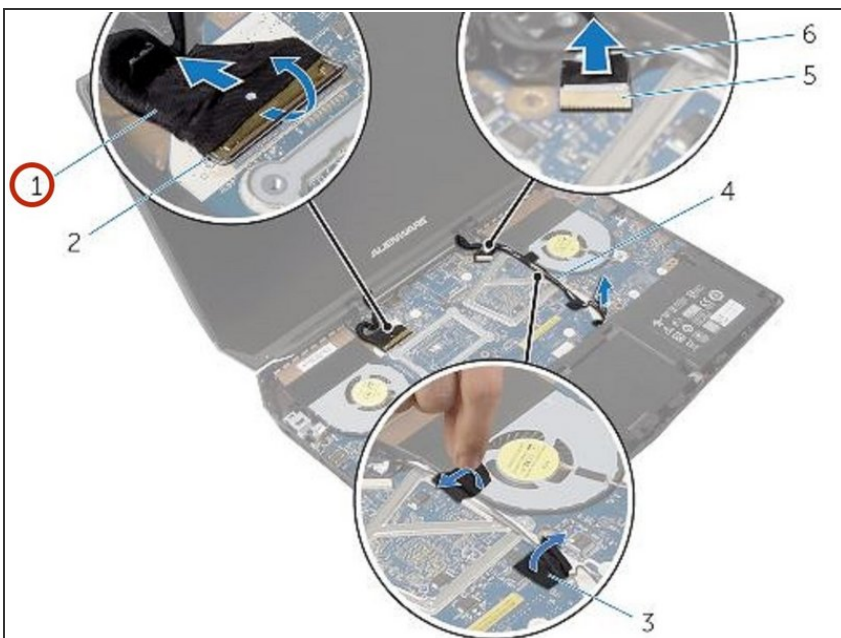


- Pase el cable de la pantalla a través de las guías de enrutamiento en la bisagra de la pantalla.

Paso 50 — Deslizando el cable de la pantalla

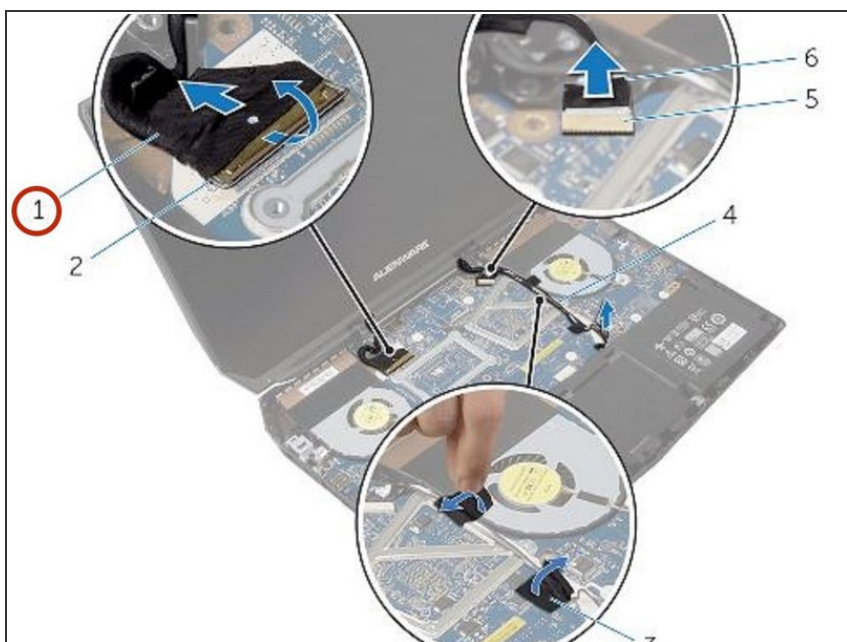

- Deslice el cable de la pantalla en el conector de la placa del sistema y presione el pestillo para fijar el cable.

Paso 51 — Encamine los cables de antena

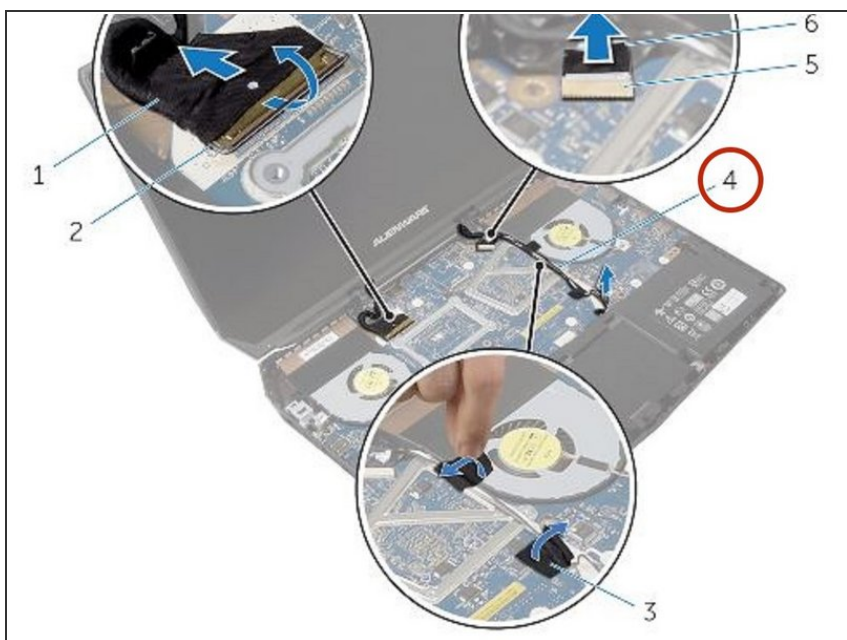

- Pase los cables de la antena a través de las guías de enrutamiento en las bisagras de la pantalla.

Paso 52 — Colocando las cintas




- Coloque las cintas que fijan los cables de la antena a la placa del sistema.

Paso 53 — Dando la vuelta a la computadora





- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

Paso 54 — Conectando los cables de antena

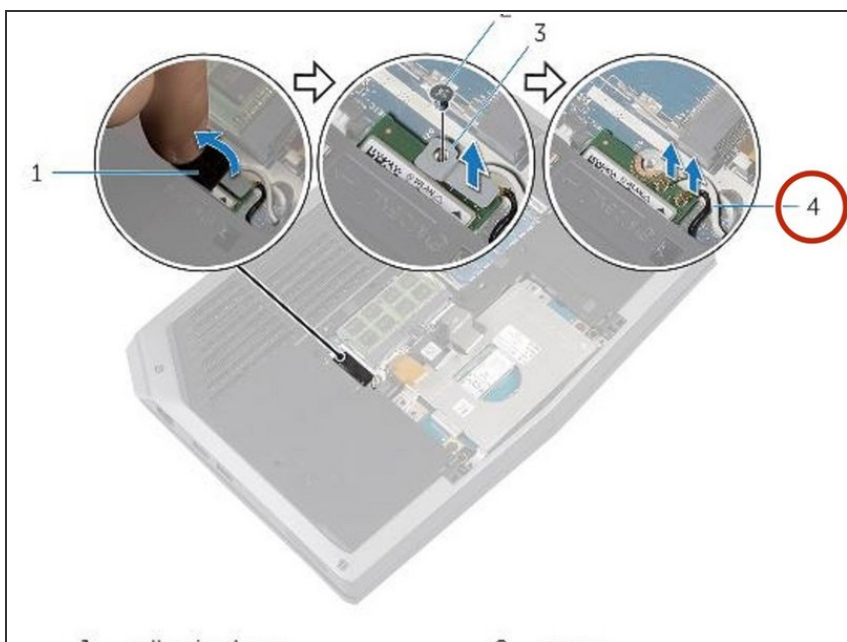


- Conecte los cables de antena a la tarjeta inalámbrica.

Paso 55 — Reemplace el tornillo

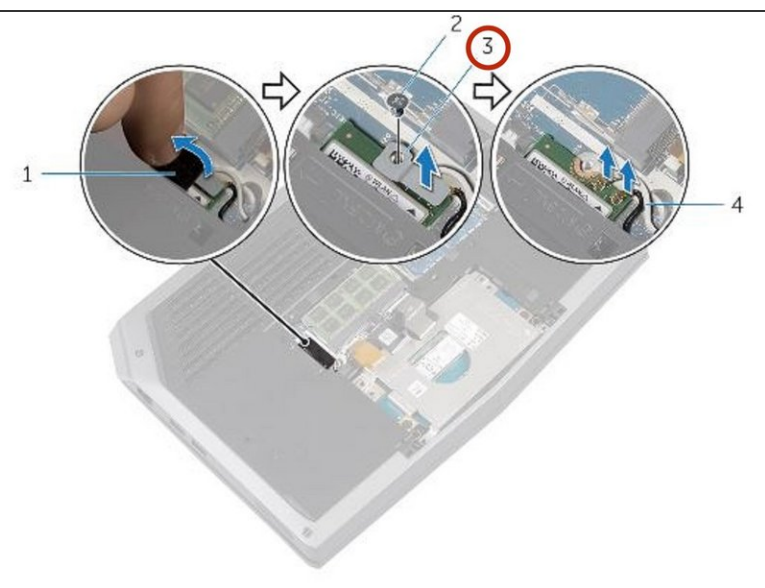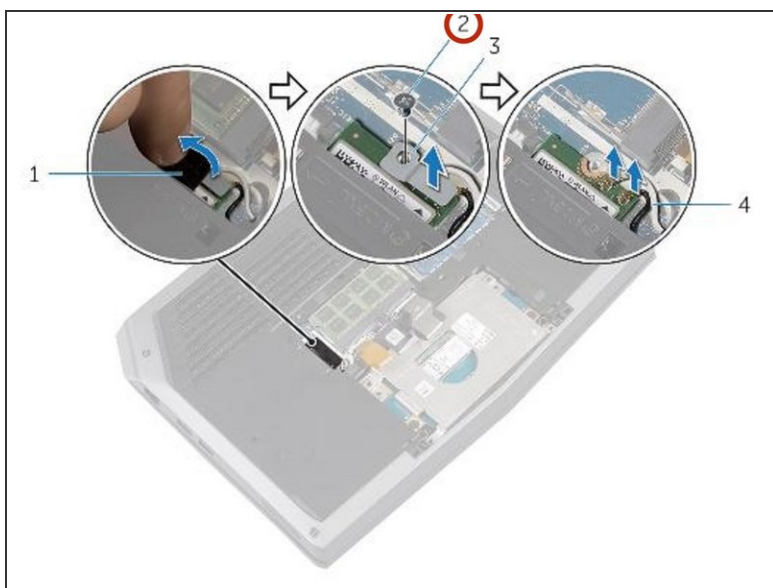

- Vuelva a colocar el tornillo que fija el soporte de la tarjeta inalámbrica a la tarjeta inalámbrica.

Paso 56 — Colocando la cinta

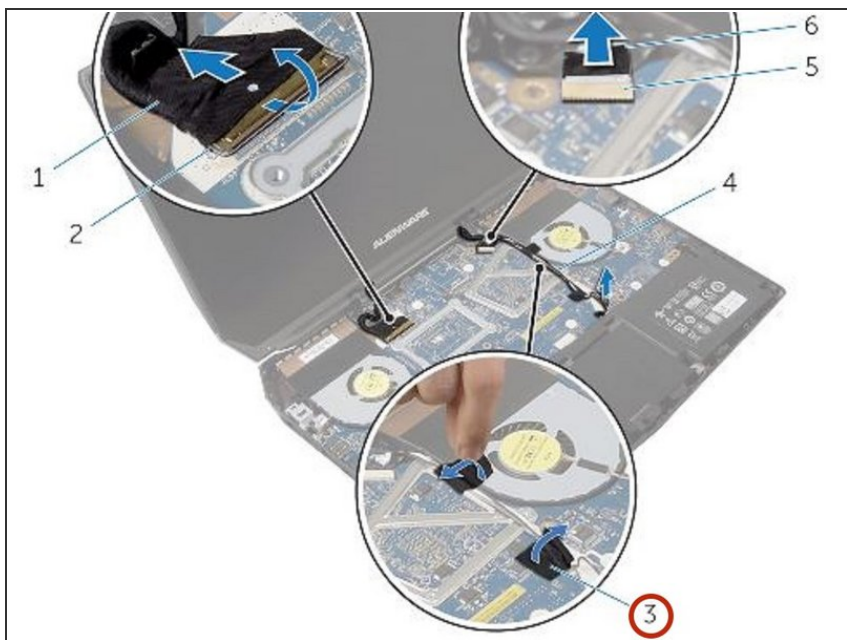


- Coloque la cinta en la tarjeta inalámbrica.

Paso 57 — Abrir la pantalla



- Voltee la computadora y abra la pantalla.

Paso 58 — Alinee los orificios para tornillos

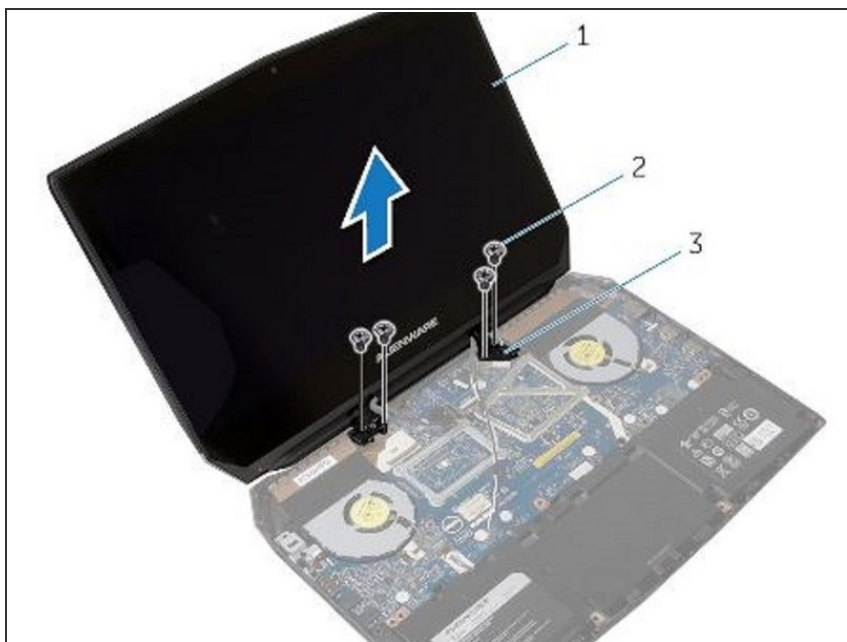


- Alinee los orificios para tornillos en las tapas de las bisagras con los orificios para tornillos en las bisagras de la pantalla.

Paso 59 — Reemplace los tornillos



- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran las tapas de las bisagras a las bisagras de la pantalla.


Paso 60 — Desconectar el cable del panel táctil

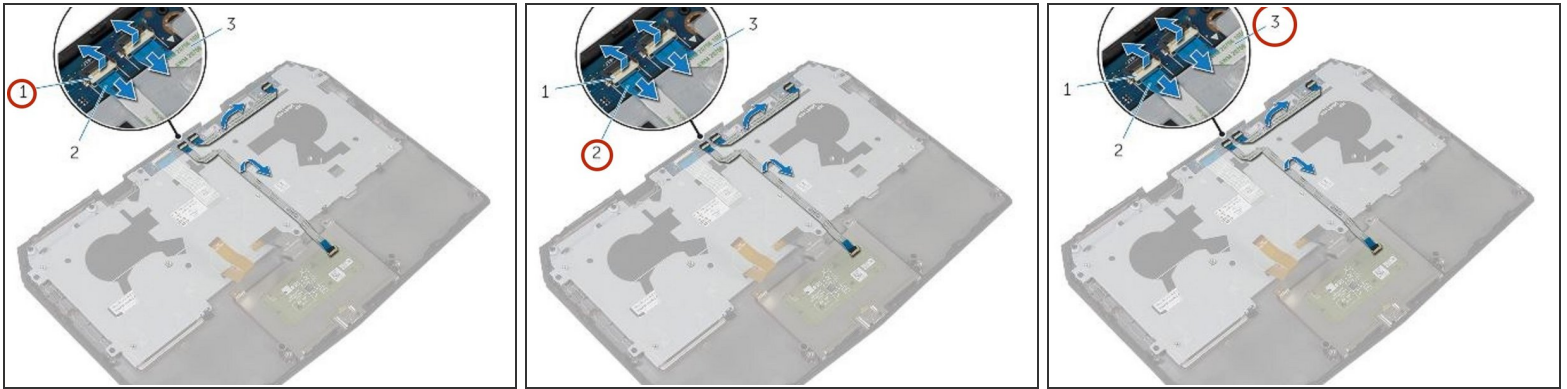

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Levante los pestillos del conector y desconecte el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado de la placa del botón de encendido.

Paso 61 — Pelando los cables

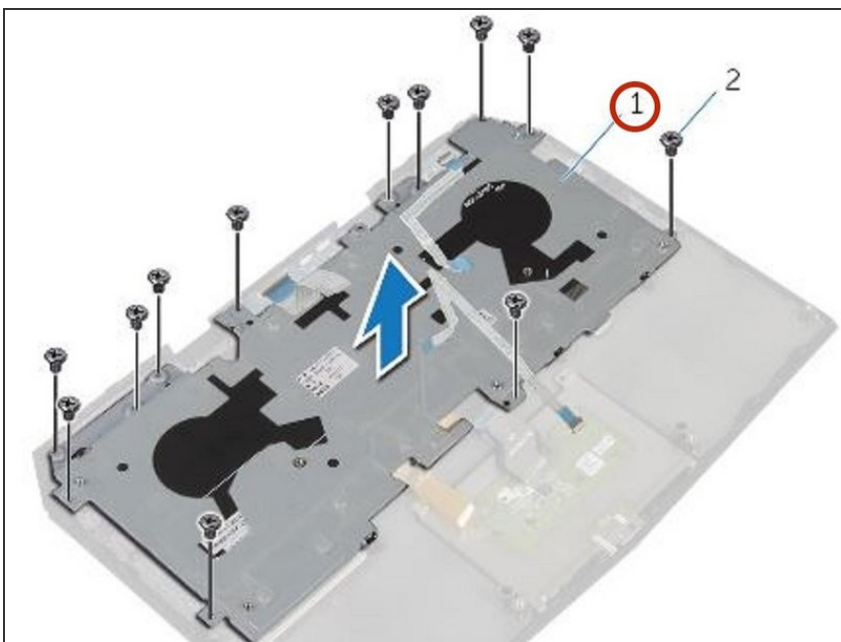


- Pelar el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado del soporte del teclado.

Paso 62 — Retirar el soporte del teclado

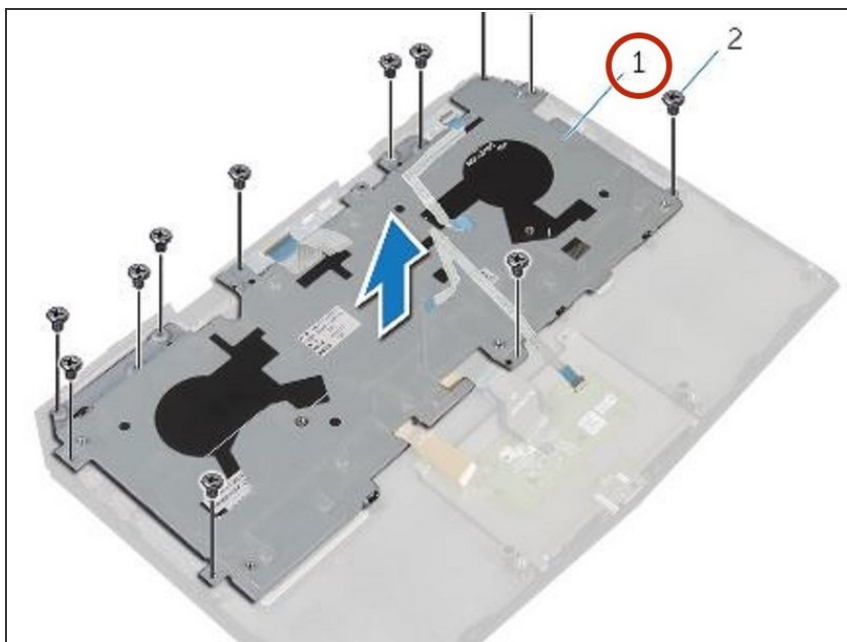


- Levante el soporte del teclado del ensamblaje del reposamanos.

Paso 63 — Retire los tornillos

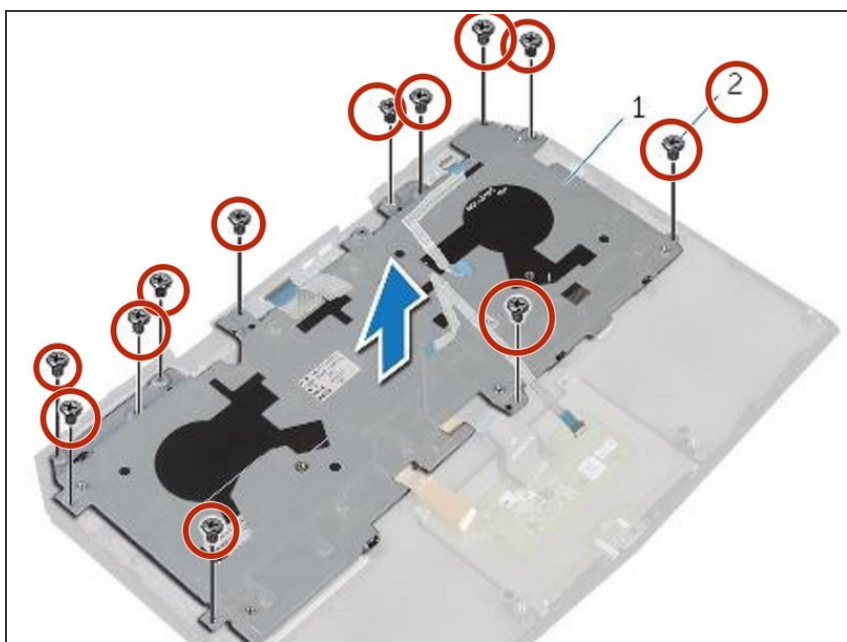


- Retire los tornillos que fijan el teclado al ensamblaje del reposamanos.

Paso 64 — Levantando el teclado

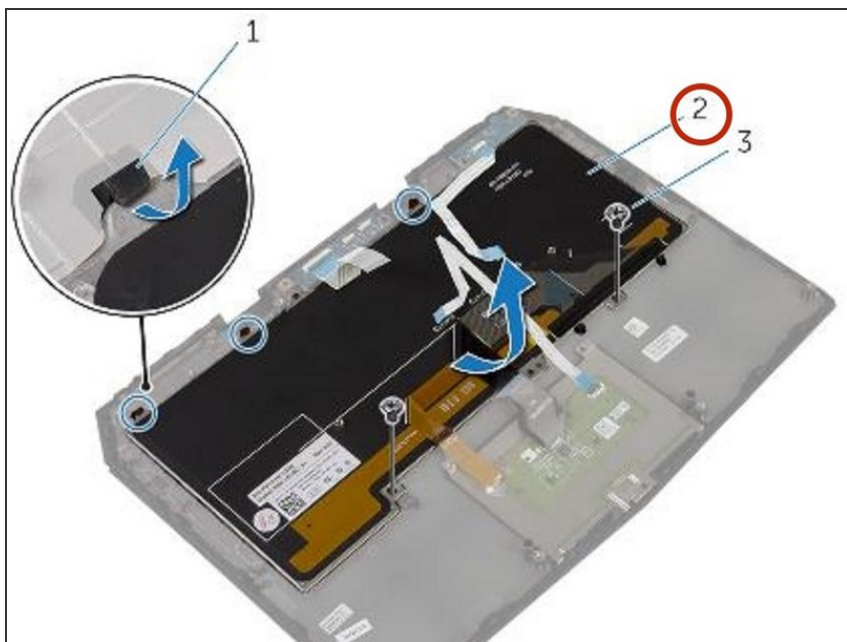


- Deslice y levante el teclado, junto con los cables, fuera del ensamblaje del reposamanos.

Paso 65 — Alineando los agujeros de los tornillos

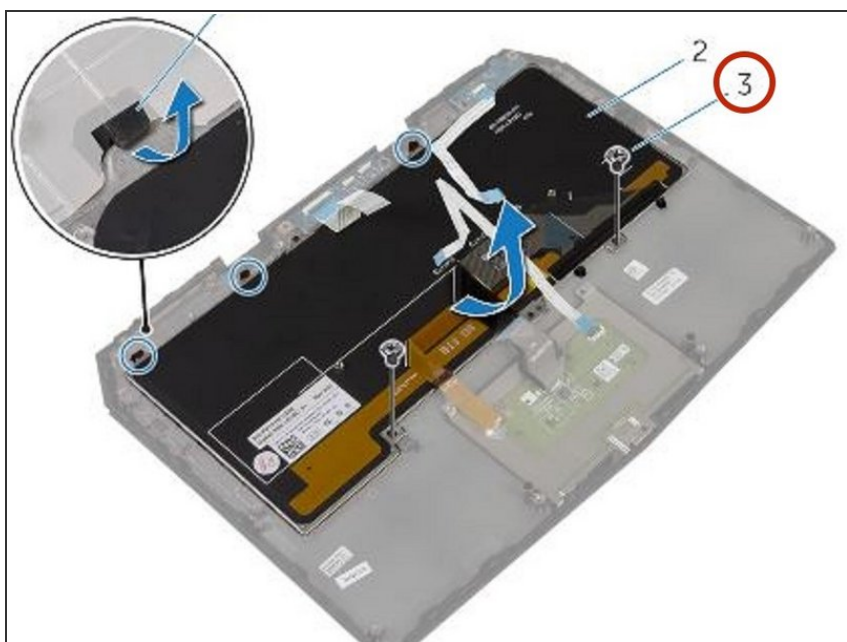

- Alinee los agujeros para tornillos del NUEVO teclado con los agujeros para tornillos del ensamblaje del reposamanos.

Paso 66 — Reemplazando de Tornillos

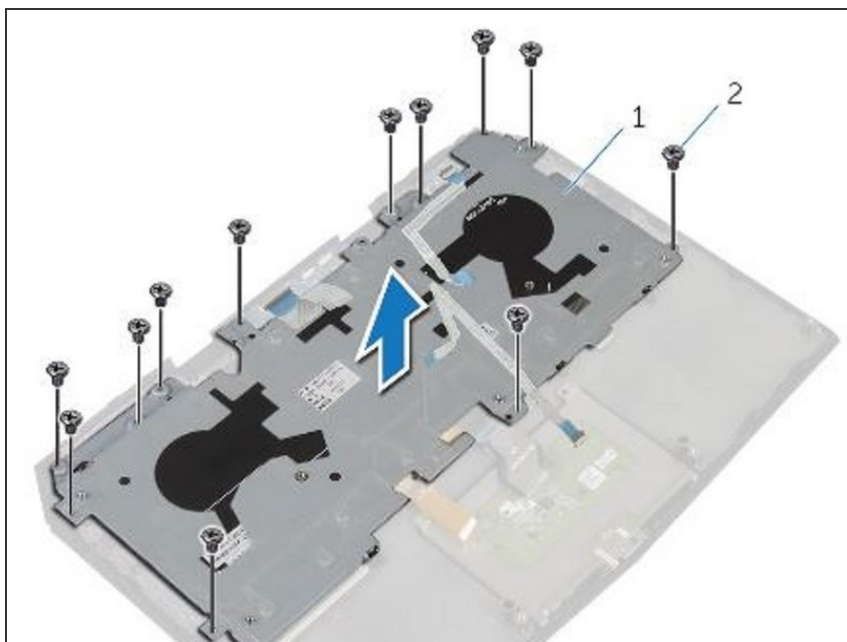


- Vuelva a colocar los tornillos que fijan el teclado al ensamblaje del reposamanos.

Paso 67 — Alinee los agujeros de tornillos





- Alinee los agujeros de tornillos en el soporte del teclado con los agujeros de tornillos en el ensamblaje del reposamanos.

Paso 68 — Reemplazando los tornillos

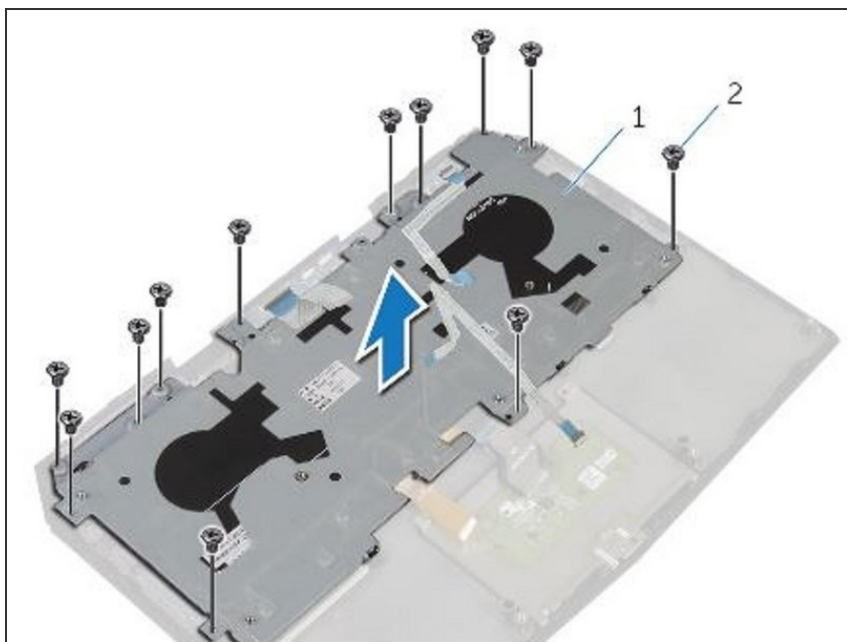


- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el soporte del teclado al ensamblaje del reposamanos.

Paso 69 — Adherir los cables

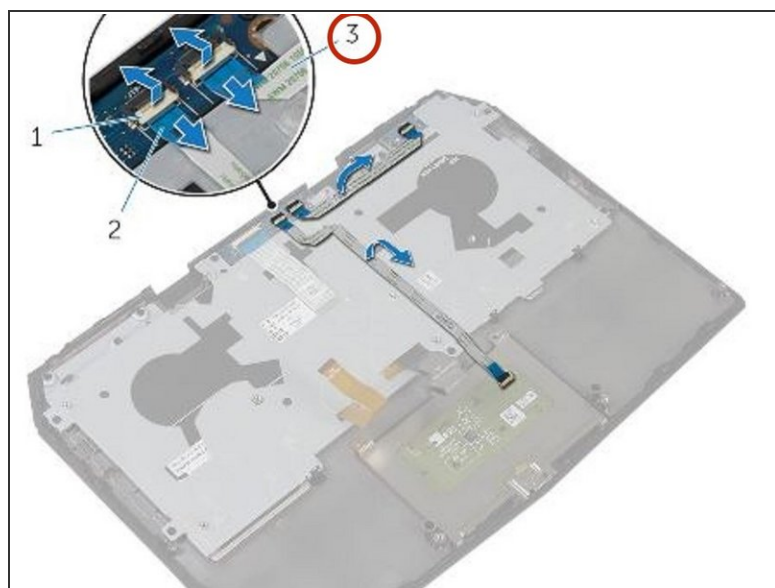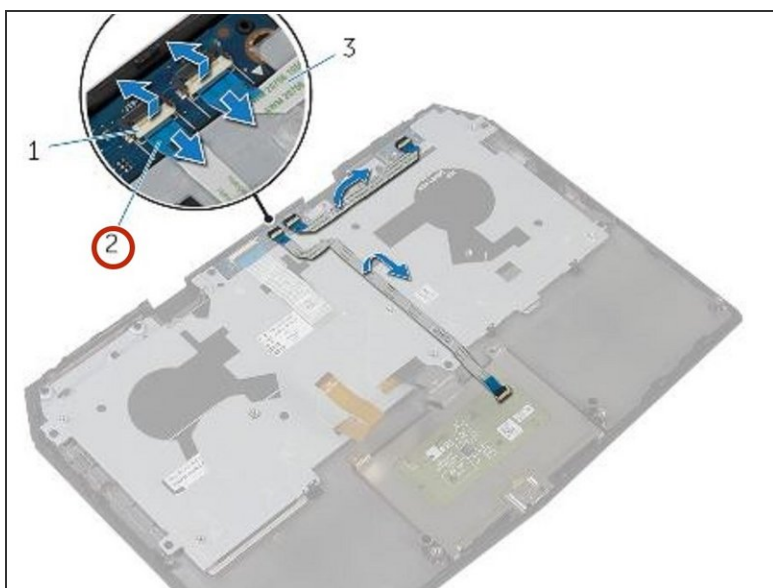

- Adhiera el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado al soporte del teclado.

Paso 70 — Deslizando los cables

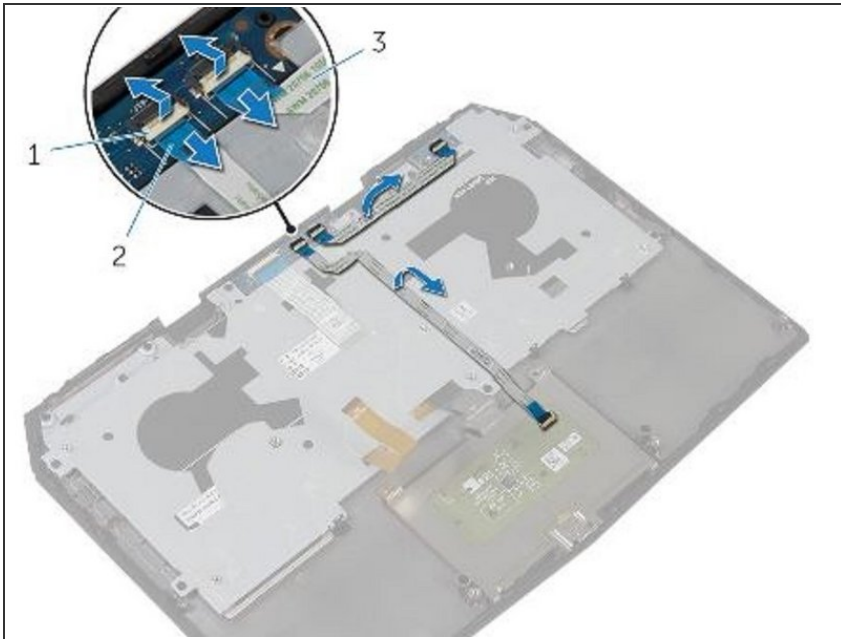

- Deslice el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado en sus respectivos conectores en la placa del botón de encendido y presione los pestillos para asegurar los cables.

Paso 71 — Alzando los bordes



- ⚠ **ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Usando las yemas de los dedos, levante con cuidado los bordes interiores del bisel de la pantalla.

Paso 72 — Levante el bisel de la pantalla




- Levante con cuidado el bisel de la pantalla y gírelo.

Paso 73 — Levante los pestillos del conector

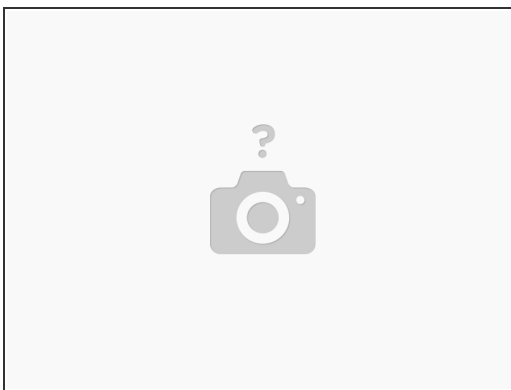

- Levante los pestillos del conector y desconecte los cables de la placa de la pantalla de la placa del logotipo.

Paso 74 — Desconecte el cable de la placa del logotipo

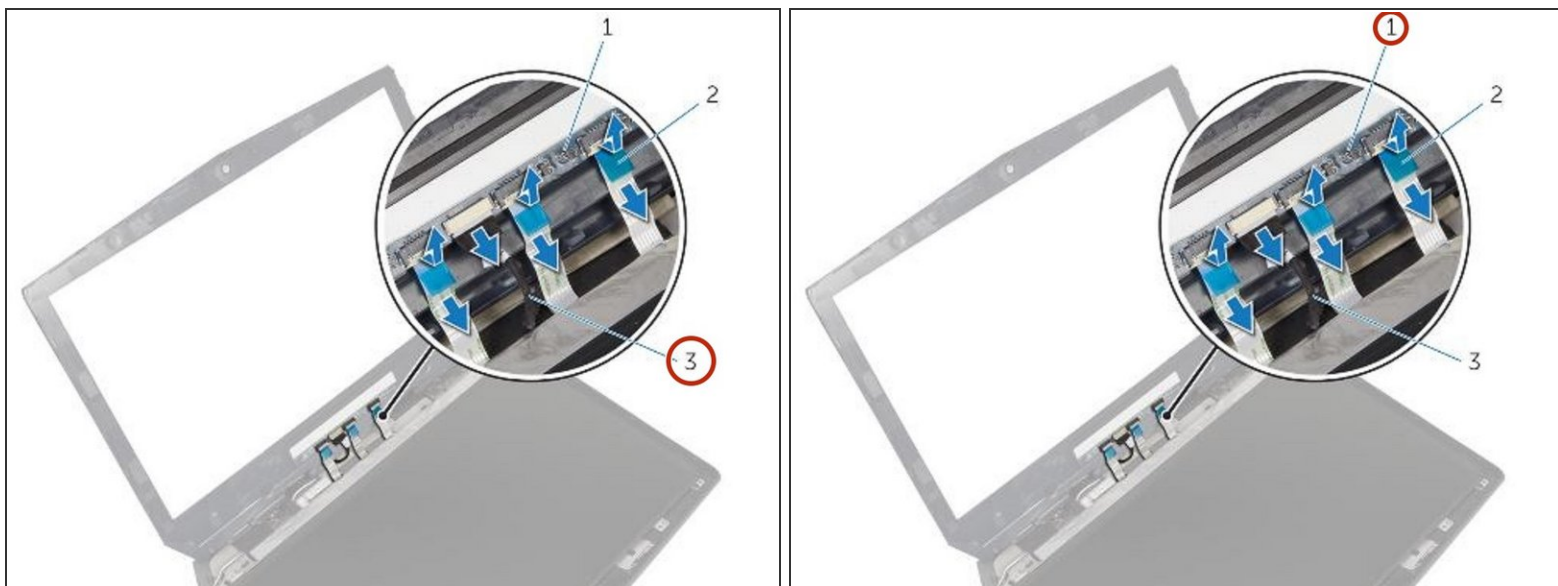

- Desconecte el cable de la placa del logotipo de la placa del logotipo.

Paso 75 — Conectando el cable de la placa del logotipo



- Conecte el cable de la placa del logotipo a la placa del logotipo.

Paso 76 — Deslice los cables de la placa de visualización



- Deslice los cables de la placa de la pantalla a sus respectivos conectores en la placa del logotipo y presione los pestillos para asegurar los cables.

Paso 77 — Dé la vuelta al bisel de la pantalla






- Dé la vuelta al NUEVO bisel de la pantalla.

Paso 78 — Alinee el bisel de la pantalla




- Alinee el bisel de la pantalla con la cubierta posterior de la pantalla y coloque suavemente el bisel de la pantalla en su lugar.

Paso 79 — Retire los tornillos

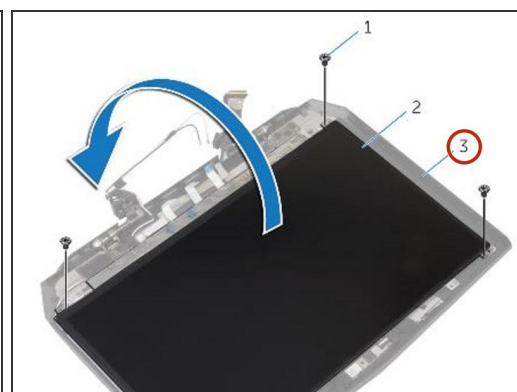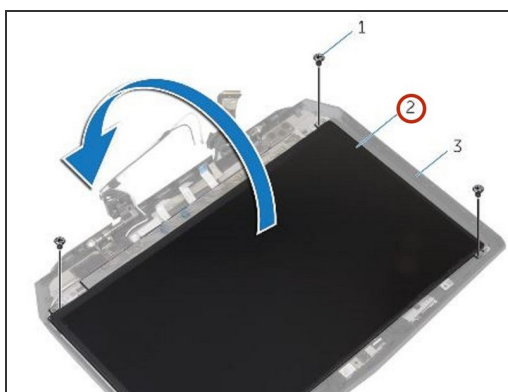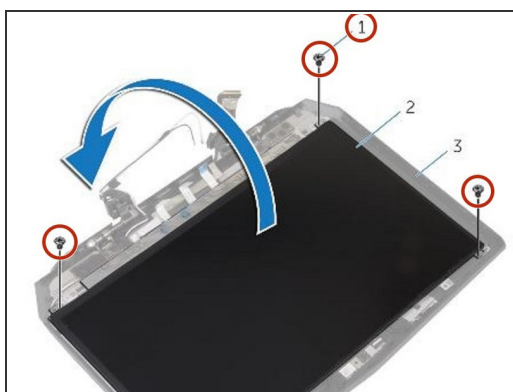




- Retire los tornillos que fijan el panel de la pantalla a la cubierta posterior de la pantalla.

Paso 80 — Levante el panel de la pantalla

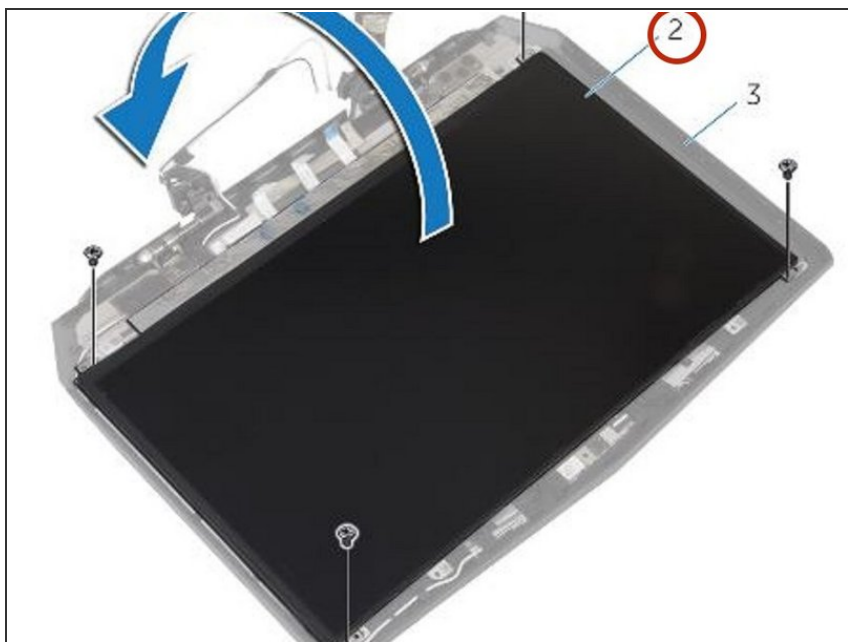


- Levante suavemente el panel de la pantalla y déle la vuelta.

Paso 81 — Levante el pestillo del conector

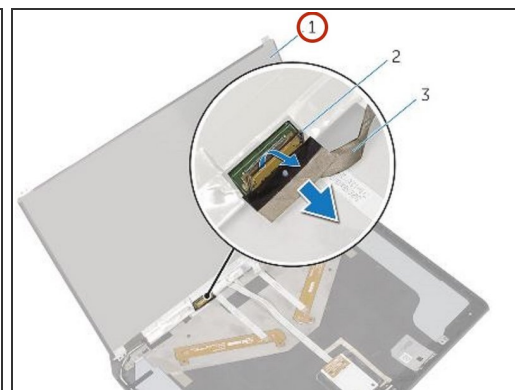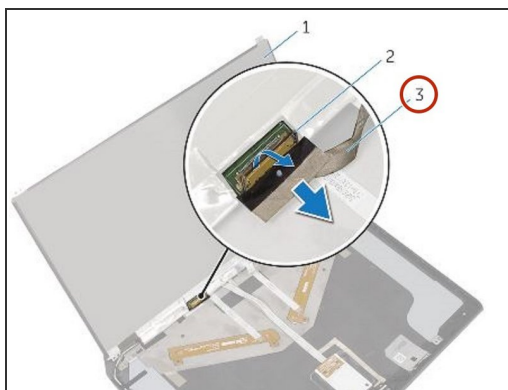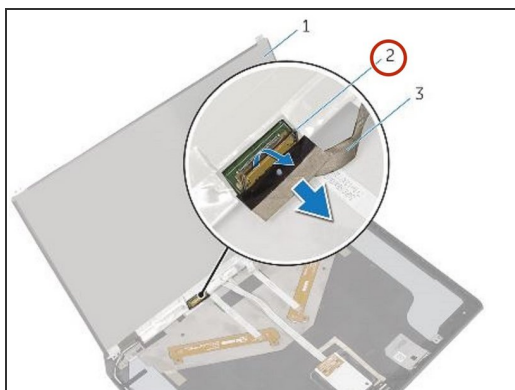


- Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la pantalla del panel de la pantalla.

Paso 82 — Asegurando el cable

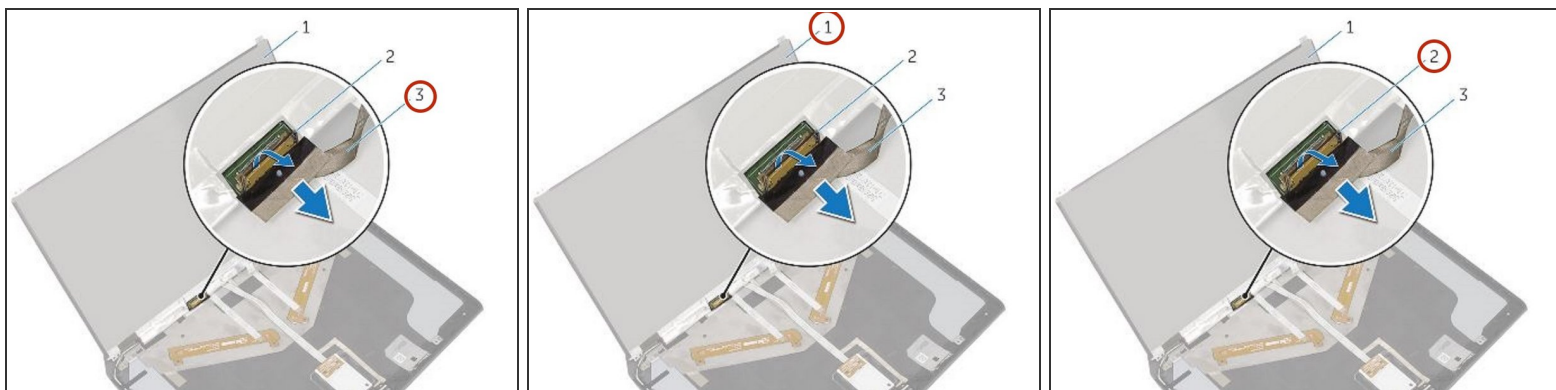


- Conecte el cable de la pantalla al NUEVO panel de la pantalla y presione el pestillo del conector para asegurar el cable.

Paso 83 — Dando la vuelta al panel de la pantalla

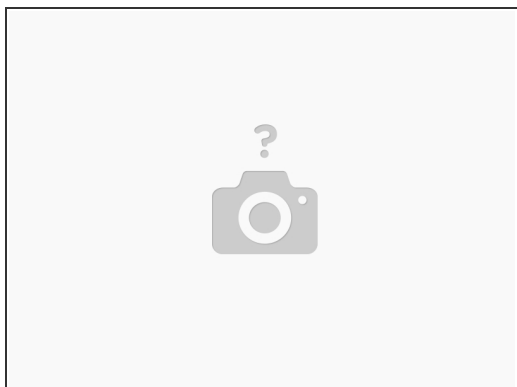


- Dé la vuelta al panel de la pantalla.

Paso 84 — Alinee los agujeros para tornillos

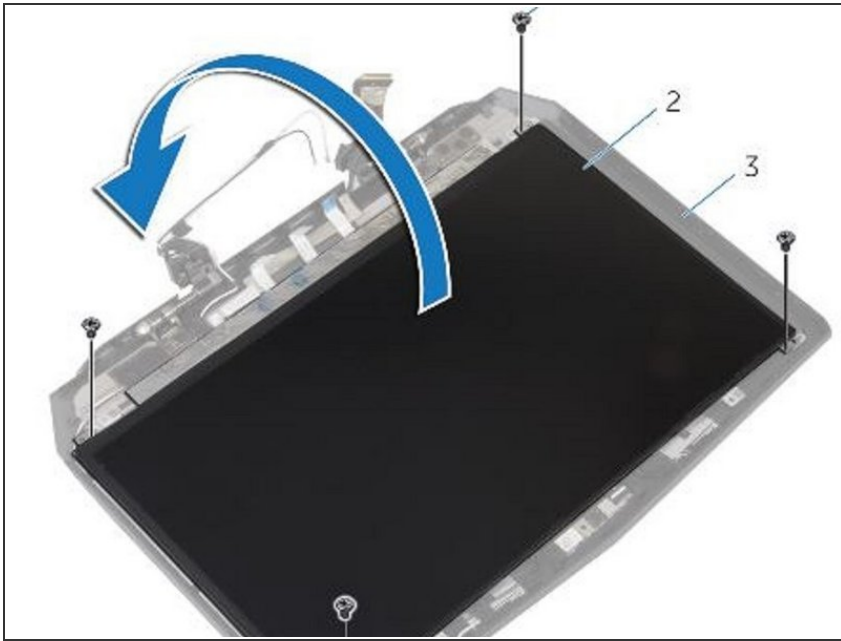


- Alinee los agujeros para tornillos en el panel de la pantalla con los agujeros para tornillos en la cubierta posterior de la pantalla.

Paso 85 — Reemplace los tornillos

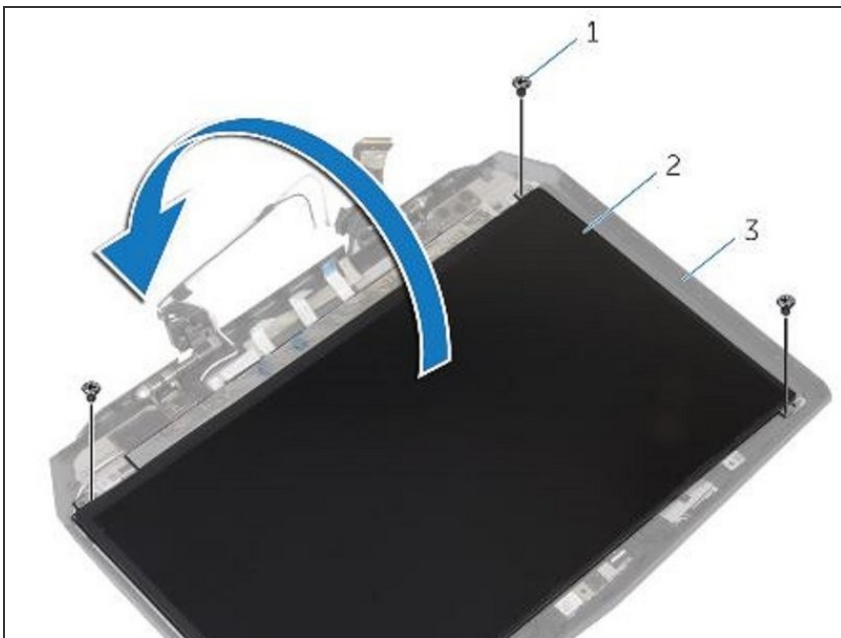

- Vuelva a colocar los tornillos que fijan el panel de la pantalla a la cubierta posterior de la pantalla.



Paso 86 — Coloque la pantalla

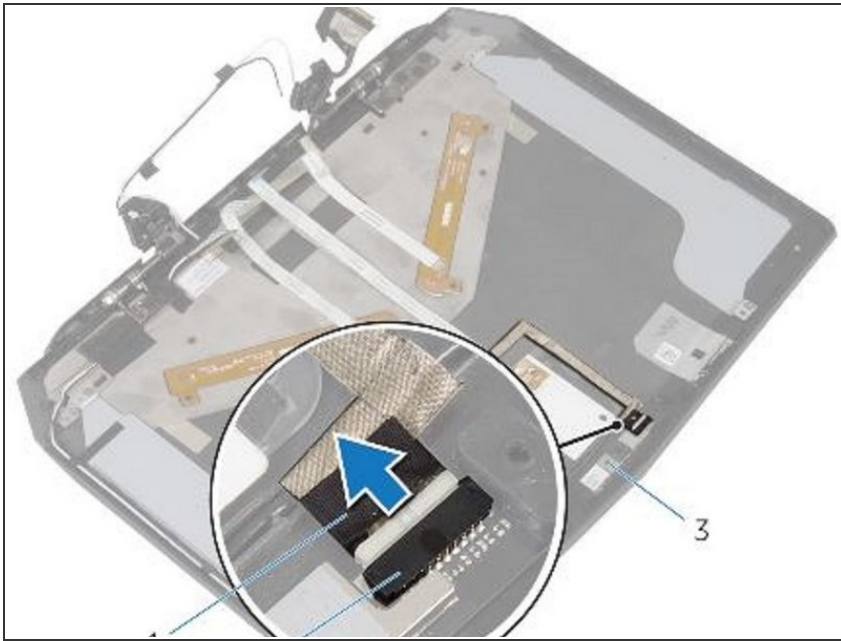

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).



- Coloque el ensamblaje de la cubierta posterior de la pantalla en una superficie plana.

Paso 87 — Desconectando el cable de la cámara

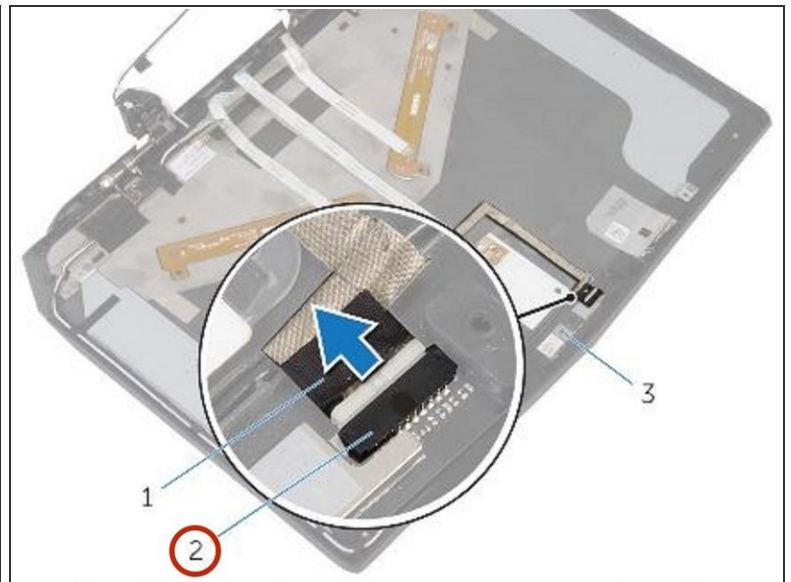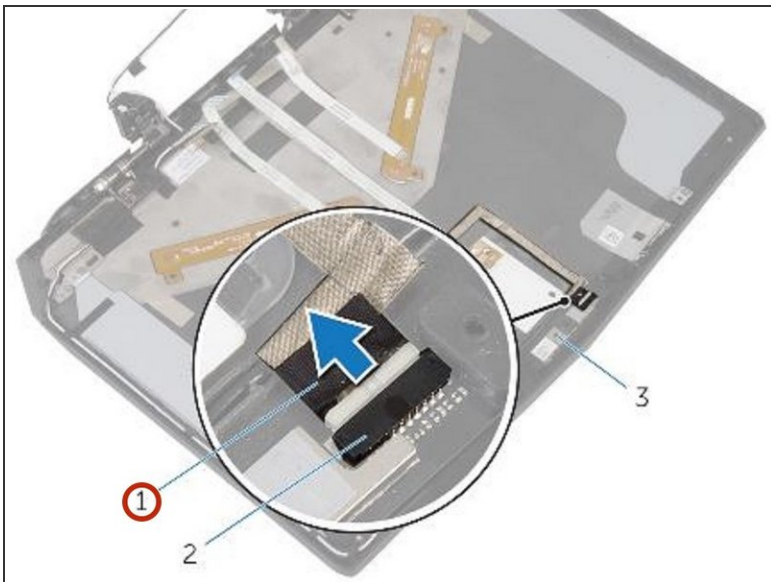


- Desconecte el cable de la cámara del módulo de la cámara.

Paso 88 — Saca el módulo de la cámara

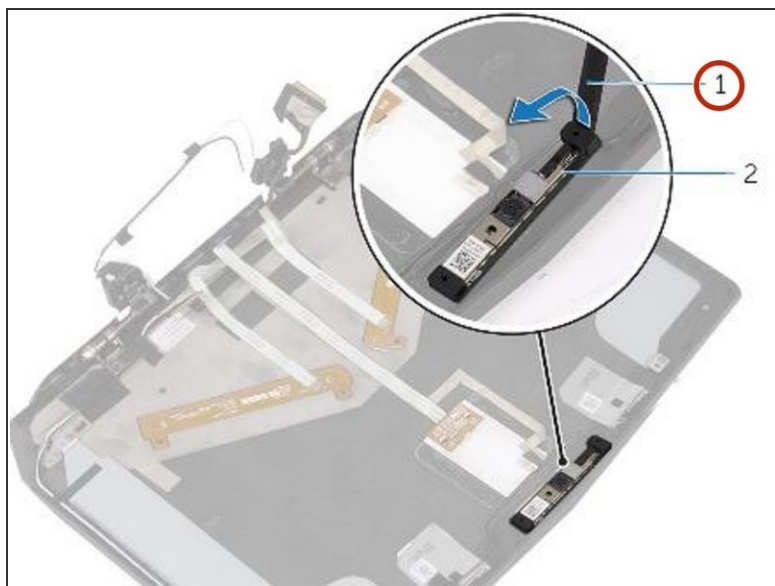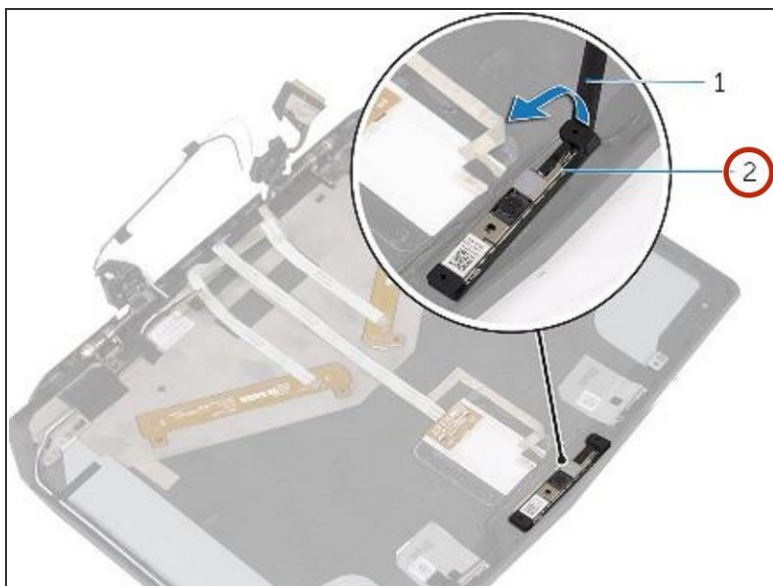



- Con un escriba de plástico, saque el módulo de la cámara de la cubierta posterior de la pantalla.

Paso 89 — Encajar el módulo en su lugar

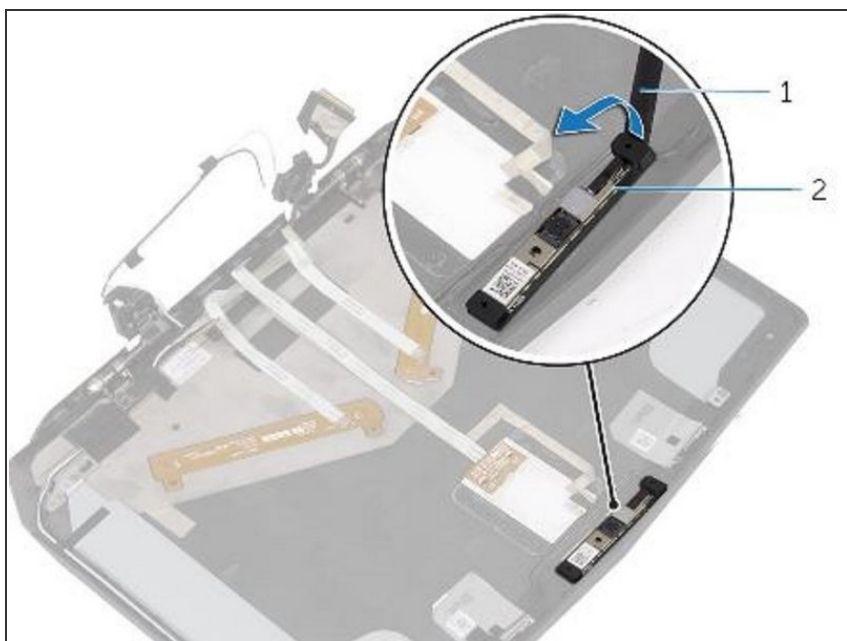


- Usando los postes de alineación, coloque el NUEVO módulo de cámara en la cubierta posterior de la pantalla y ajústelo en su lugar.

Paso 90 — Conecte el cable de la cámara

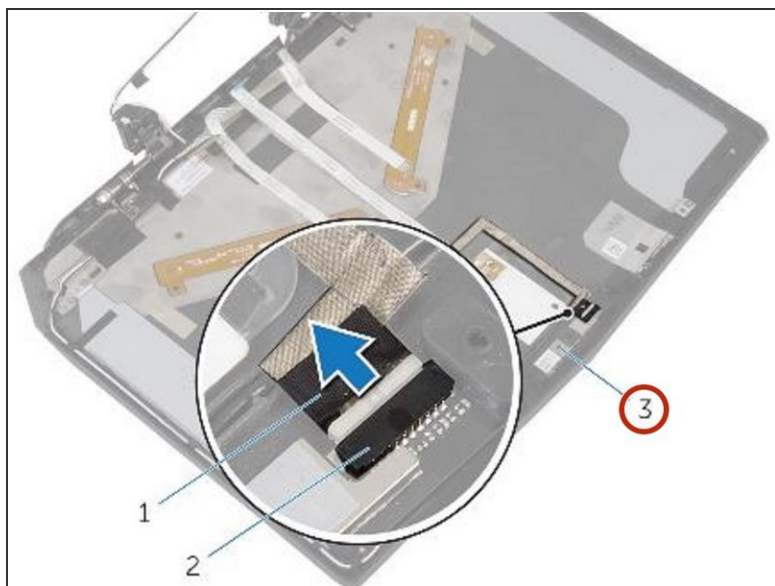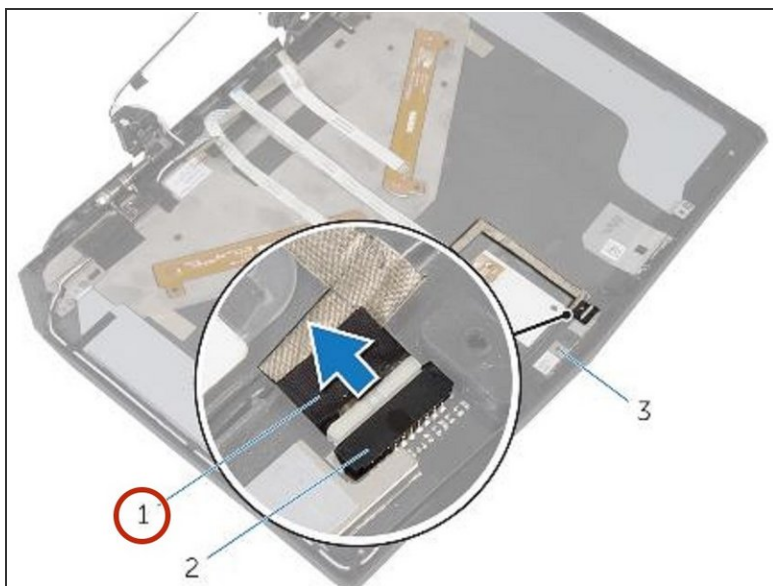

- Conecte el cable de la cámara al módulo de la cámara.


Paso 91 — Pelando el cable de la placa de visualización

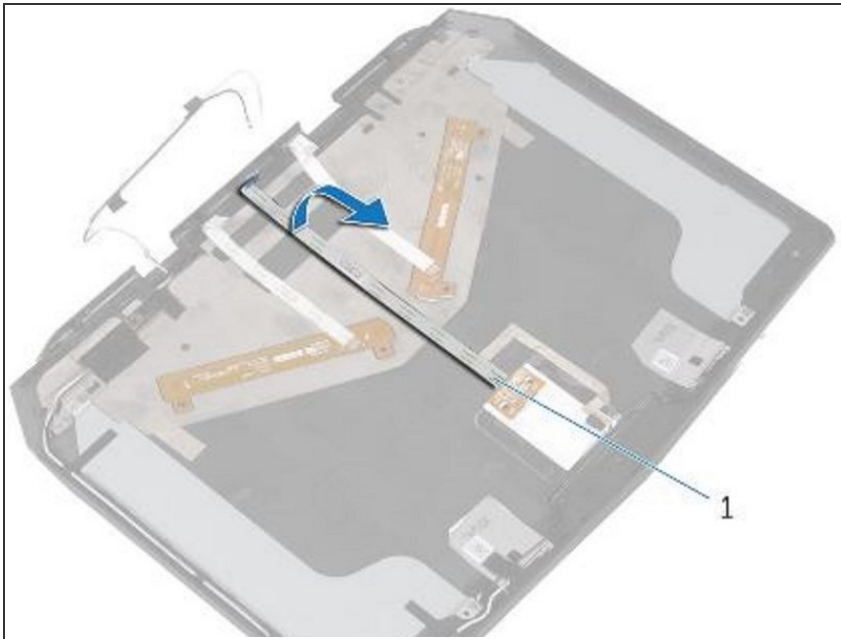

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).

- Despegue el cable de la placa de la pantalla para acceder al cable de la cámara.

Paso 92 — Pantalla de enrutamiento de cable

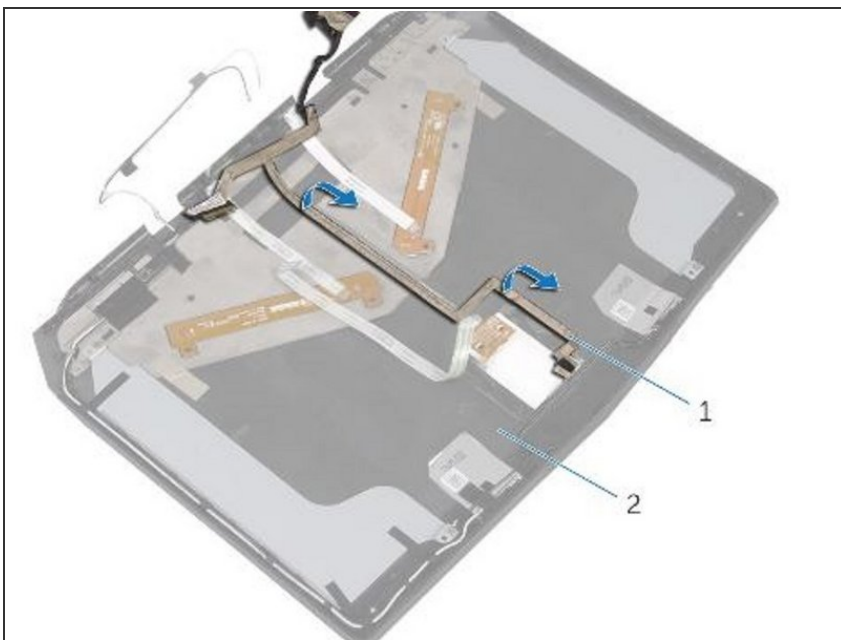

- Tenga en cuenta el enrutamiento del cable de la pantalla y retire el cable de la cámara de la cubierta posterior de la pantalla.

Paso 93 — Colocación de la cubierta posterior de la pantalla



- Coloque la NUEVA cubierta posterior de la pantalla en una superficie plana.

Paso 94 — Colocando el cable



- Coloque el cable de la placa de la pantalla y el cable de la cámara en la cubierta posterior de la pantalla.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.