



Reemplazo de RAM Acer Aspire V5-571-6891

La RAM (memoria de acceso aleatorio) se encuentra en la parte inferior de la computadora y es responsable de la carga de programas.

Escrito por: Lakbira Sheffield



INTRODUCCIÓN


La RAM puede ser responsable de la memoria lenta o inexistente. Esta guía muestra cómo reemplazar la memoria RAM.



HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Paso 1 — Batería

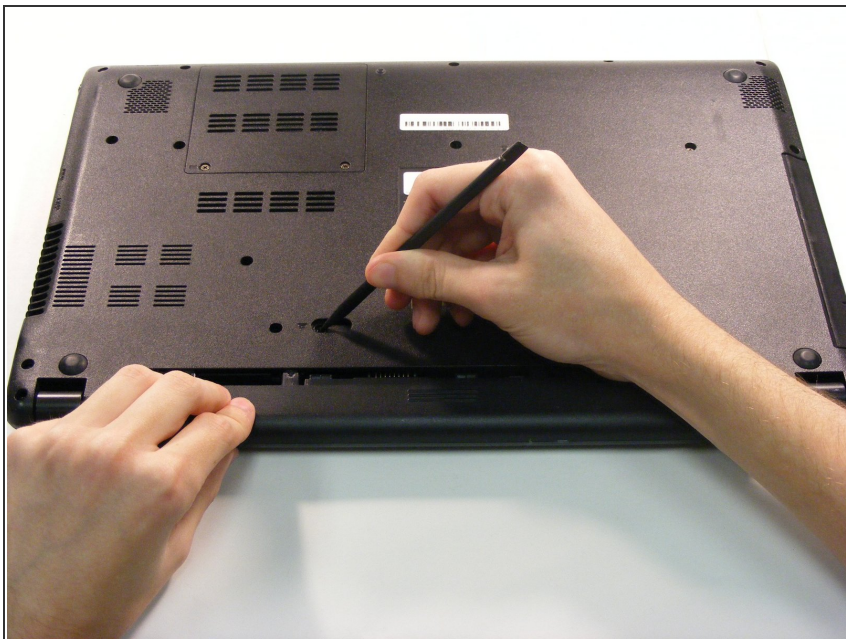

- Usa el extremo puntiagudo del spudger para deslizar el bloqueo de la batería hasta que la batería se suelte.

Paso 2




- Desliza la batería fuera de la ranura de la batería.

Paso 3 — RAM




- Desatornilla los dos tornillos de la cubierta de RAM de 6 mm.
- Utiliza una punta de tornillo PH1.

Paso 4

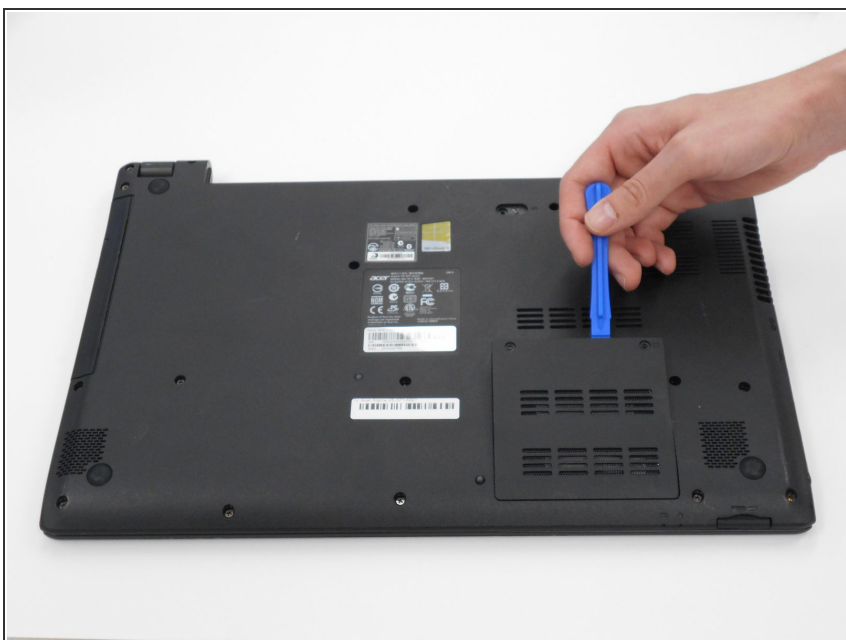

- Quita la tapa de la memoria RAM.
- Utiliza la herramienta de apertura de plástico.

Paso 5

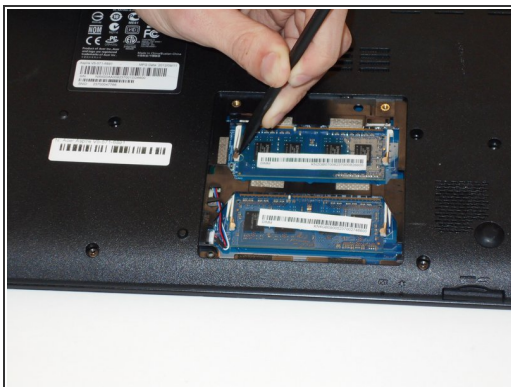

- Usa el spudger o tus dedos para quitar los clips del chip de RAM a cada lado de cada chip.
 - El chip debería aparecer.
- ⚠ Los clips se rompen fácilmente.
- Desliza los chips de memoria RAM fuera de las ranuras.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.