




# Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos

Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de reposamanos

Escrito por: Terrence15

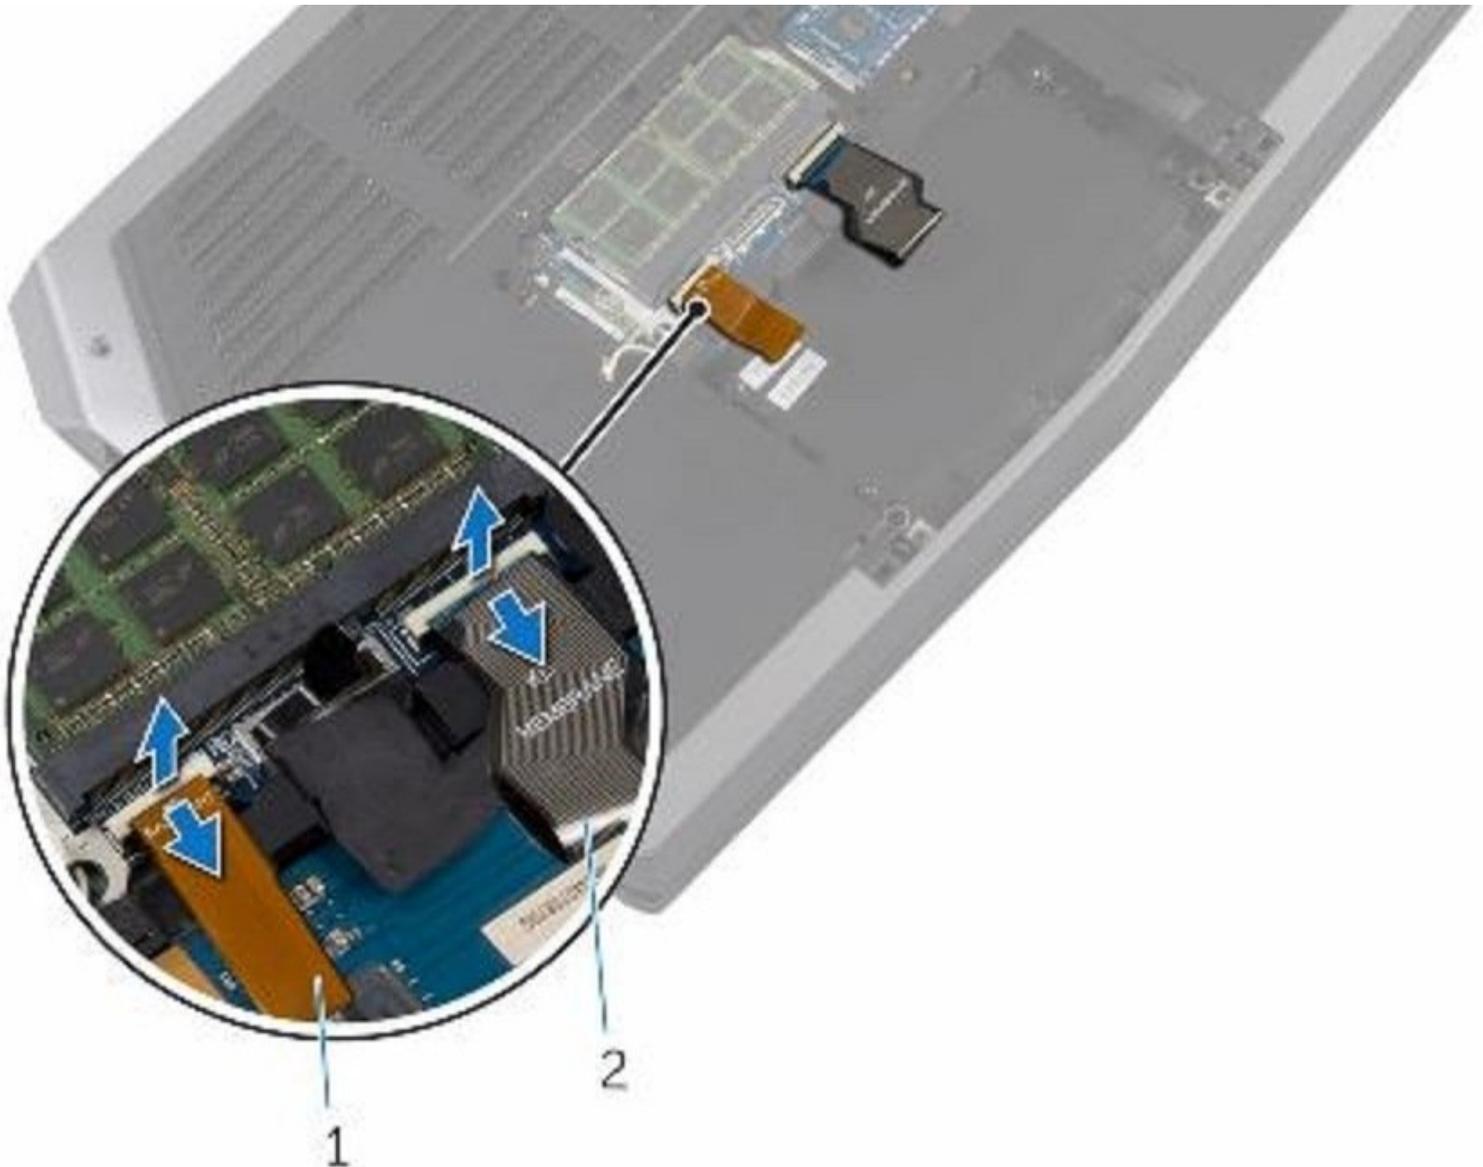

---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el reposamanos.

---



### HERRAMIENTAS:

- [Pro Tech Toolkit](#) (1)
-


## Paso 1 — Vuelteando el PC



**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su PC, lea la información de seguridad que se envió con su PC y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su PC](#) Después de trabajar dentro de su PC, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su PC](#) Para obtener más prácticas de seguridad, consulte el [Página de inicio de cumplimiento normativ](#)


- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

## Paso 2 — Aflojar los Tornillos

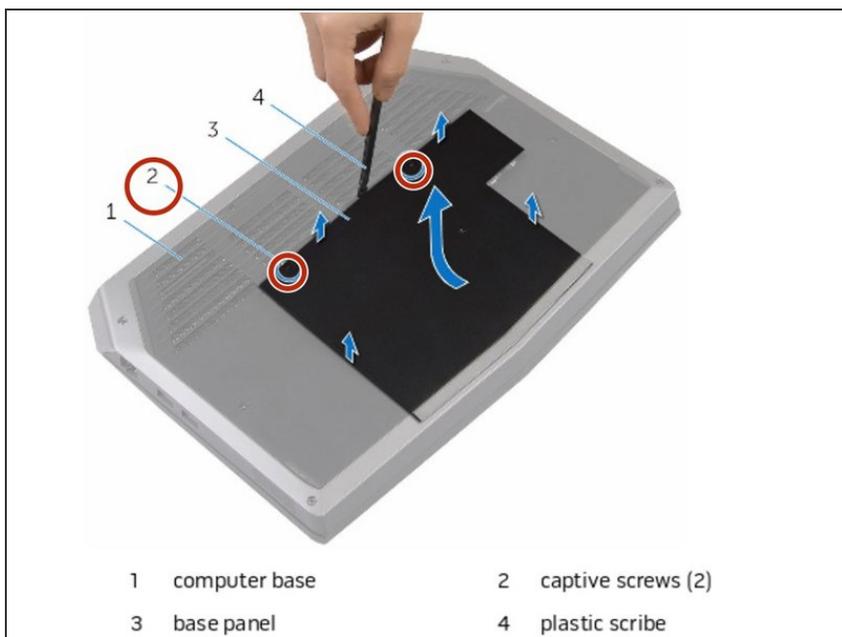


- Afloje los tornillos cautivos que aseguran el panel base a la base de la computadora.

### Paso 3 — Liberando las Pestañas

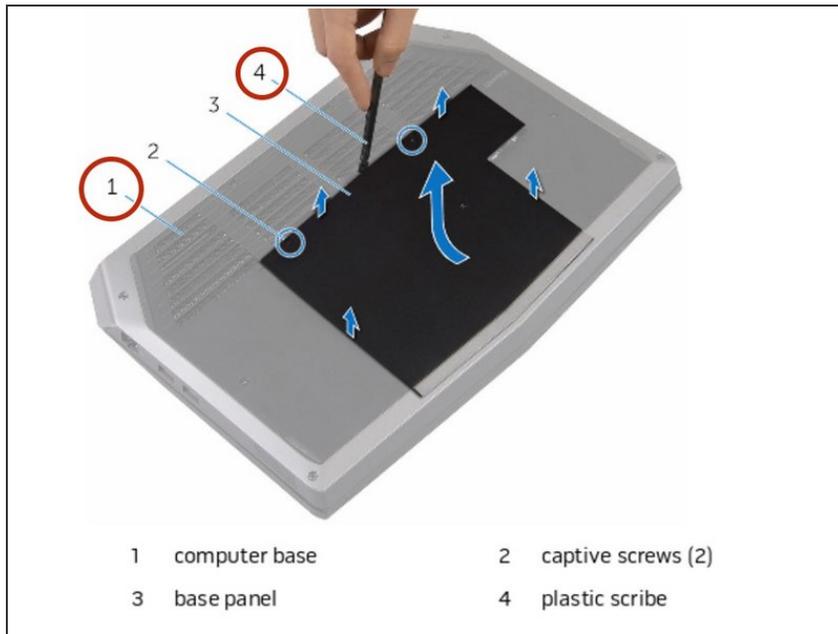


- Con un escriba de plástico, suelte suavemente las pestañas que aseguran el panel base a la base de la computadora.

### Paso 4 — Desconectando el cable de la batería

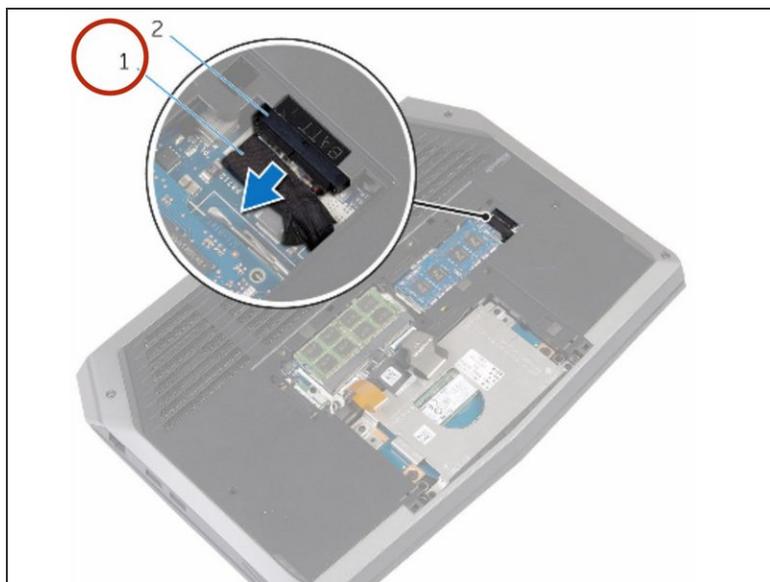


- Desconecte el cable de la batería del conector del el batería.
- Voltee la computadora.

## Paso 5 — Botón de encendido

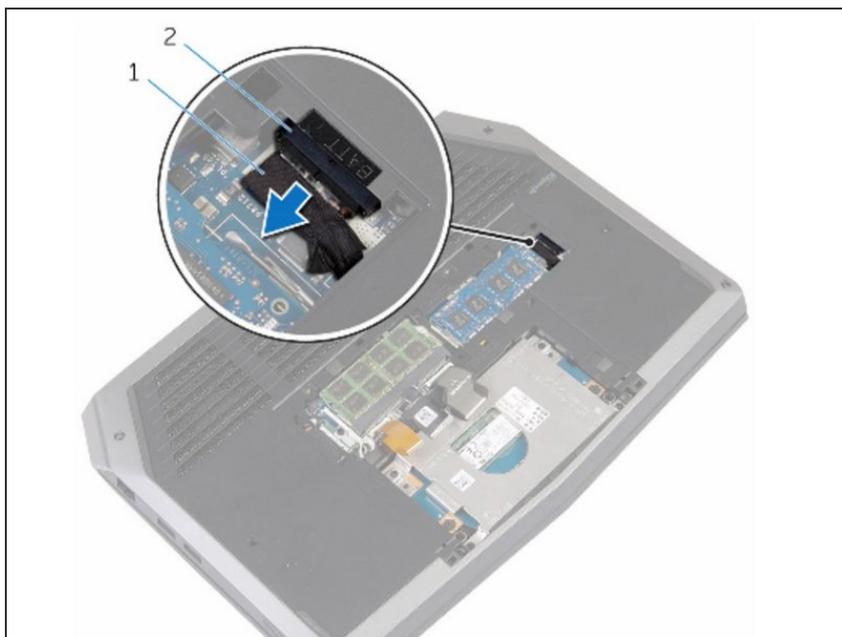


- Mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para conectar a tierra la placa del sistema.

## Paso 6 — Conecte el cable de la batería

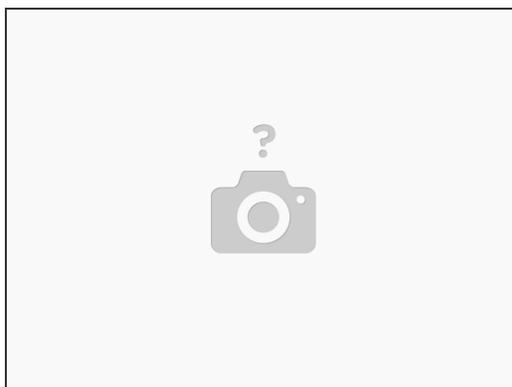


- Conecte el cable de la batería al conector de la batería.

## Paso 7 — Alineando las pestañas

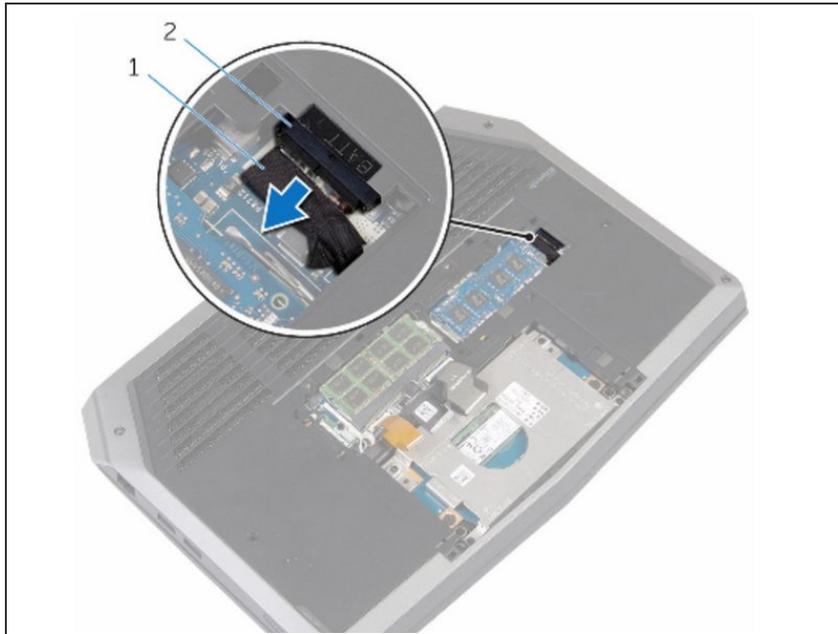

- Alinee las pestañas en el panel base con las ranuras en la base de la computadora y ajuste el panel base en su lugar.

## Paso 8 — Apretar los tornillos

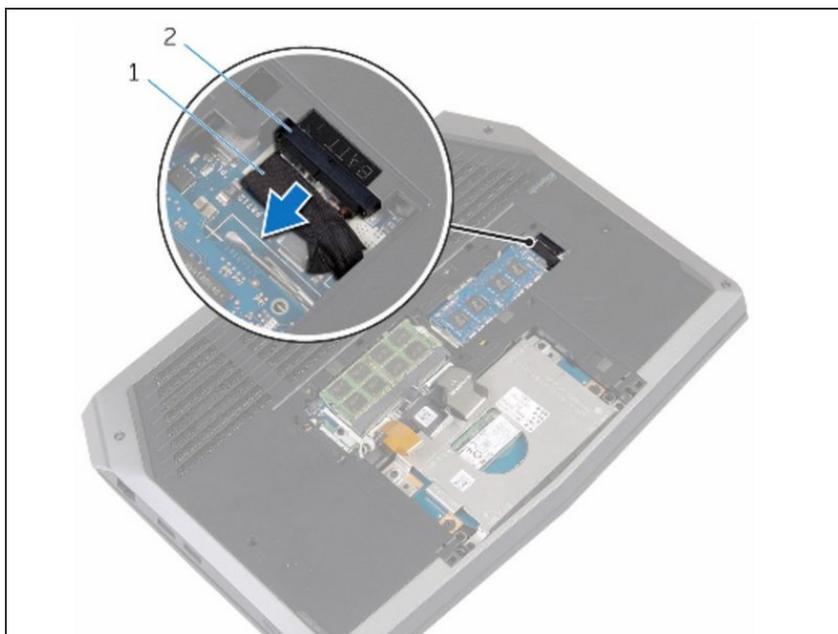

- Apriete los tornillos cautivos que fijan el panel base a la base de la computadora.


## Paso 9 — Retirando los tornillos



**⚠ ADVERTENCIA:** antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos que se describen en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Retire los tornillos que fijan el soporte de la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.

## Paso 10 — Despegue las pestañas de la base de la computadora

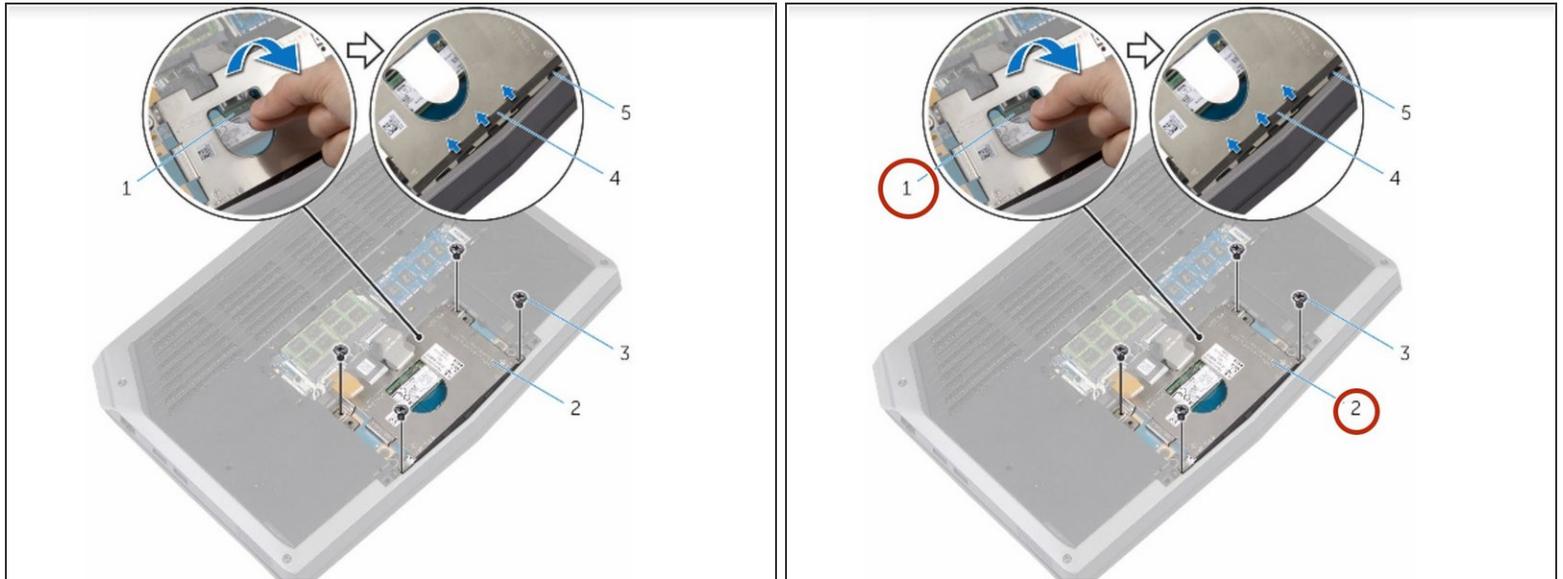


- Con la pestaña de extracción, gire el soporte de la unidad de estado sólido y retire el soporte de las pestañas de la base del equipo.

## Paso 11 — Desconectando el cable de la unidad de estado sólido

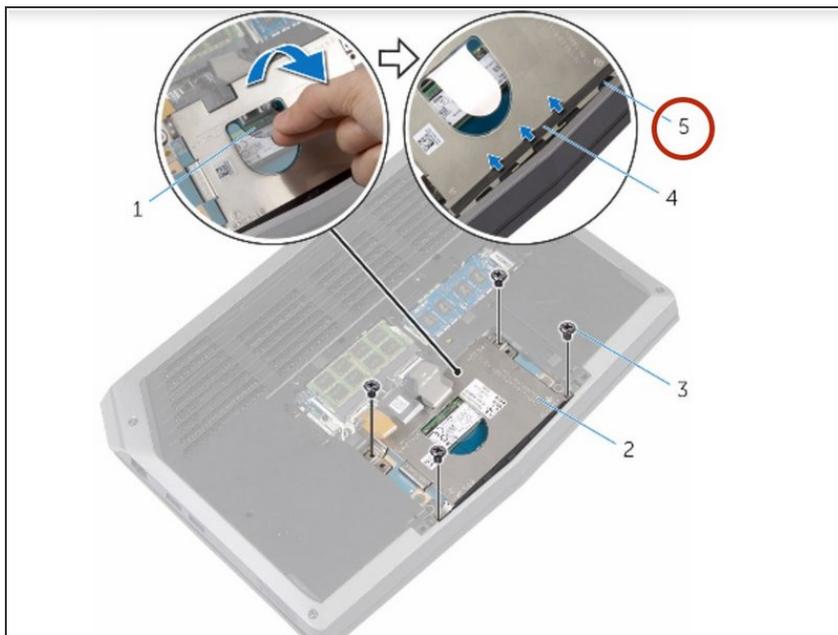


- Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable de la unidad de estado sólido de la placa del sistema.

## Paso 12 — Extracciendo la unidad de estado sólido

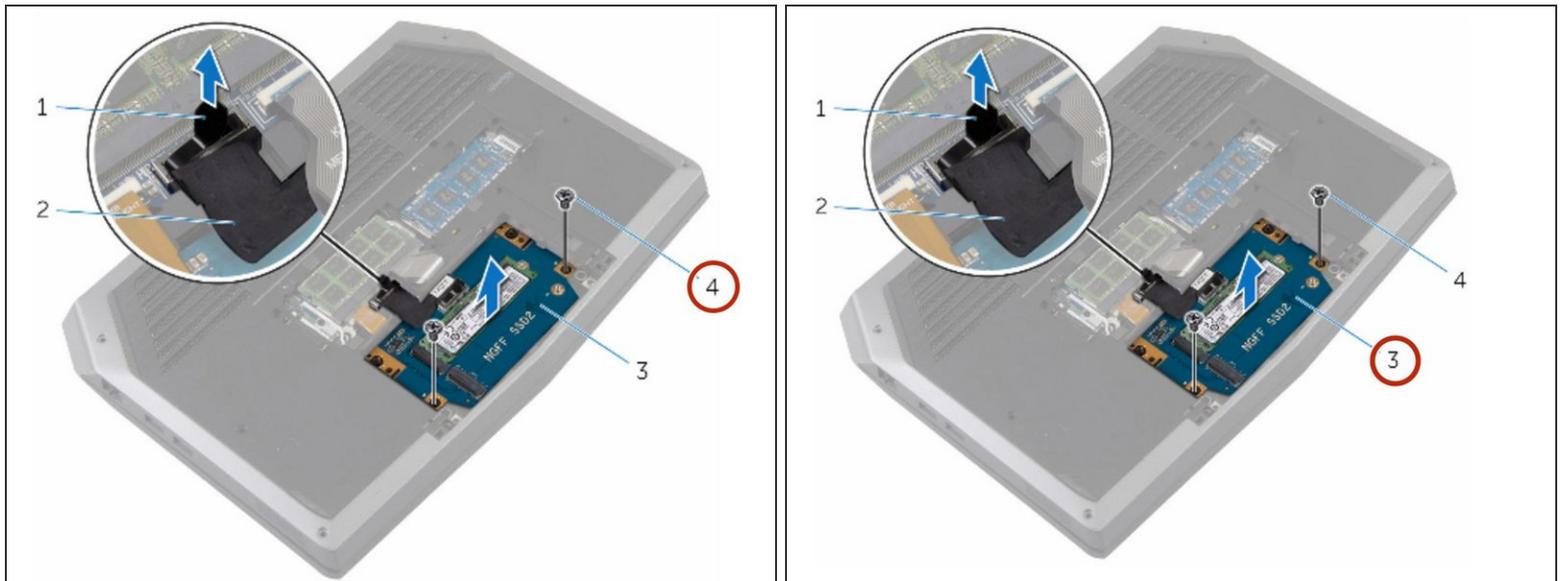


- Retire los tornillos que fijan el conjunto de la unidad de estado sólido a la base de la computadora.

## Paso 13 — Levantando la Asamblea de Estado Sólido

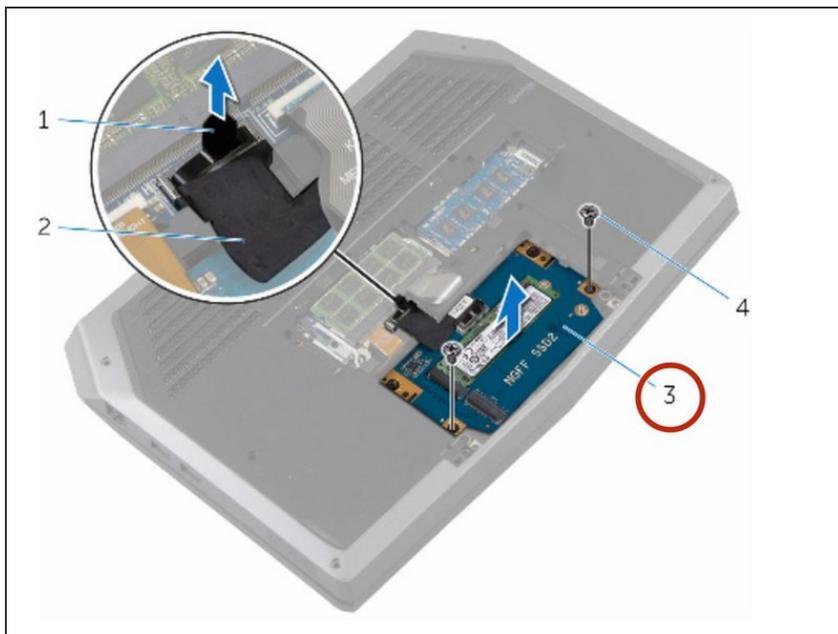



- Levante el conjunto de la unidad de estado sólido de la base de la computadora.

## Paso 14 — Retire el tornillo

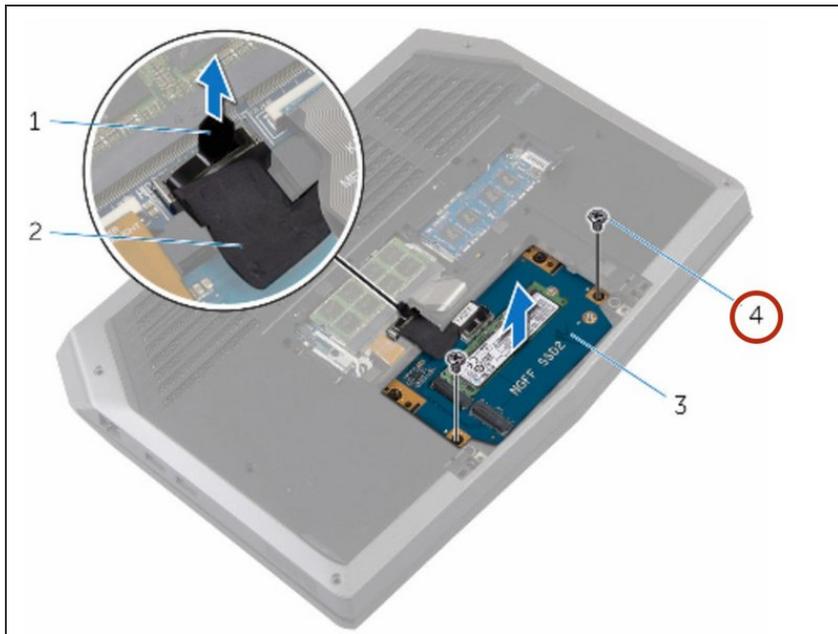


- Retire el tornillo que fija la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.

## Paso 15 — Levante el conjunto de estado sólido.

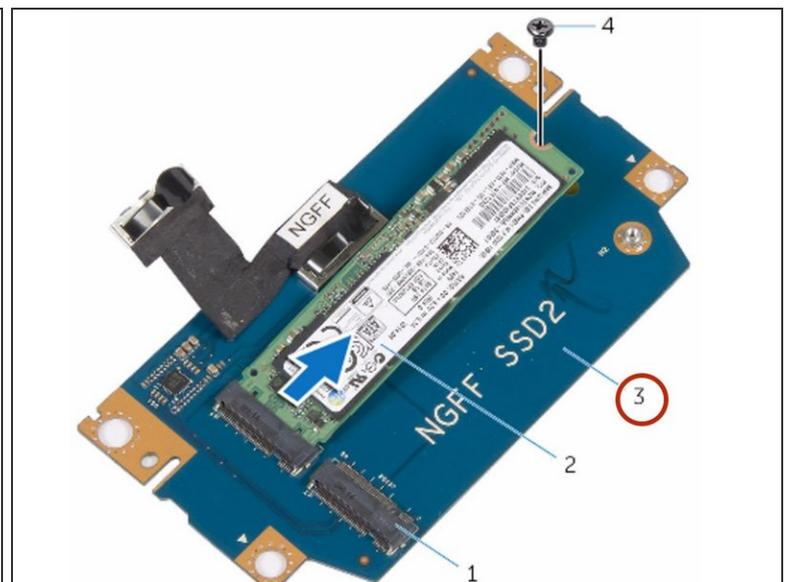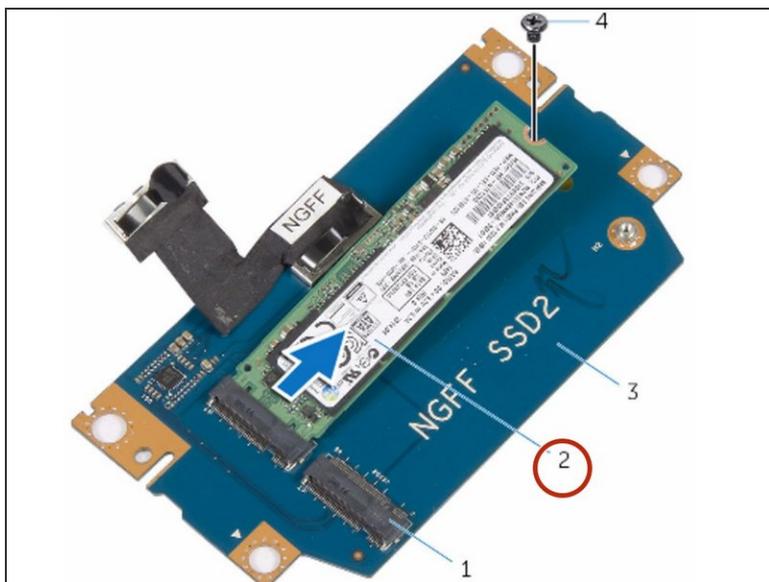



- Deslice y levante la unidad de estado sólido del conjunto de la unidad de estado sólido.

## Paso 16 — La nueva unidad de estado sólido

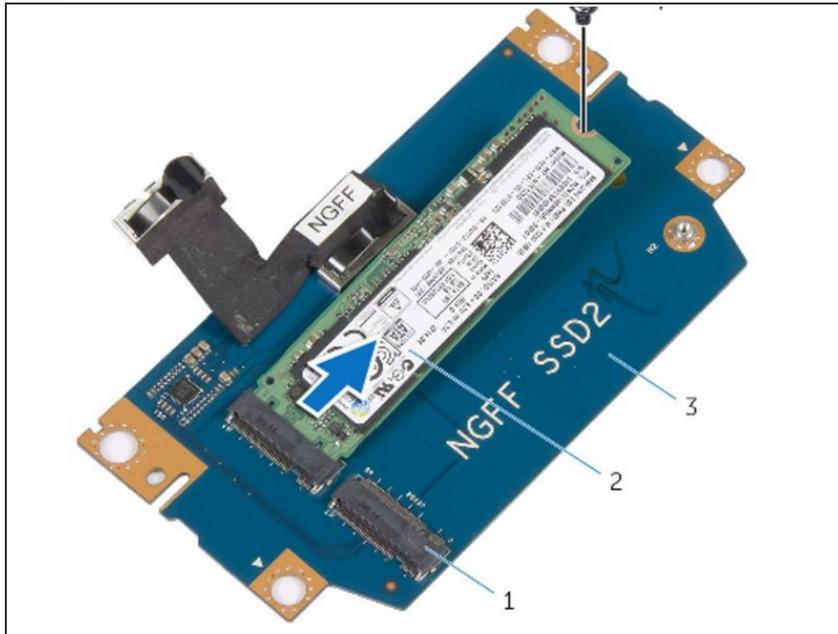


- Deslice la NUEVA unidad de estado sólido en la ranura del conjunto de la unidad de estado sólido.

## Paso 17 — Reemplazo de tornillo

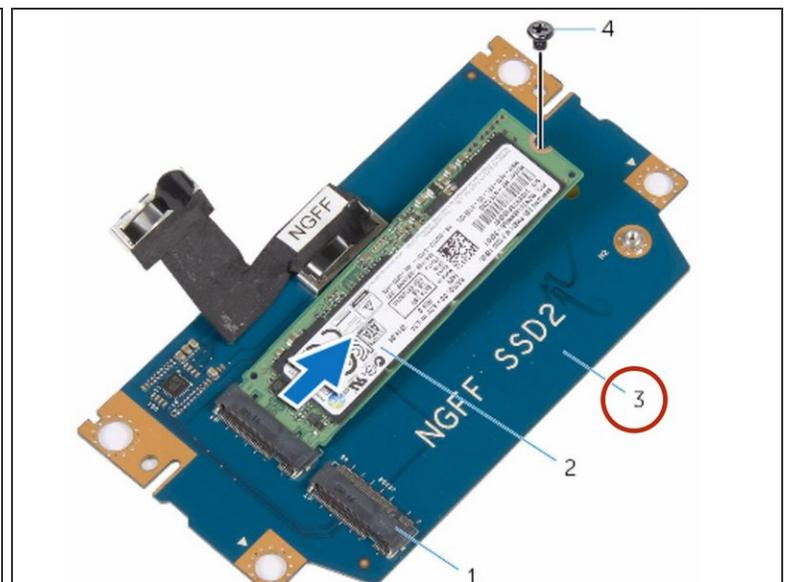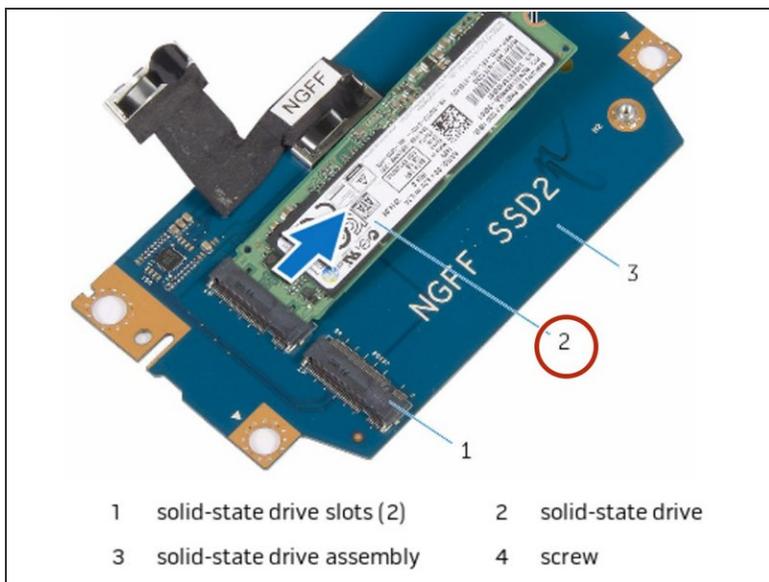


- Vuelva a colocar el tornillo que fija la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.

## Paso 18 — Alinear los tornillos

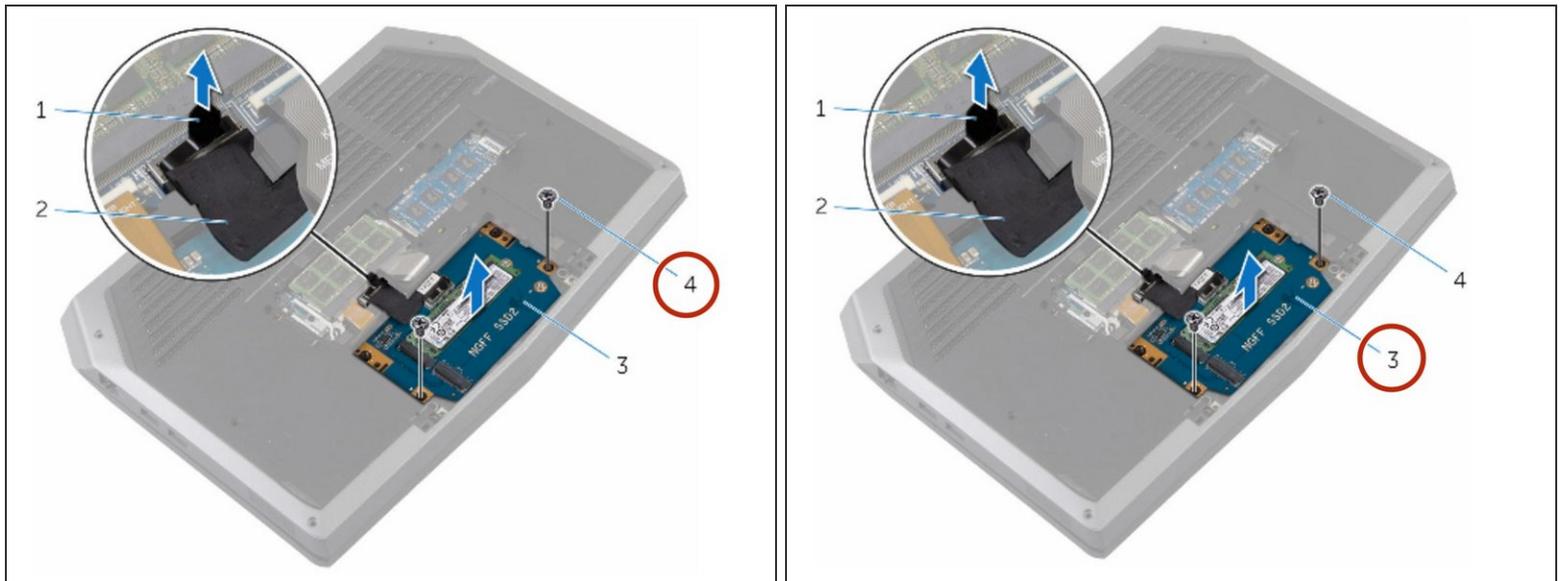


- Alinee los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de estado sólido con los orificios para tornillos en la base del equipo.

## Paso 19 — Reemplace los tornillos

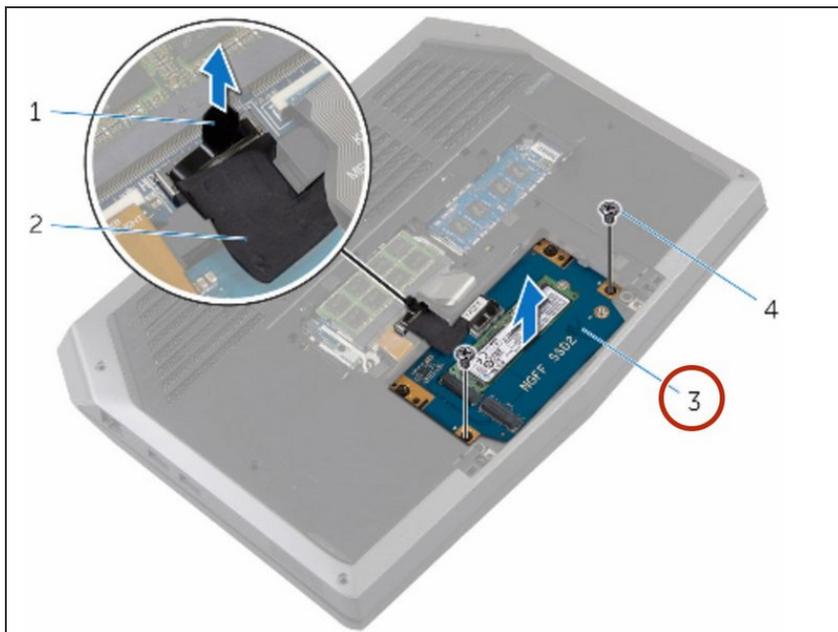


- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el conjunto de la unidad de estado sólido a la base del equipo.

## Paso 20 — Conecte el cable a la placa del sistema

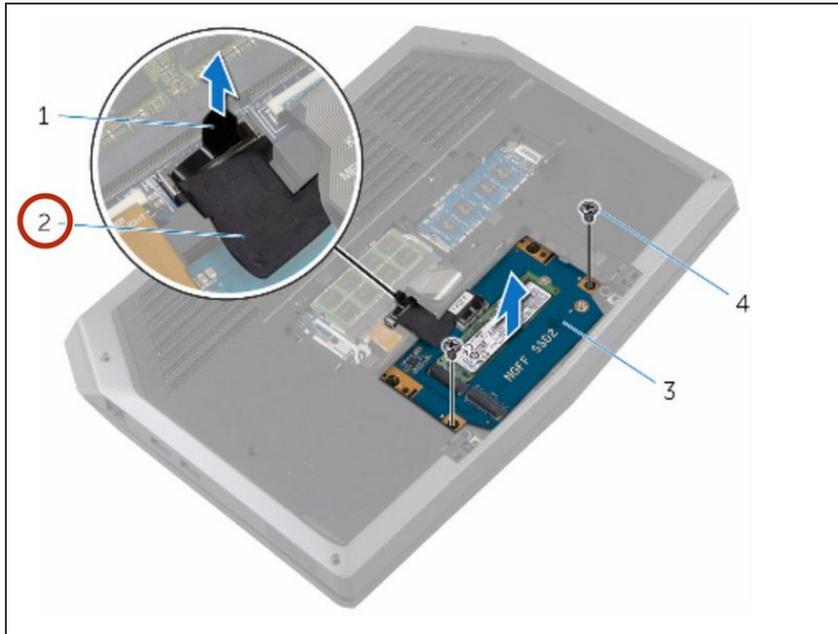


- Conecte el cable de la unidad de estado sólido a la placa del sistema.

## Paso 21 — Alinee los orificios para tornillos

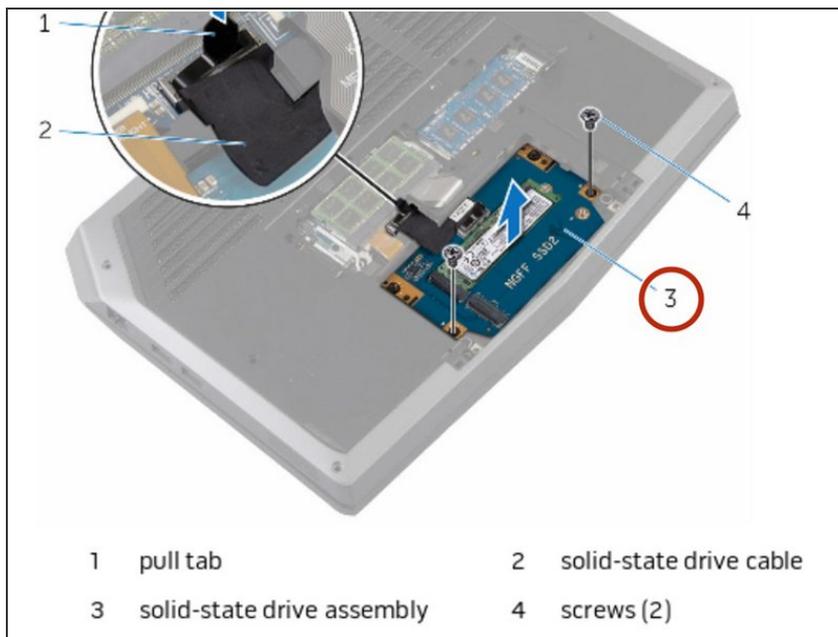


- Alinee los orificios para tornillos en el soporte de la unidad de estado sólido con los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de estado sólido.

## Paso 22 — Reemplace los tornillos

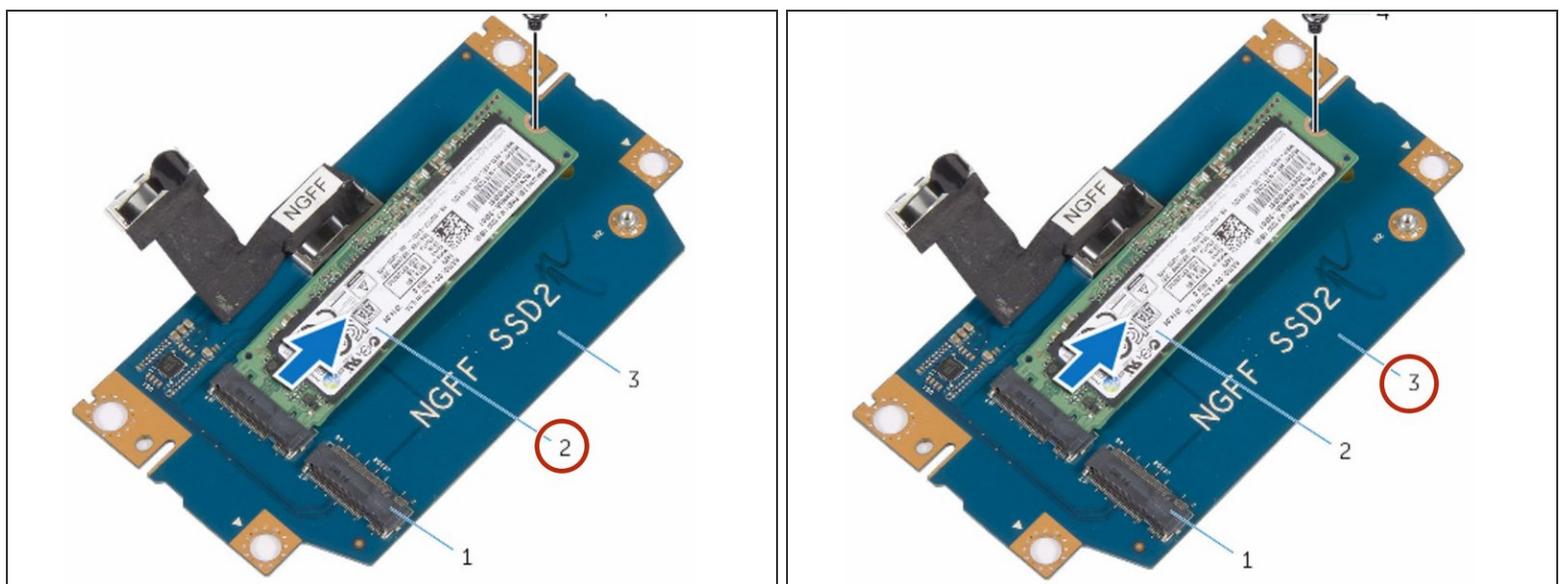


- Vuelva a colocar los tornillos que fijan el soporte de la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.

## Paso 23 — Levantando los pestillos

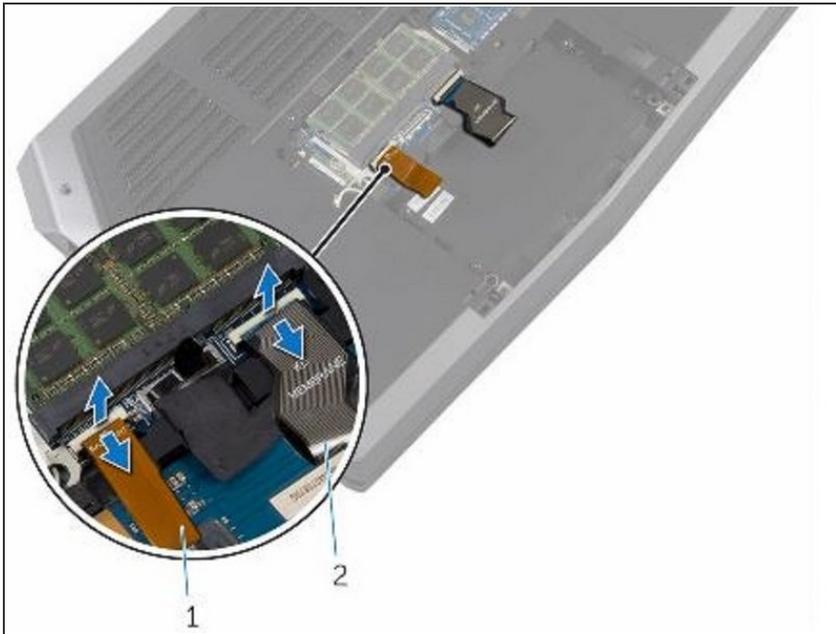


- Levante los pestillos y desconecte el teclado y los cables de retroiluminación del teclado de la placa base.

## Paso 24 — Retire los tornillos

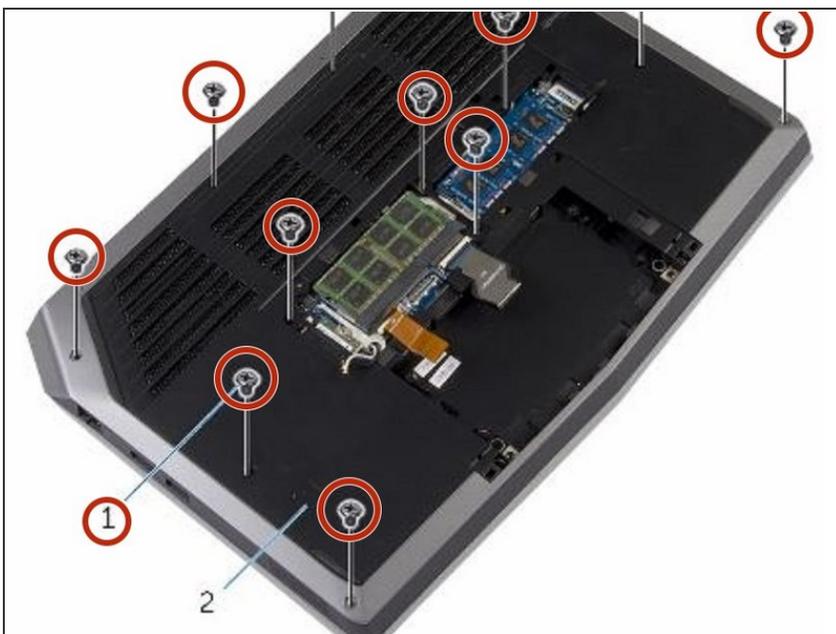


- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.

## Paso 25 — Levante la base de la computadora

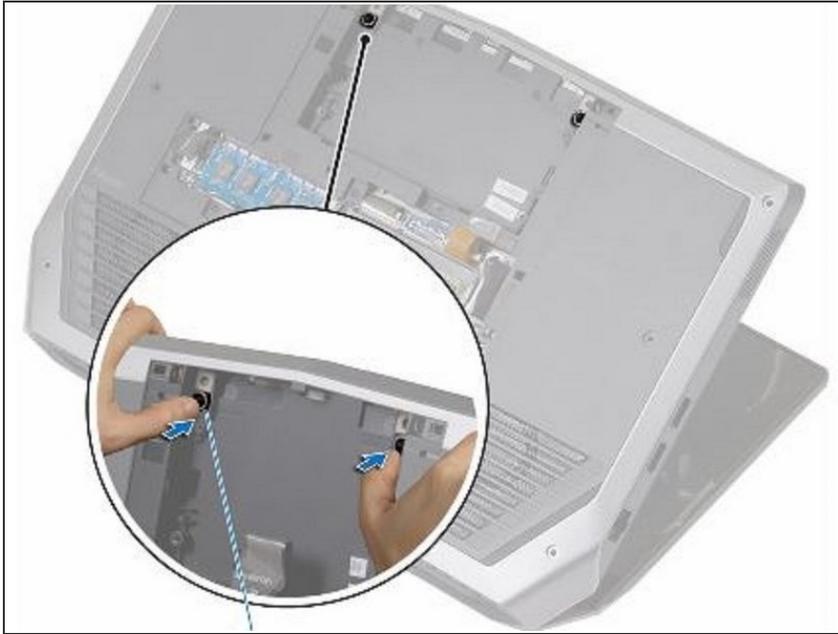

- Levante ligeramente la base de la computadora y presione las pestañas de liberación en el ensamblaje del reposamanos hasta que salga.

## Paso 26 — Dando la vuelta a la computadora

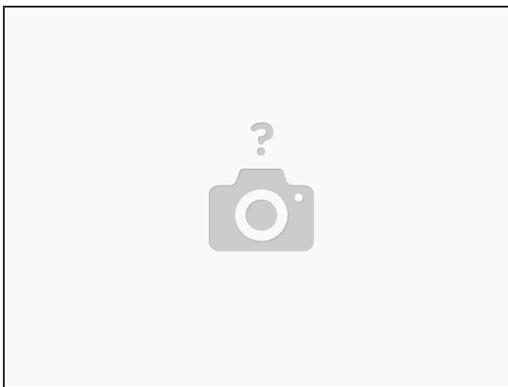

- Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.

## Paso 27 — Hacer palanca en el ensamblaje del reposamanos




- Con un escriba de plástico, haga palanca a lo largo de los bordes del ensamblaje del reposamanos.

## Paso 28 — Levante el ensamblaje del reposamanos



- Levante suavemente el ensamblaje del reposamanos y déle la vuelta.

## Paso 29 — Levante el pestillo del conector

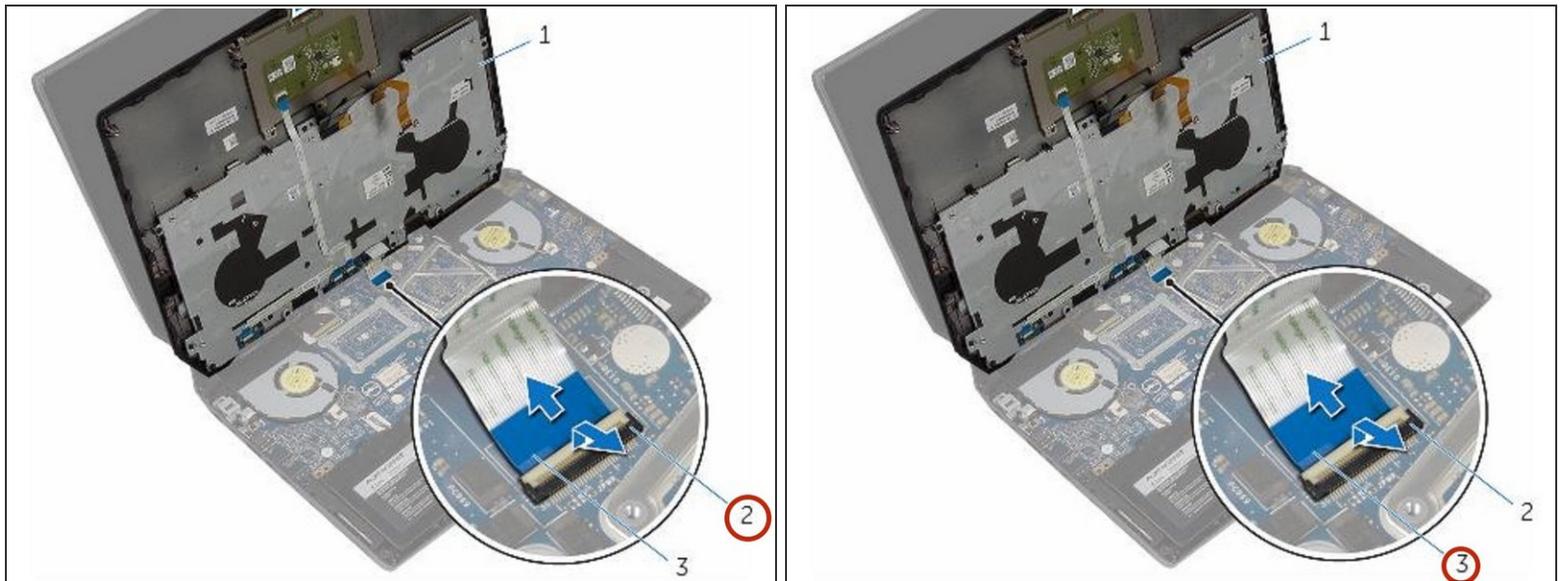


- Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la placa del botón de encendido de la placa base.

## Paso 30 — Levante el ensamblaje del reposamanos




- Levante el ensamblaje del reposamanos de la base de la computadora.

## Paso 31 — Quitando

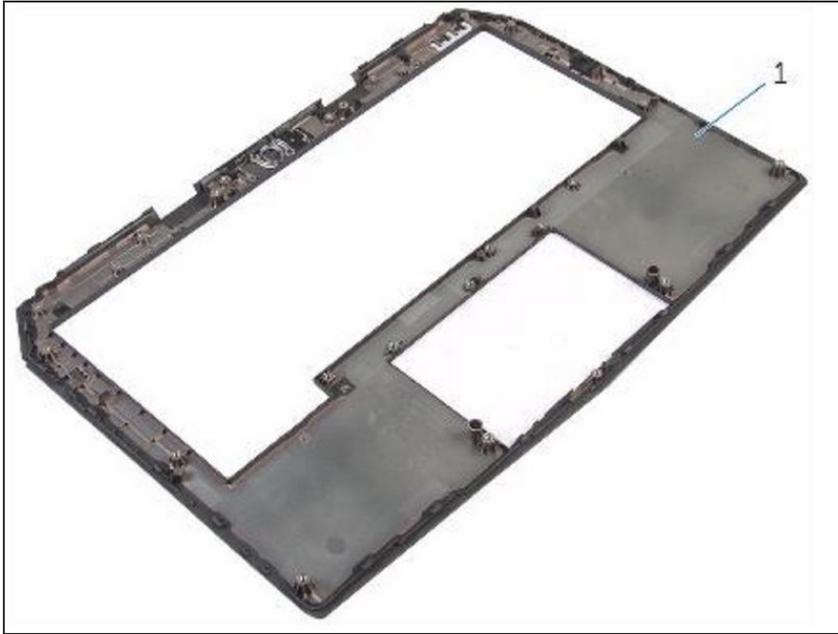

- Retirar el teclado.
- Retire la placa del botón de encendido.
- Retire la placa de luz de estado.
- Retire el panel táctil.

## Paso 32 — Reemplazo

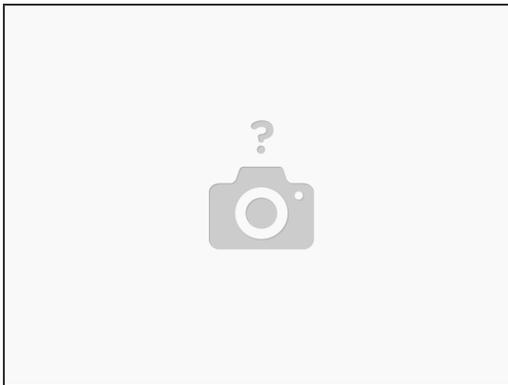


- Reemplace el panel táctil.
- Vuelva a colocar la placa de luz de estado.
- Vuelva a colocar la placa del botón de encendido.
- Reemplace el teclado.

### Paso 33 — Conectando el cable de la placa del botón de encendido



- Connect the power-button board cable to the system board.

### Paso 34 — Alinee el ensamblaje del reposamanos

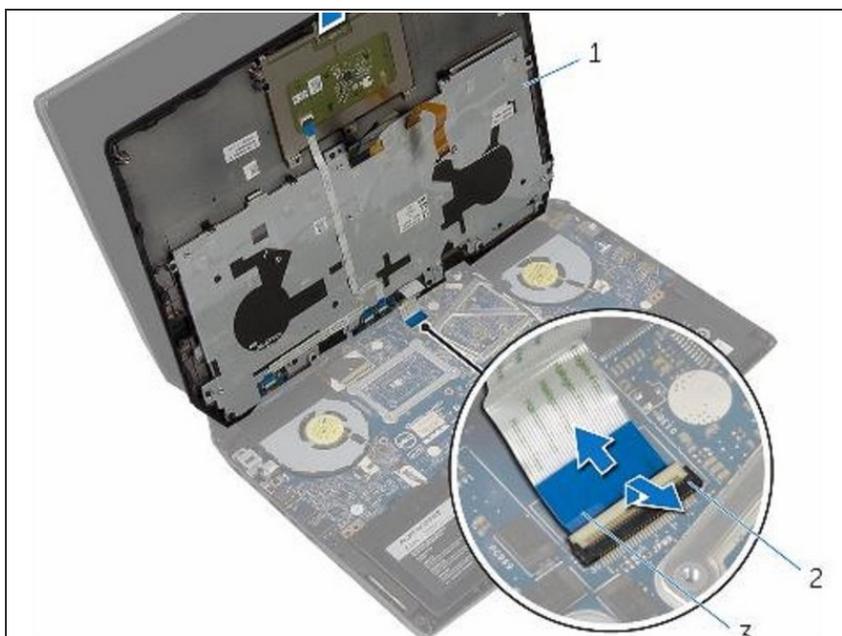

- Alinee el ensamblaje del reposamanos en la base de la computadora y encájelo en su lugar.

## Paso 35 — Cerrar la pantalla



- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

## Paso 36 — Reemplace los tornillos



- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.

## Paso 37 — Conecte el cable del teclado



- Conecte el cable del teclado y el cable de retroiluminación del teclado a la placa del sistema.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.