


Dell Alienware 13 R2 Reemplazo de la placa del botón de encendido

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y...

Escrito por: Terrence15

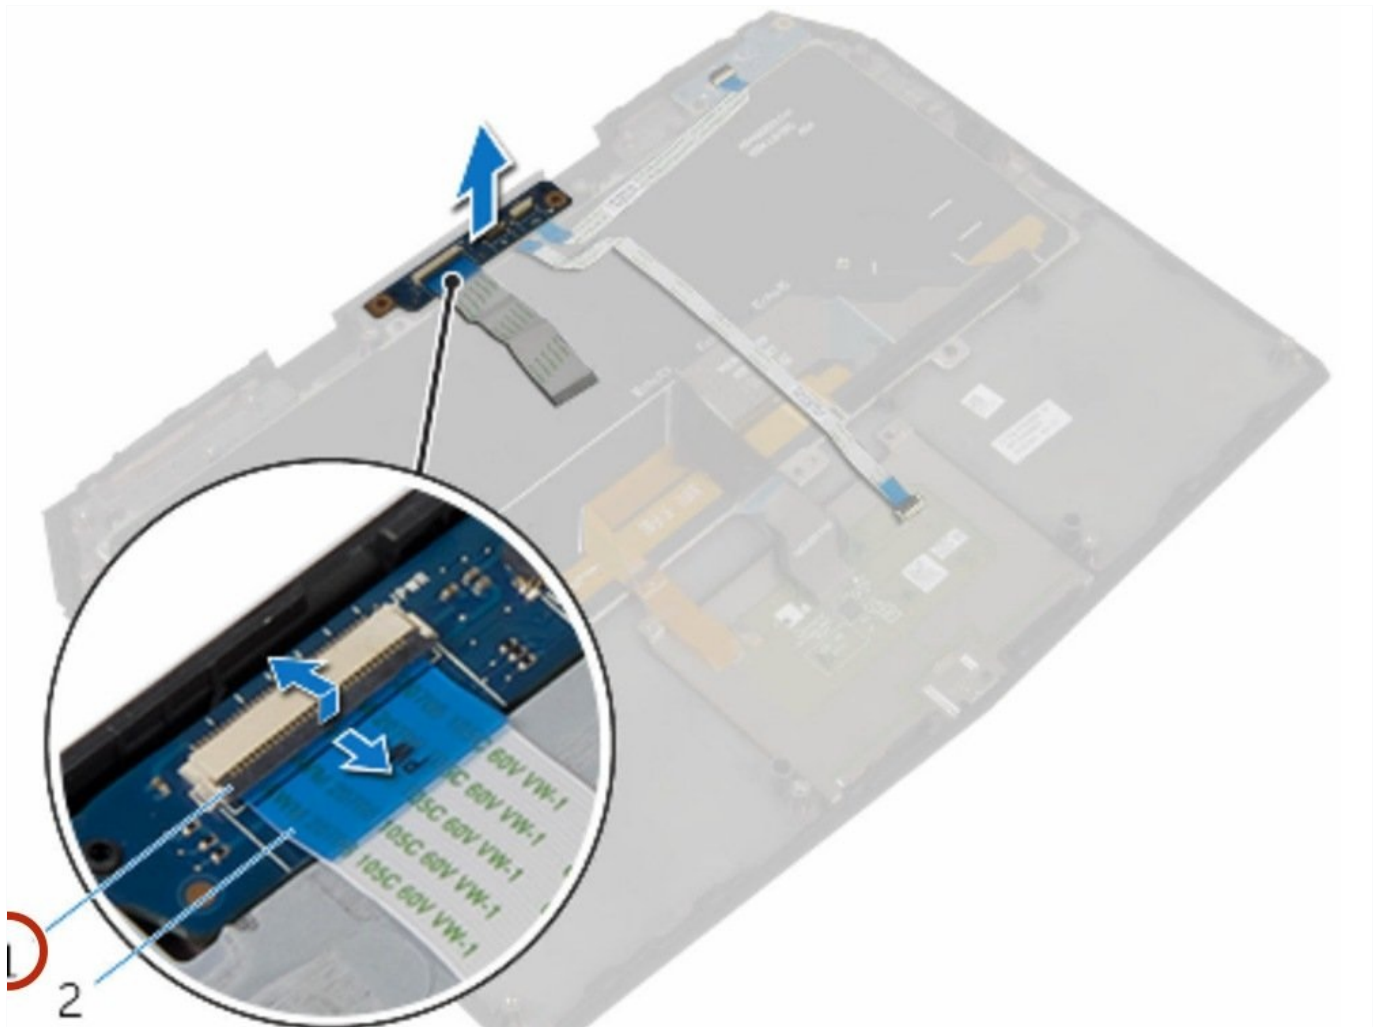


INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la placa del botón de encendido.

HERRAMIENTAS:

Pro Tech Toolkit (1)


Paso 1 — Vuelteando el PC

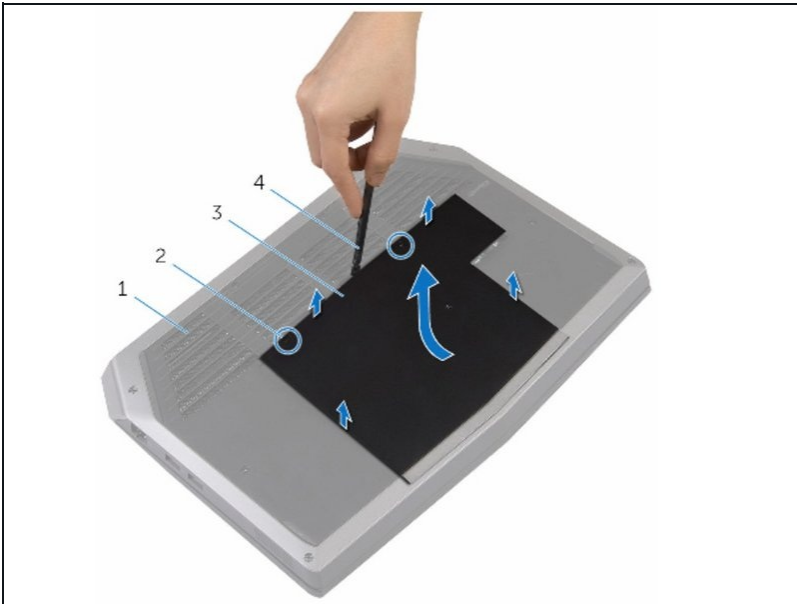

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su PC, lea la información de seguridad que se envió con su PC y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su PC](#) Después de trabajar dentro de su PC, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su PC](#) Para obtener más prácticas de seguridad, consulte el [Página de inicio de cumplimiento normativo](#)


- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

Paso 2 — Aflojar los Tornillos

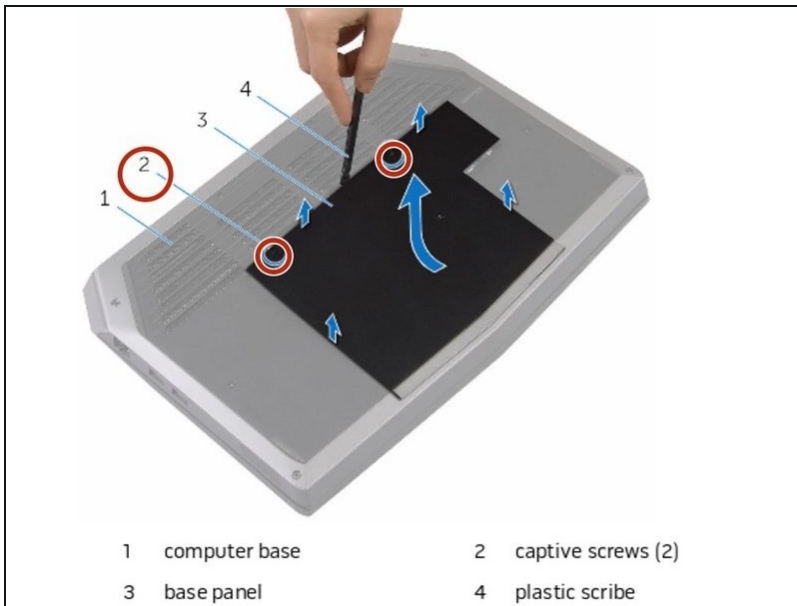



- Afloje los tornillos cautivos que aseguran el panel base a la base de la computadora.

Paso 3 — Liberando las Pestañas

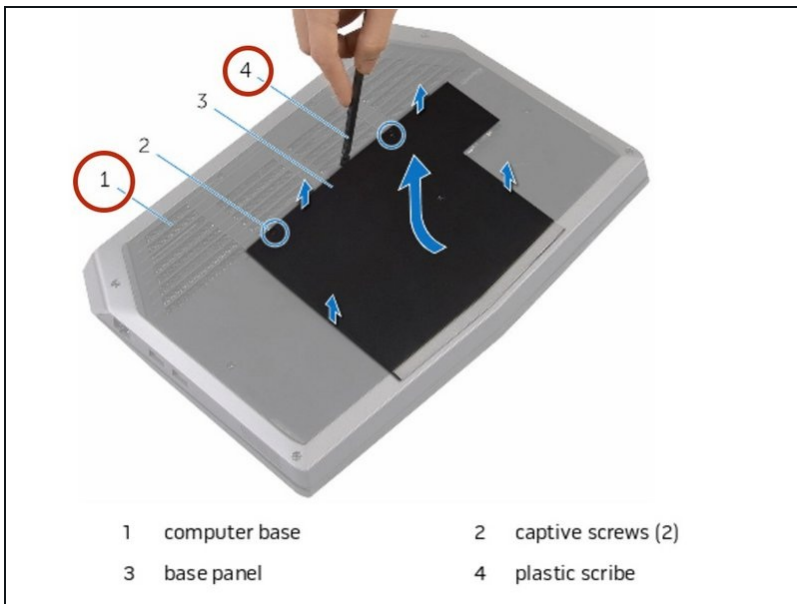


- Con un escriba de plástico, suelte suavemente las pestañas que aseguran el panel base a la base de la computadora.

Paso 4 — Desconectando el cable de la batería

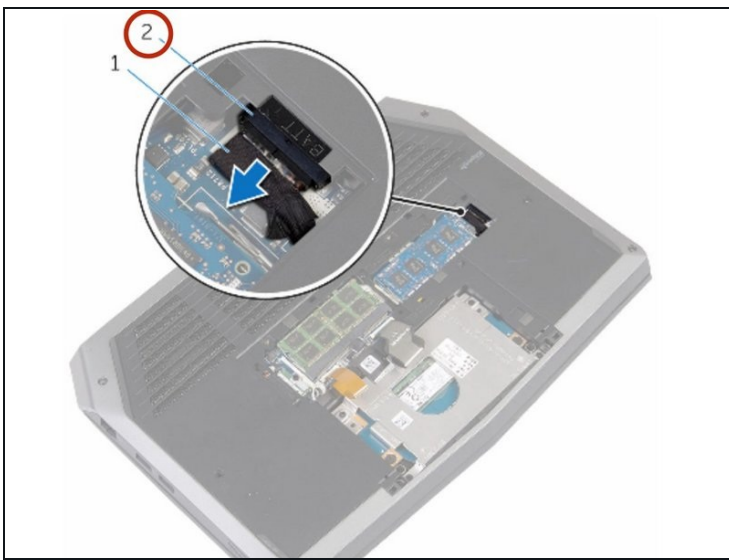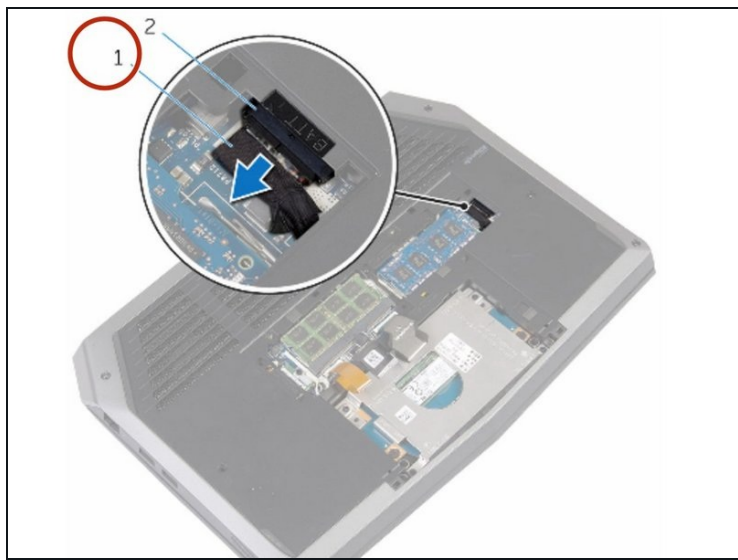


- Desconecte el cable de la batería del conector de la batería.
- Voltee la computadora.

Paso 5 — Botón de encendido

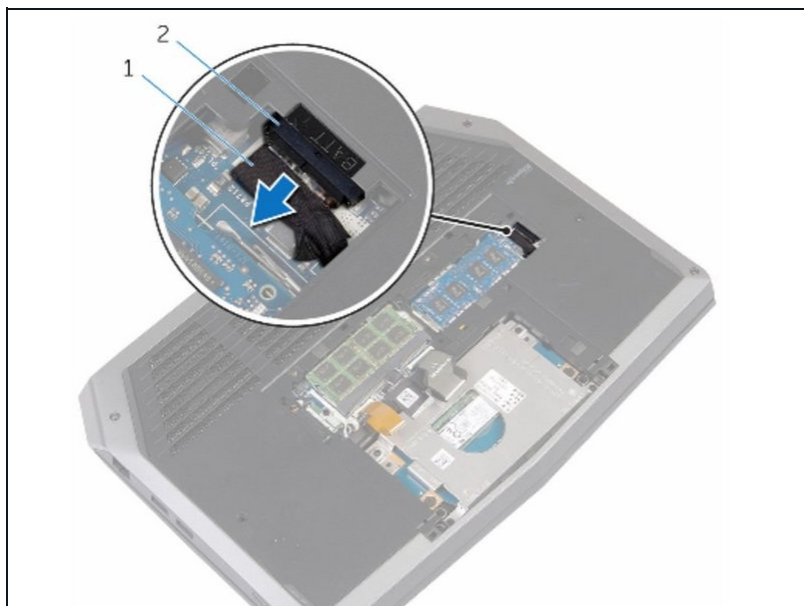


- Mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para conectar a tierra la placa del sistema.

Paso 6 — Conecte el cable de la batería

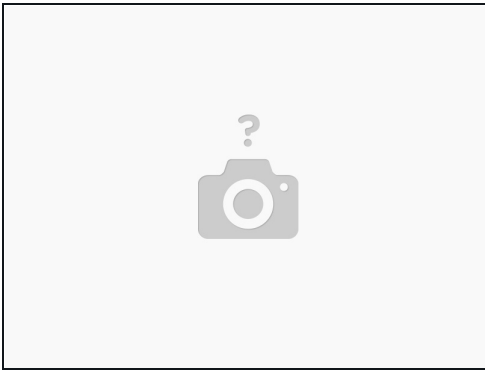


- Conecte el cable de la batería al conector de el batería.

Paso 7 — Alineando las pestañas

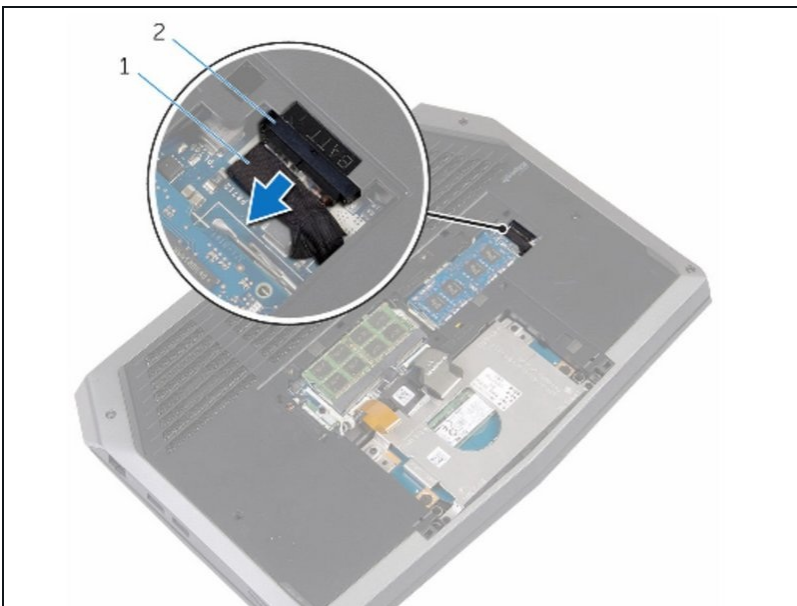

- Alinee las pestañas en el panel base con las ranuras en la base de la computadora y ajuste el panel base en su lugar.

Paso 8 — Apretar los tornillos

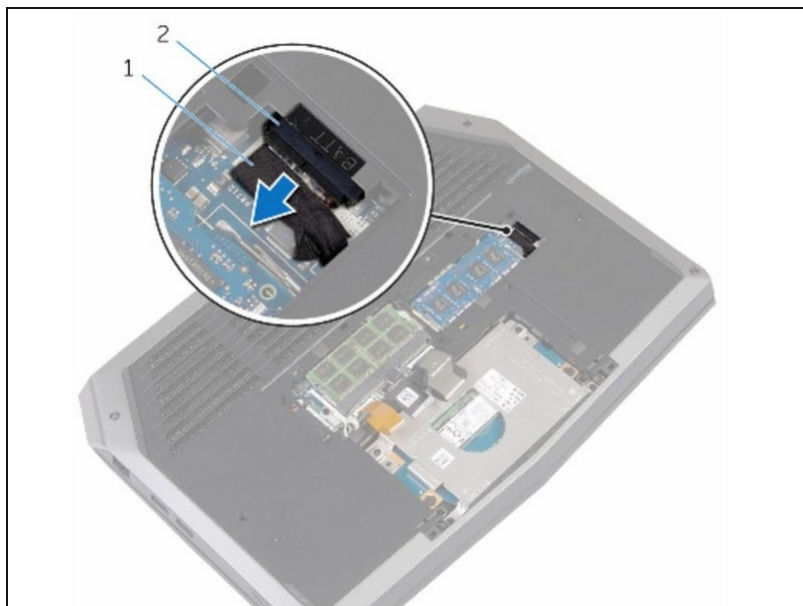

- Apriete los tornillos cautivos que fijan el panel base a la base de la computadora.


Paso 9 — Retirando los tornillos



⚠ ADVERTENCIA: antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos que se describen en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).

- Retire los tornillos que fijan el soporte de la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.

Paso 10 — Despegue las pestañas de la base de la computadora

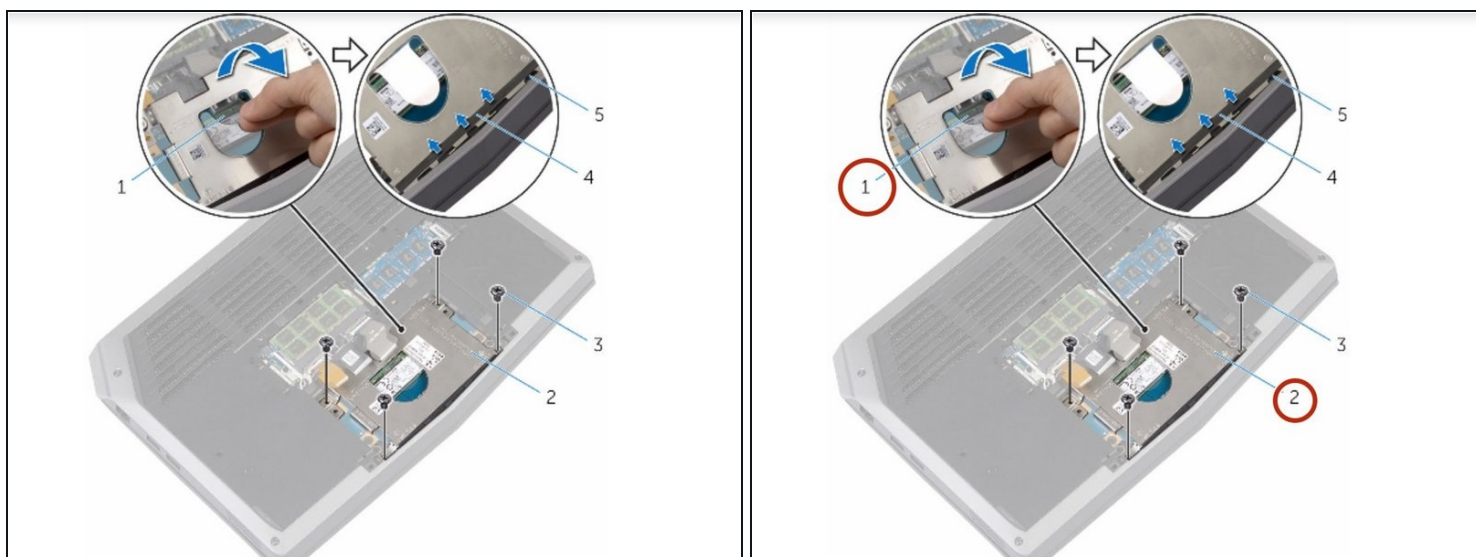



- Con la pestaña de extracción, gire el soporte de la unidad de estado sólido y retire el soporte de las pestañas de la base del equipo.

Paso 11 — Desconectando el cable de la unidad de estado sólido




- Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable de la unidad de estado sólido de la placa del sistema.

Paso 12 — Extracciendo la unidad de estado sólido

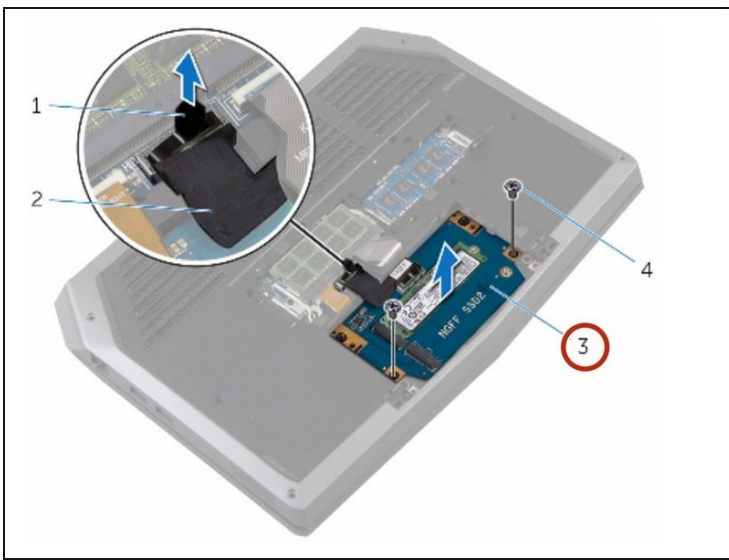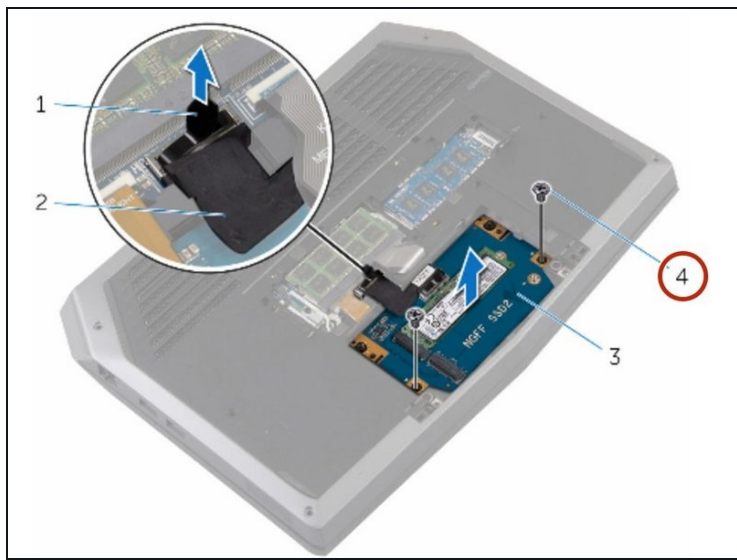


- Retire los tornillos que fijan el conjunto de la unidad de estado sólido a la base de la computadora.

Paso 13 — Levantando la Asamblea de Estado Sólido

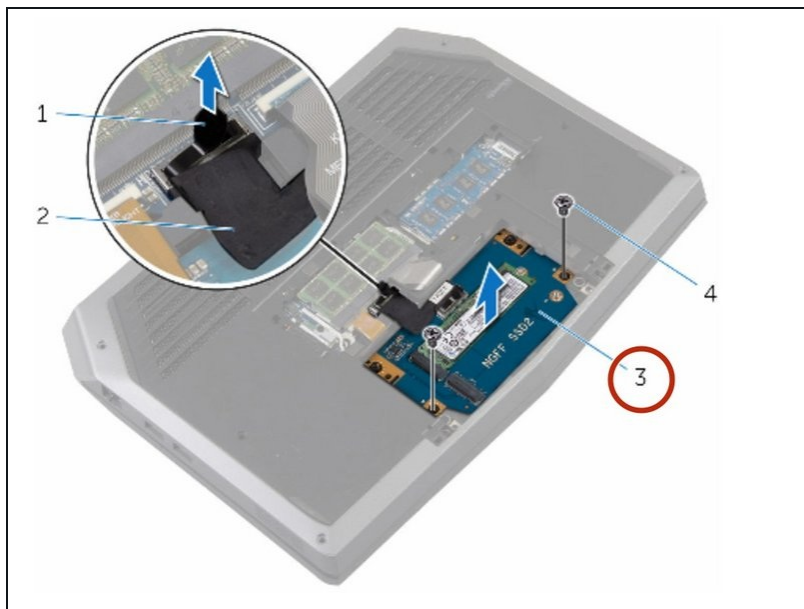



- Levante el conjunto de la unidad de estado sólido de la base de la computadora.

Paso 14 — Retire el tornillo

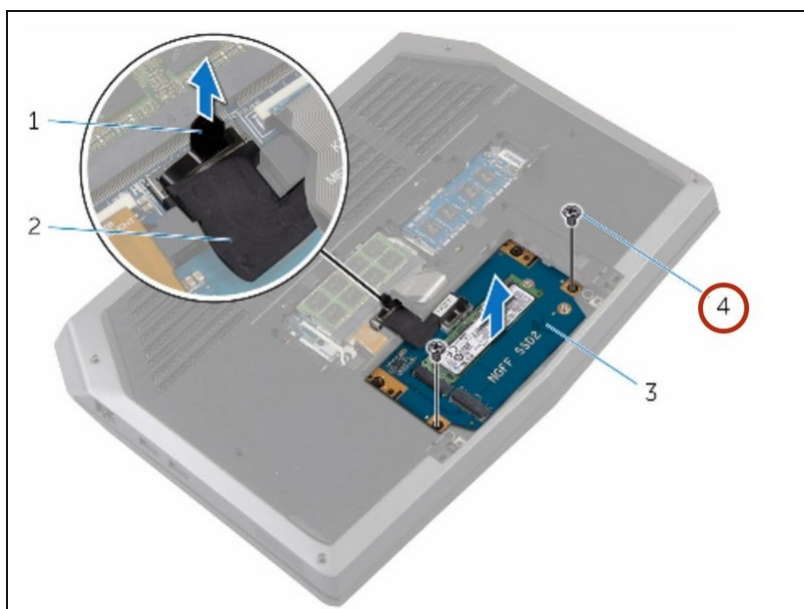


- Retire el tornillo que fija la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.

Paso 15 — Levante el conjunto de estado sólido.

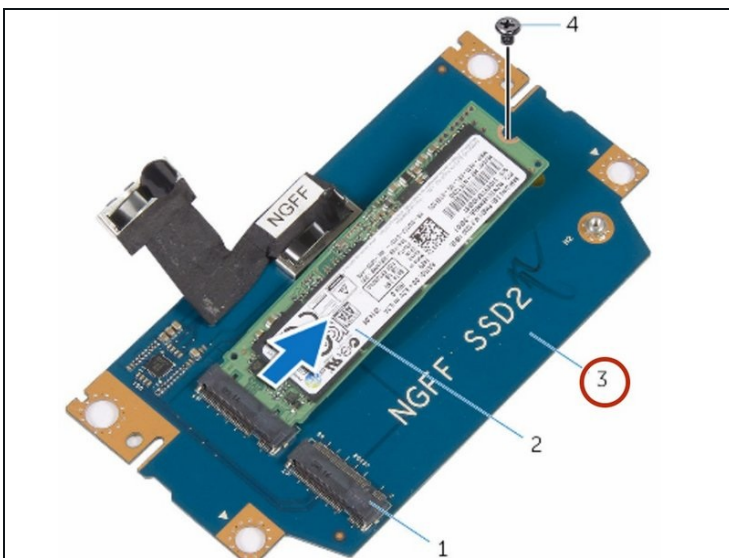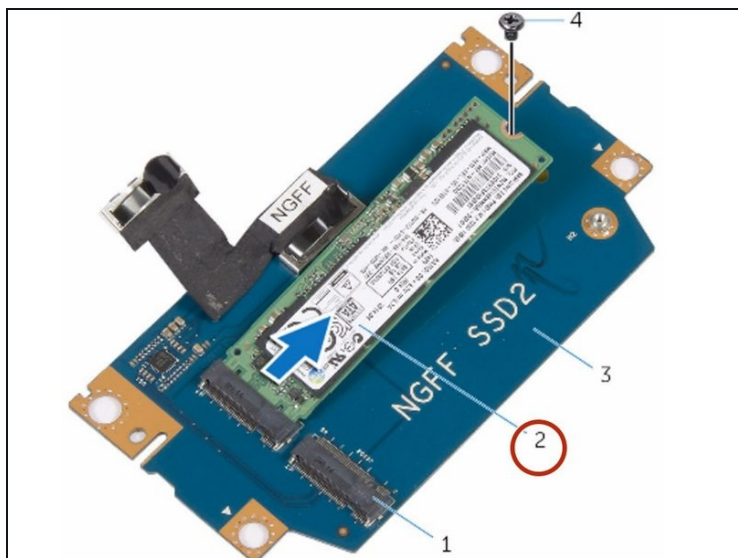



- Deslice y levante la unidad de estado sólido del conjunto de la unidad de estado sólido.

Paso 16 — La nueva unidad de estado sólido

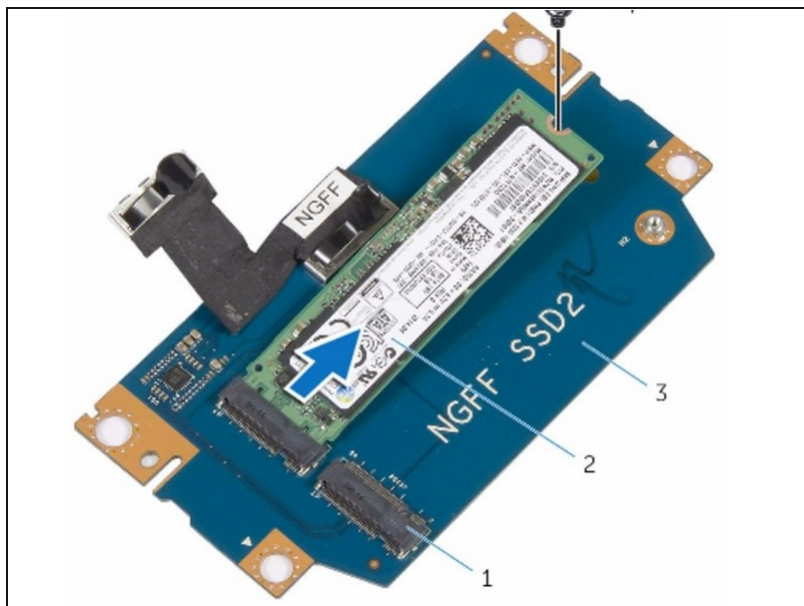



- Deslice la NUEVA unidad de estado sólido en la ranura del conjunto de la unidad de estado sólido.

Paso 17 — Reemplazo de tornillo

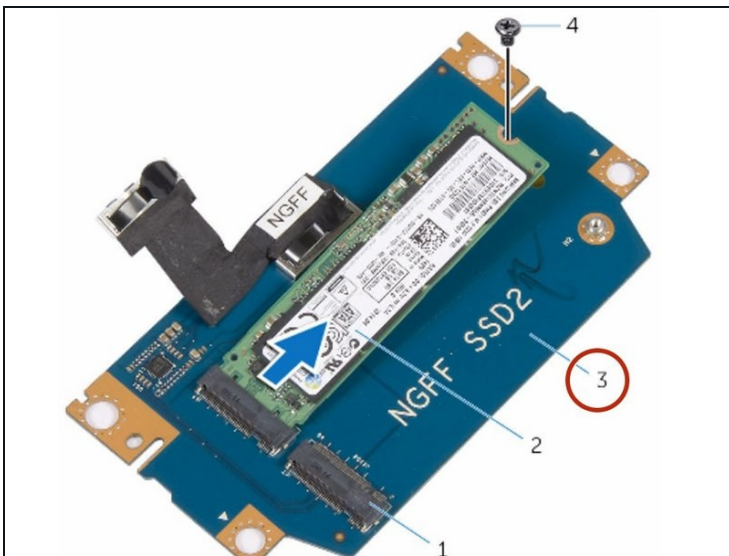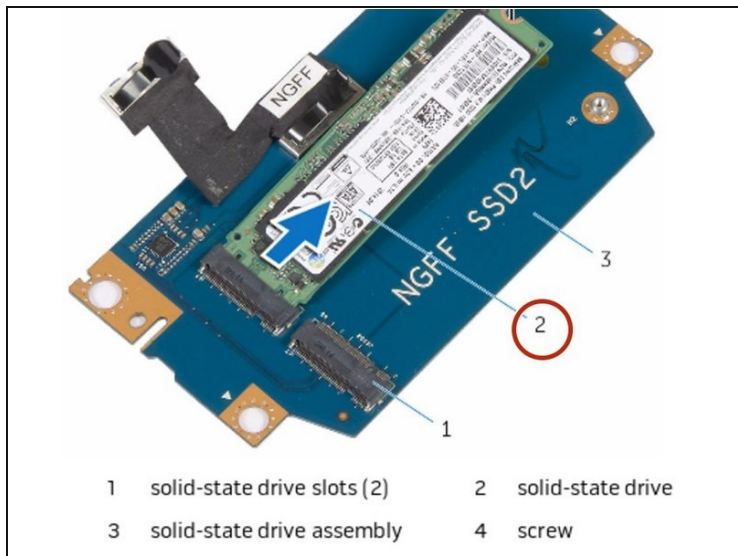


- Vuelva a colocar el tornillo que fija la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.

Paso 18 — Alinear los tornillos

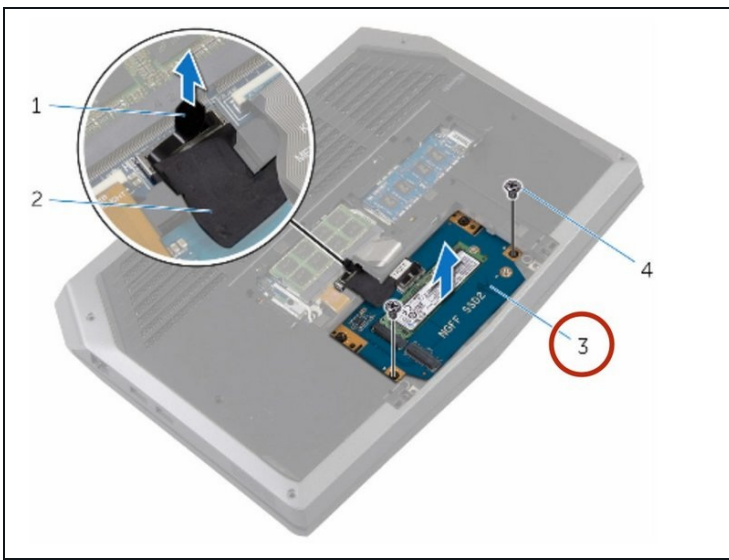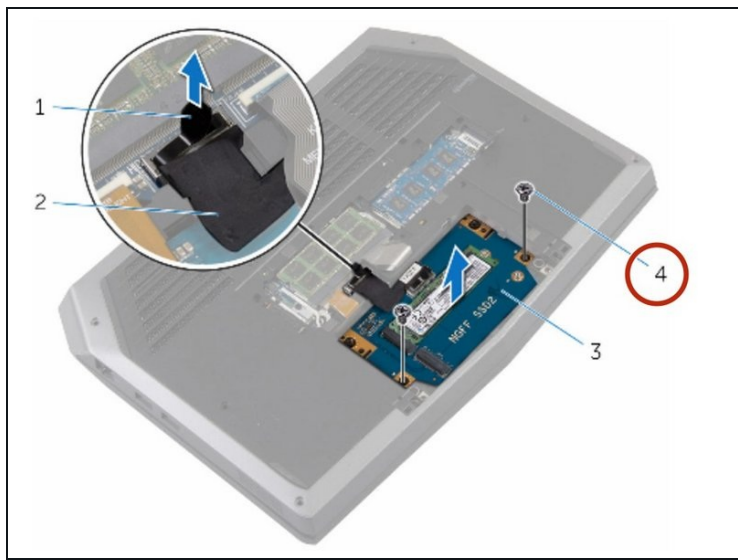


- Alinee los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de estado sólido con los orificios para tornillos en la base del equipo.

Paso 19 — Reemplace los tornillos

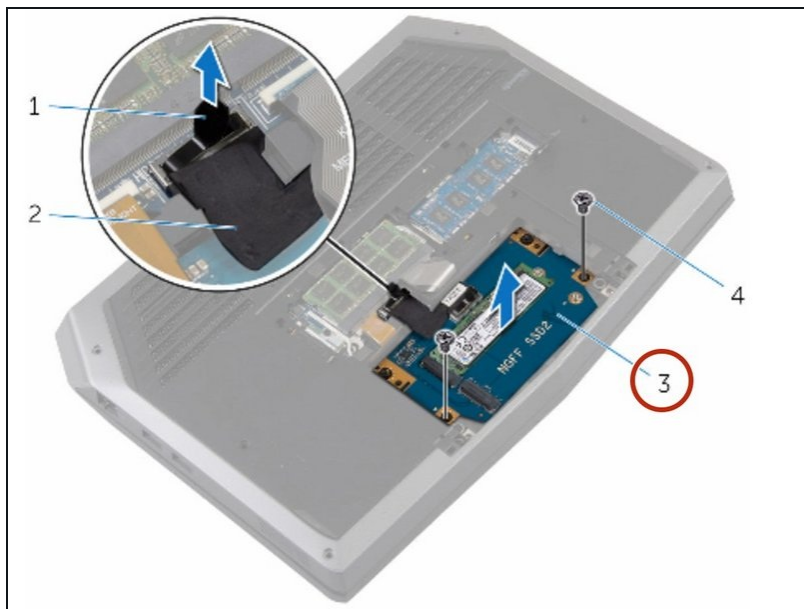


- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el conjunto de la unidad de estado sólido a la base del equipo.

Paso 20 — Conecte el cable a la placa del sistema

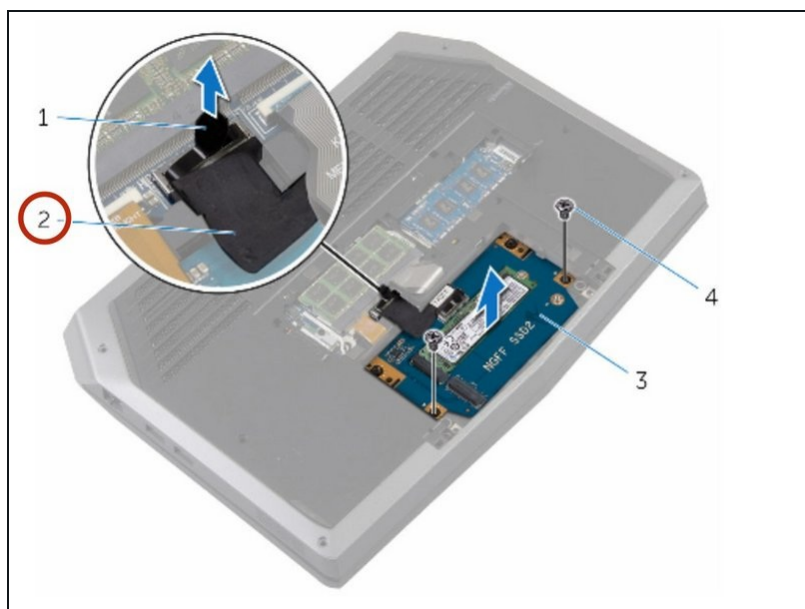



- Conecte el cable de la unidad de estado sólido a la placa del sistema.

Paso 21 — Alinee los orificios para tornillos

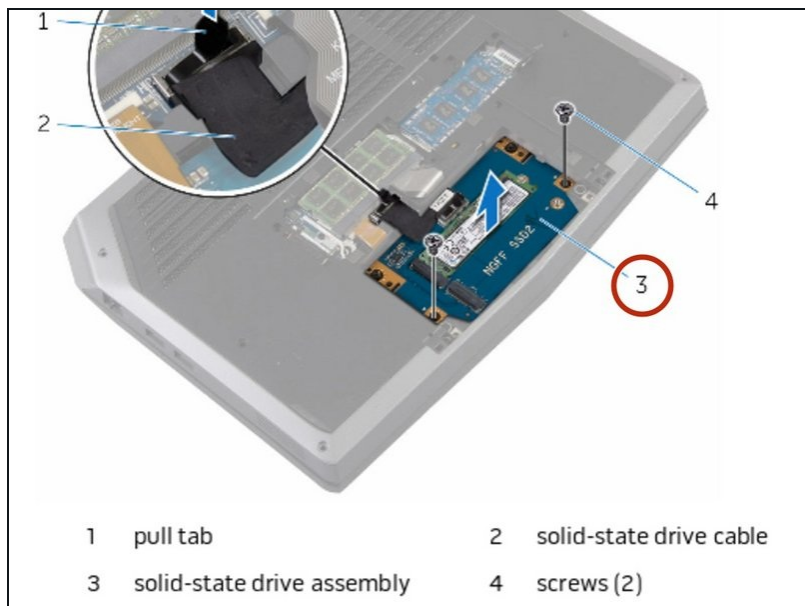


- Alinee los orificios para tornillos en el soporte de la unidad de estado sólido con los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de estado sólido.

Paso 22 — Reemplace los tornillos

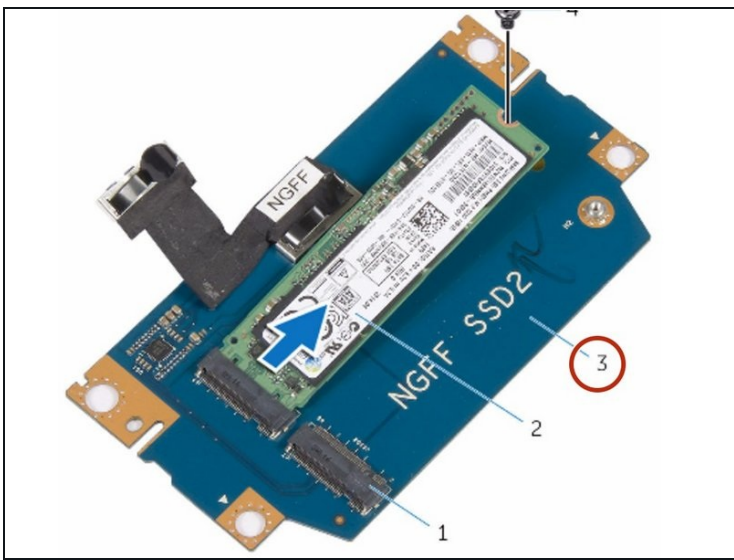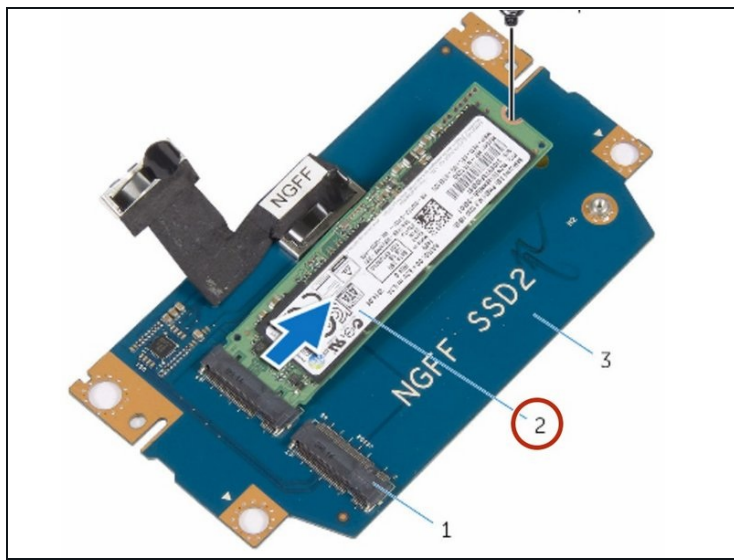


- Vuelva a colocar los tornillos que fijan el soporte de la unidad de estado sólido al conjunto de la unidad de estado sólido.

Paso 23 — Levantando los pestillos

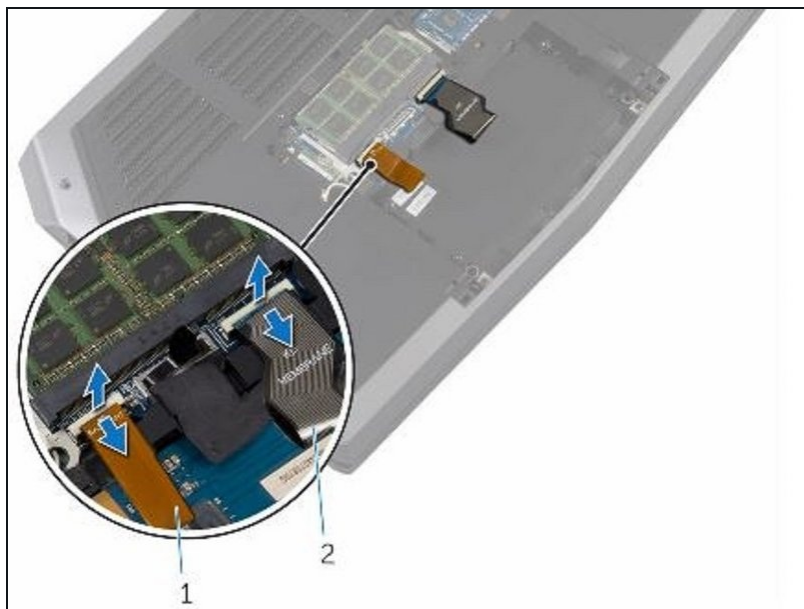

- Levante los pestillos y desconecte el teclado y los cables de retroiluminación del teclado de la placa base.

Paso 24 — Retire los tornillos

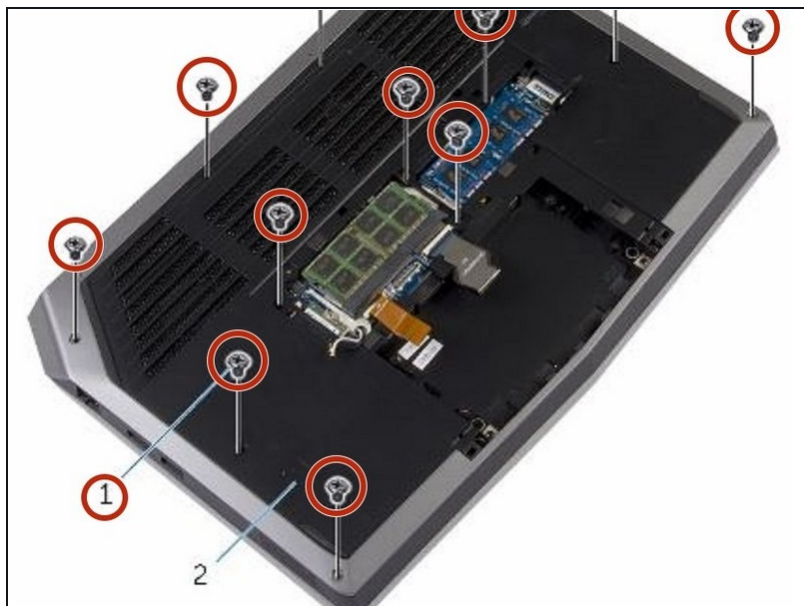


- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.

Paso 25 — Levante la base de la computadora



- Levante ligeramente la base de la computadora y presione las pestañas de liberación en el ensamblaje del reposamanos hasta que salga.

Paso 26 — Dando la vuelta a la computadora

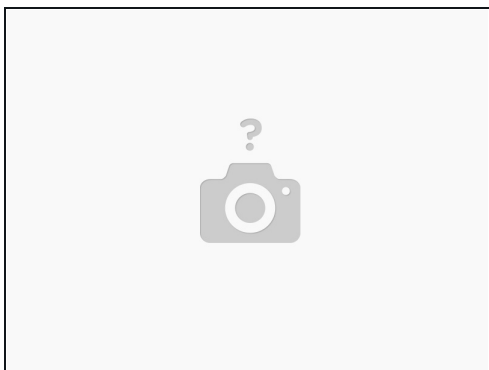

- Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.

Paso 27 — Hacer palanca en el ensamblaje del reposamanos





- Con un escriba de plástico, haga palanca a lo largo de los bordes del ensamblaje del reposamanos.

Paso 28 — Levante el ensamblaje del reposamanos




- Levante suavemente el ensamblaje del reposamanos y déle la vuelta.

Paso 29 — Levante el pestillo del conector

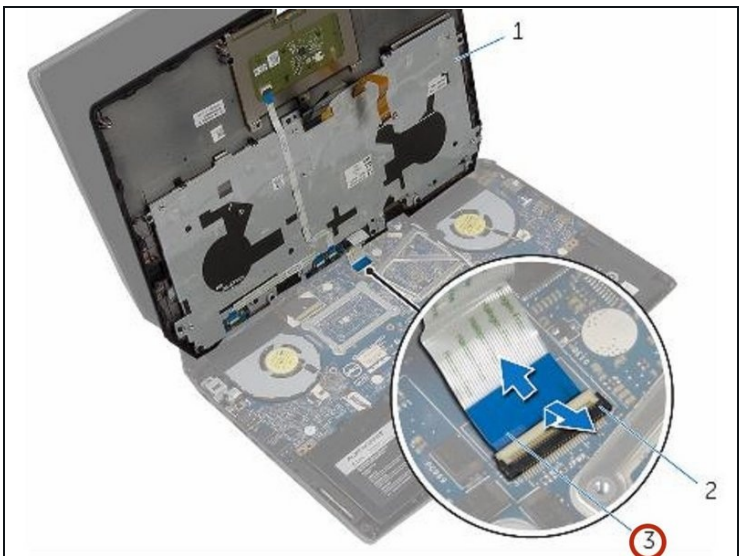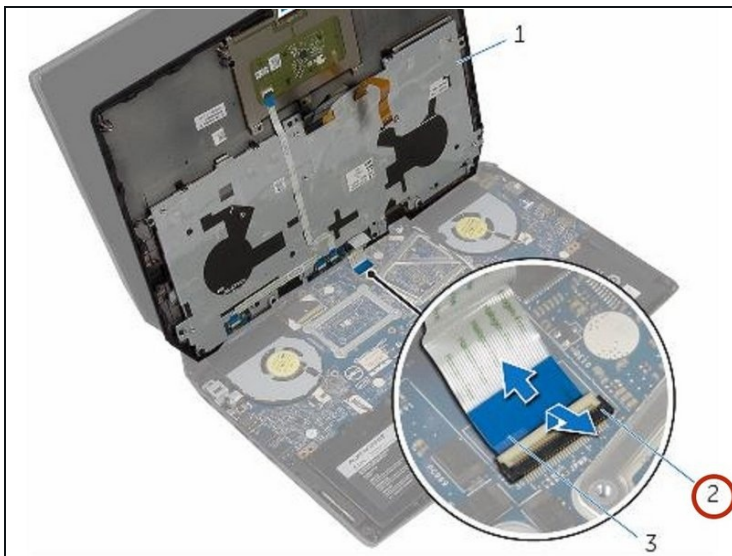


- Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la placa del botón de encendido de la placa base.

Paso 30 — Levante el ensamblaje del reposamanos

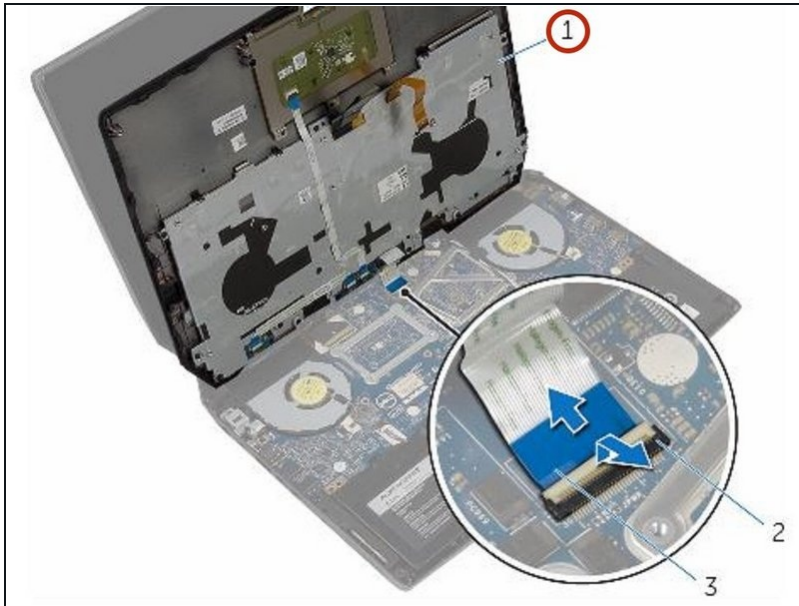

- Levante el ensamblaje del reposamanos de la base de la computadora.

Paso 31 — Quitando

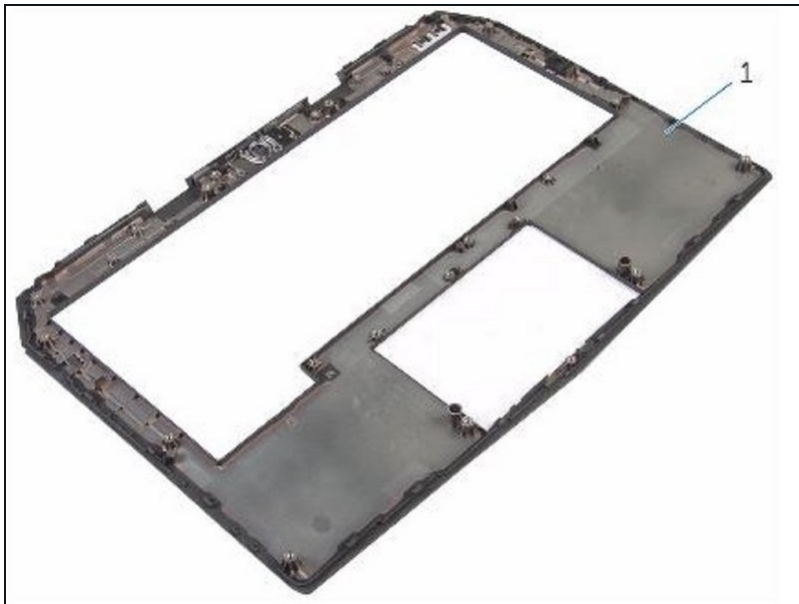

- Retirar el teclado.
- Retire la placa del botón de encendido.
- Retire la placa de luz de estado.
- Retire el panel táctil.

Paso 32 — Reemplazo




- Reemplace el panel táctil.
- Vuelva a colocar la placa de luz de estado.
- Vuelva a colocar la placa del botón de encendido.
- Reemplace el teclado.

Paso 33 — Conectando el cable de la placa del botón de encendido




- Connect the power-button board cable to the system board.

Paso 34 — Alinee el ensamblaje del reposamanos

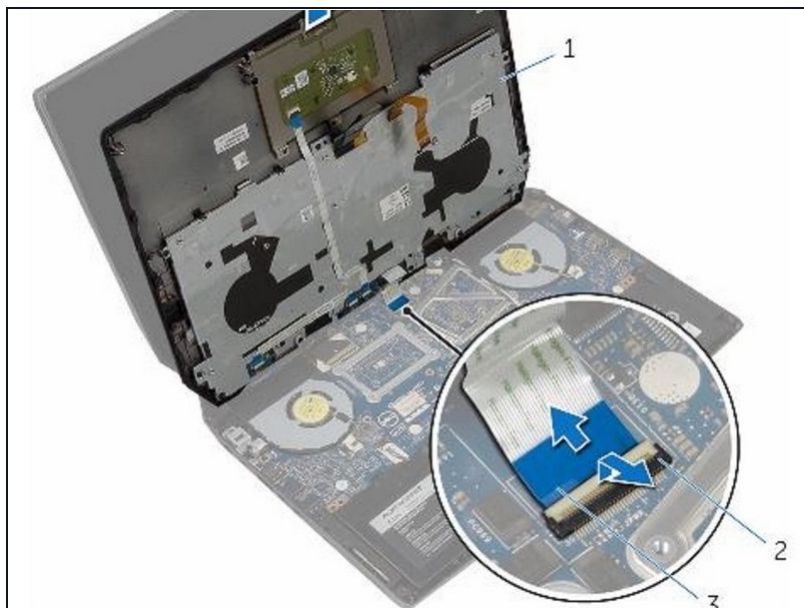


- Alinee el ensamblaje del reposamanos en la base de la computadora y encájelo en su lugar.

Paso 35 — Cerrar la pantalla

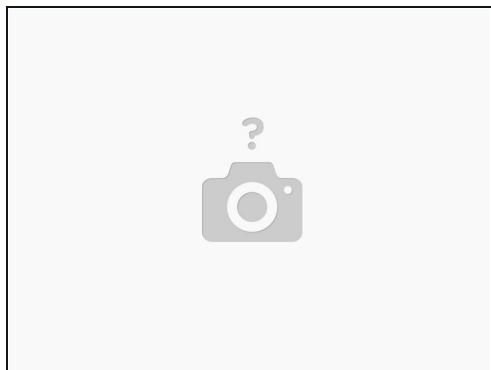


- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

Paso 36 — Reemplace los tornillos

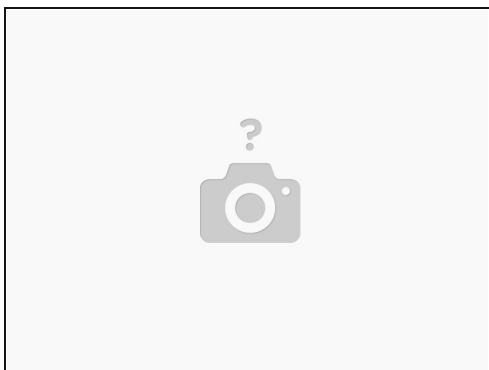


- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del reposamanos a la base de la computadora.

Paso 37 — Conecte el cable del teclado

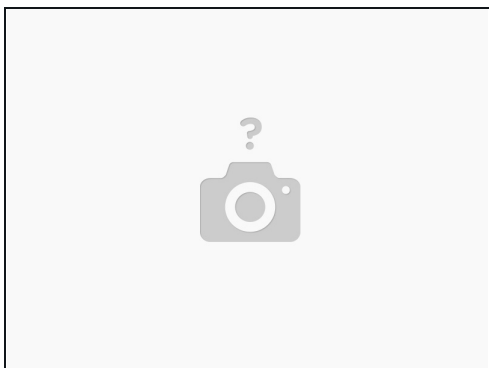

- Conecte el cable del teclado y el cable de retroiluminación del teclado a la placa del sistema.



Paso 38 — Lift the Connector Latches

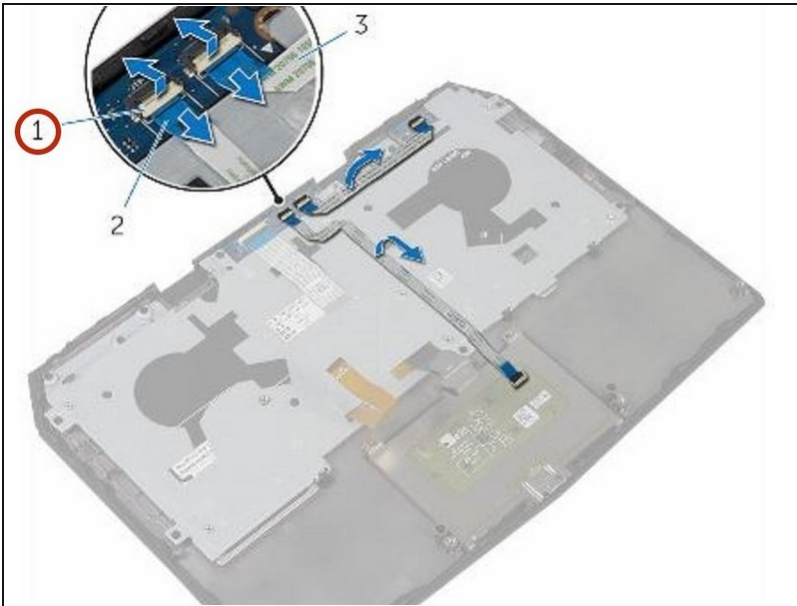

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Levante los pestillos del conector y desconecte el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado de la placa del botón de encendido.

Paso 39 — Despegue el cable del panel táctil

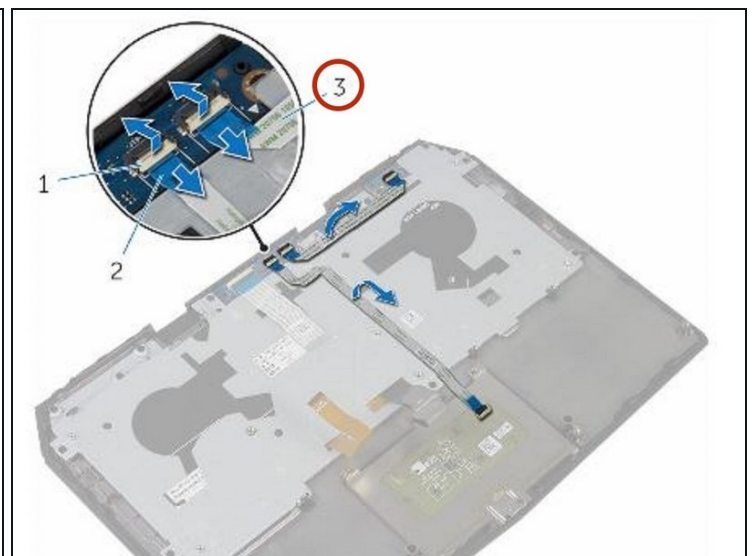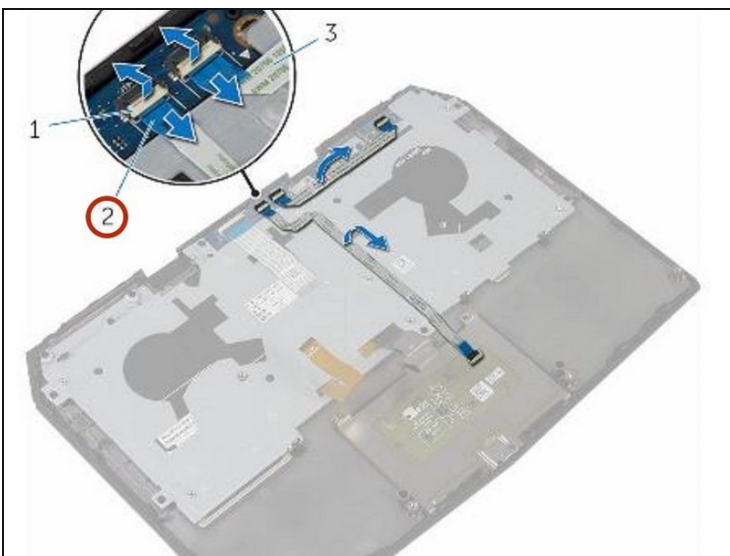


- Despegue el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado del soporte del teclado.

Paso 40 — Remove the Screws

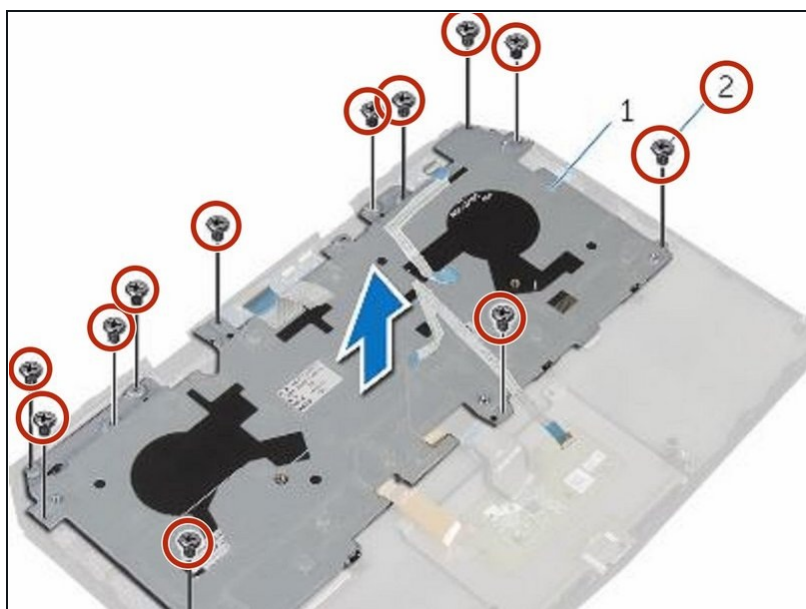


- Retire los tornillos que fijan el soporte del teclado al ensamblaje del reposamanos.

Paso 41 — Levantar el soporte del teclado

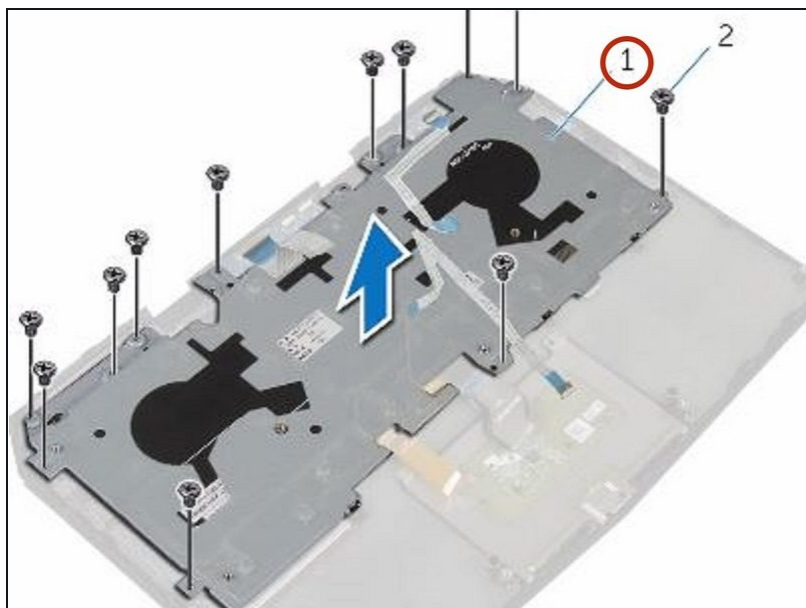


- Levante el soporte del teclado del ensamblaje del reposamanos.

Paso 42 — Retire los tornillos

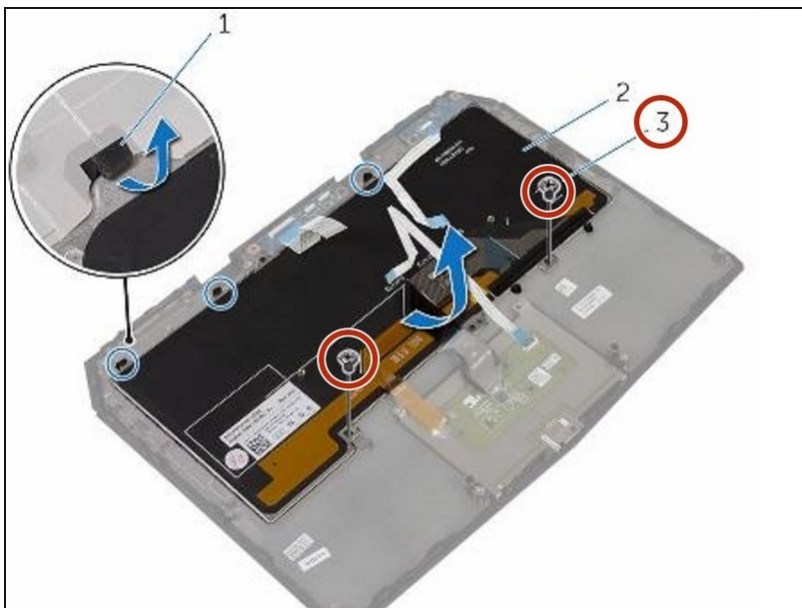


- Retire los tornillos que fijan el teclado al ensamblaje del reposamanos.

Paso 43 — Deslice y levante el teclado

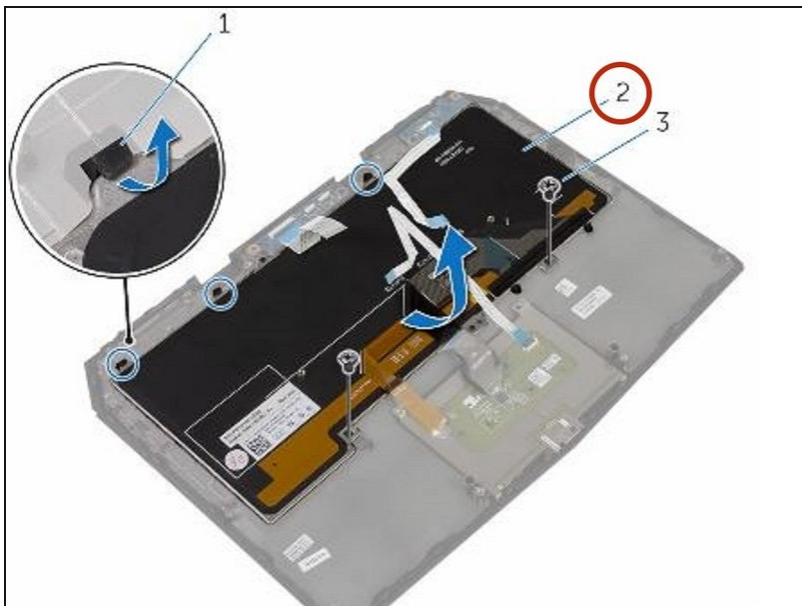


- Deslice y levante el teclado, junto con los cables, fuera del ensamblaje del reposamanos.

Paso 44 — Alinee los orificios para tornillos

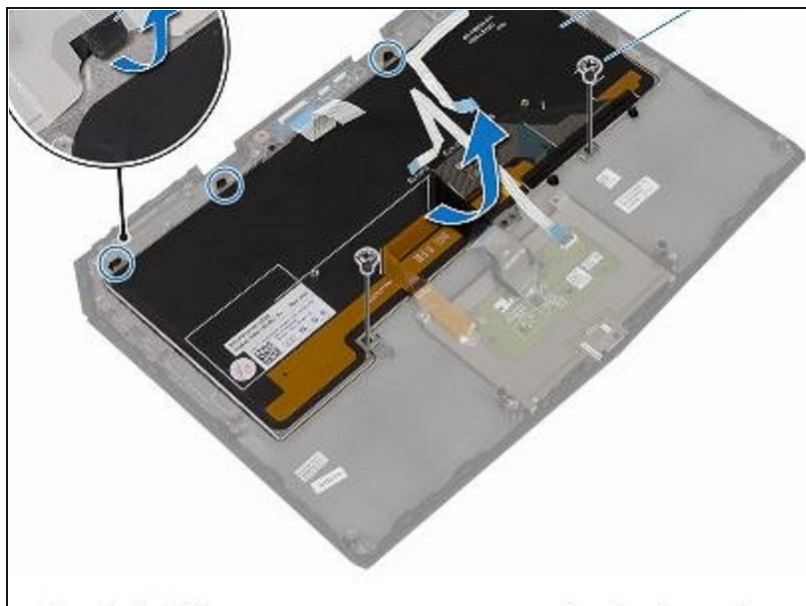


- Alinee los orificios para tornillos del NUEVO teclado con los orificios para tornillos del ensamblaje del reposamanos.

Paso 45 — Reemplace los tornillos

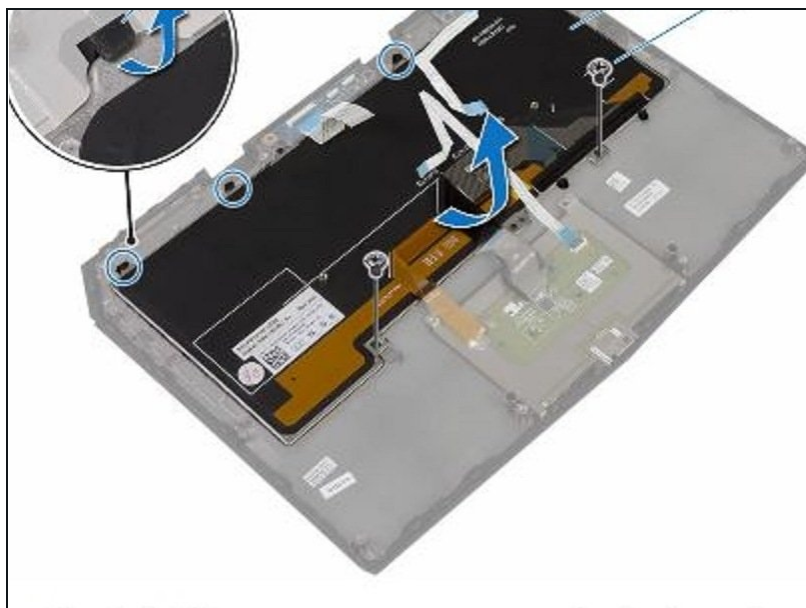


- Vuelva a colocar los tornillos que fijan el teclado al ensamblaje del reposamanos.

Paso 46 — Alinee los orificios para tornillos

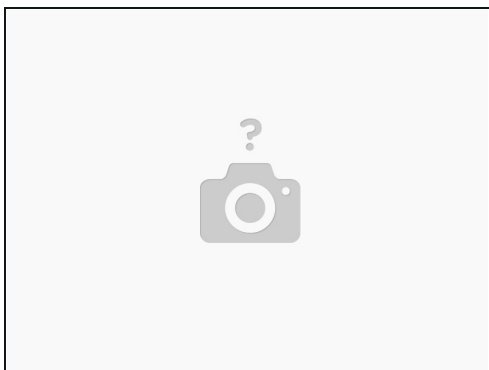


- Alinee los orificios para tornillos en el soporte del teclado con los orificios para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.

Paso 47 — Reemplace los tornillos

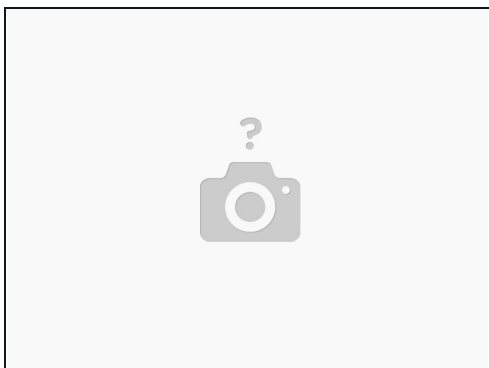


- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el soporte del teclado al ensamblaje del reposamanos.

Paso 48 — Coloque el cable del panel táctil

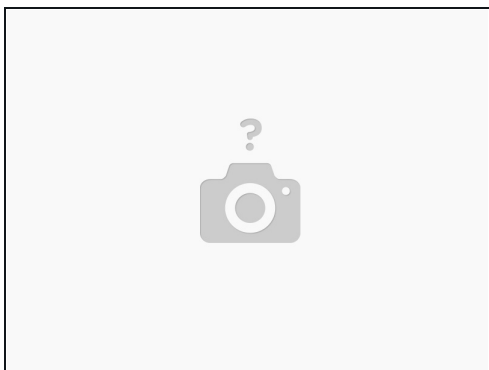


- Coloque el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado en el soporte del teclado.

Paso 49 — Deslice el cable

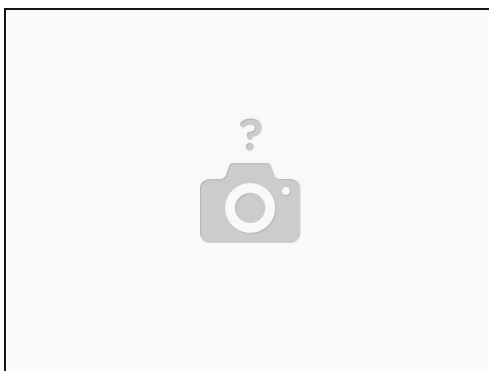

- Deslice el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado en sus respectivos conectores en la placa del botón de encendido y presione los pestillos para asegurar los cables.


Paso 50 — Desconectar el cable de la placa del botón de encendido

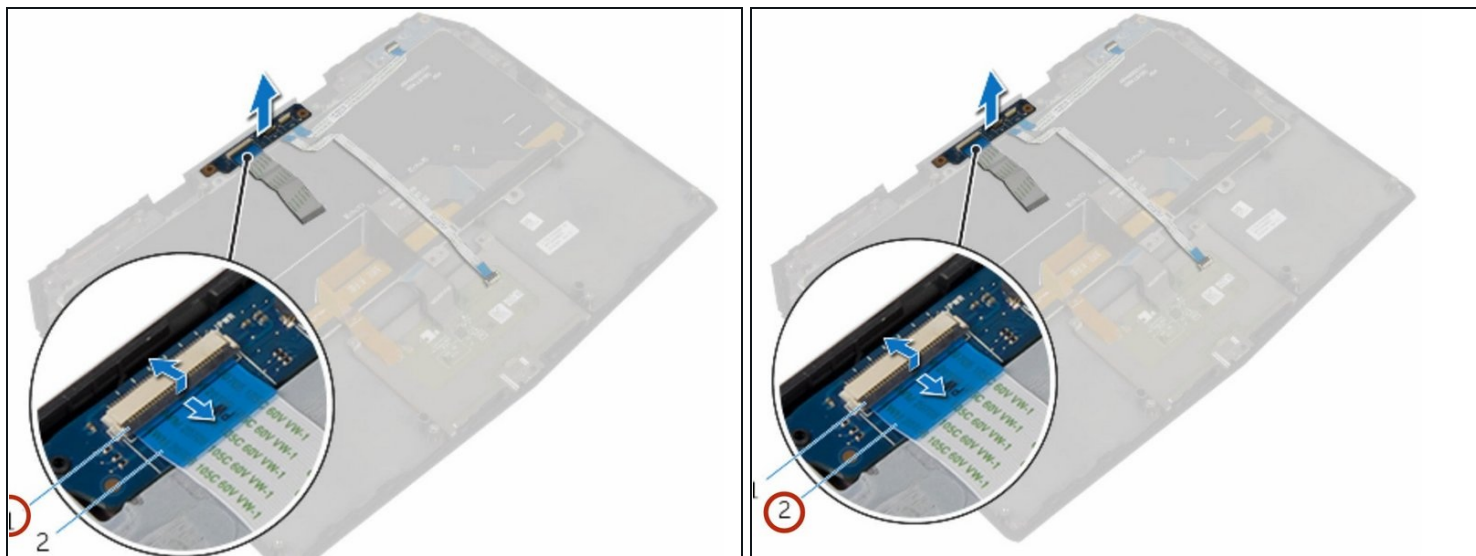

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la placa del botón de encendido de la placa del botón de encendido.

Paso 51 — Retire el tornillo

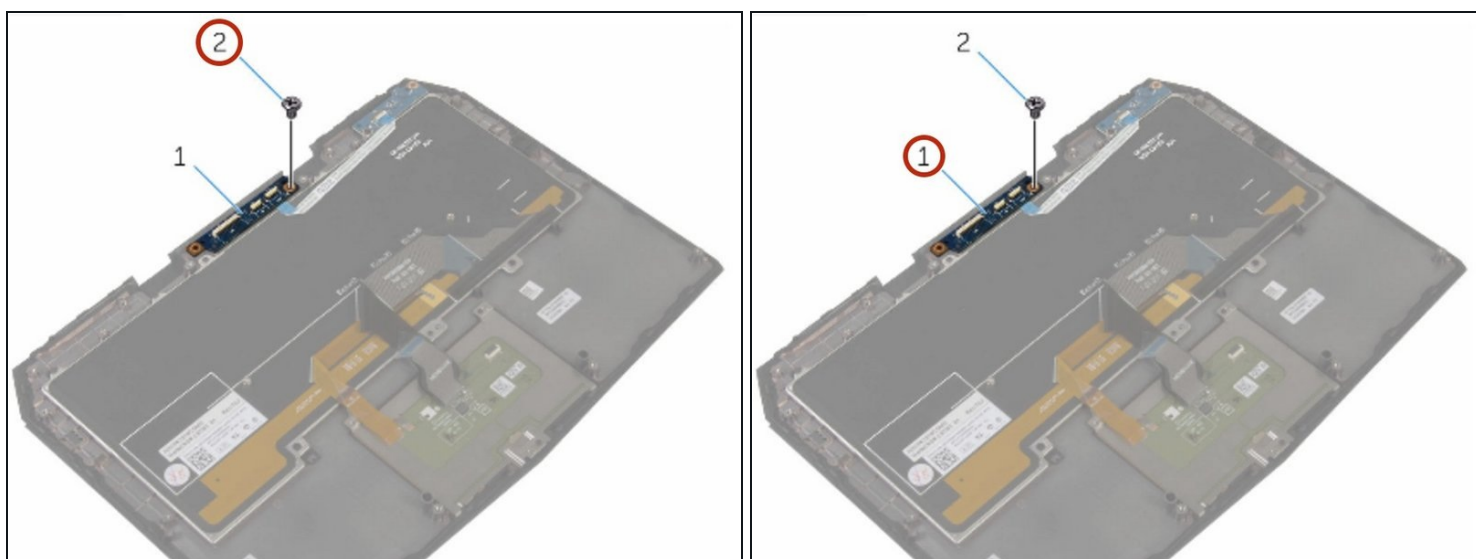


- Retire el tornillo que fija la placa del botón de encendido al ensamblaje del reposamanos.

Paso 52 — Deslizar la placa del botón de encendido

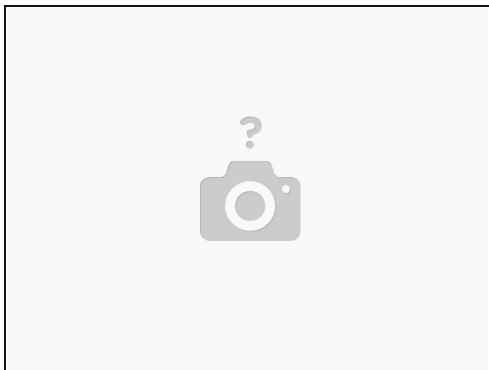


- Deslice el cable de la placa del botón de encendido en el conector de la placa del botón de encendido y presione el pestillo para asegurar el cable.

Paso 53 — Alinee el orificio del tornillo

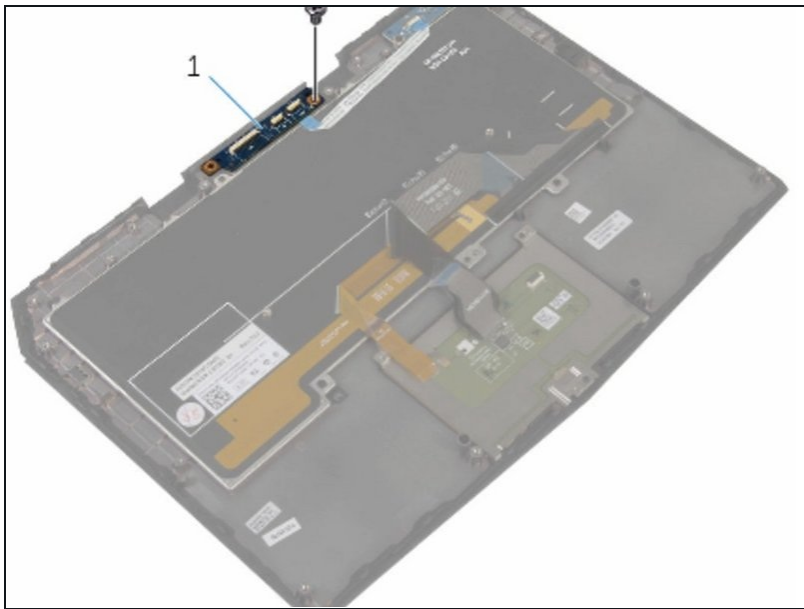

- Alinee el orificio del tornillo en la NUEVA placa del botón de encendido con el orificio del tornillo en el ensamblaje del reposamanos.

Paso 54 — Reemplace el tornillo

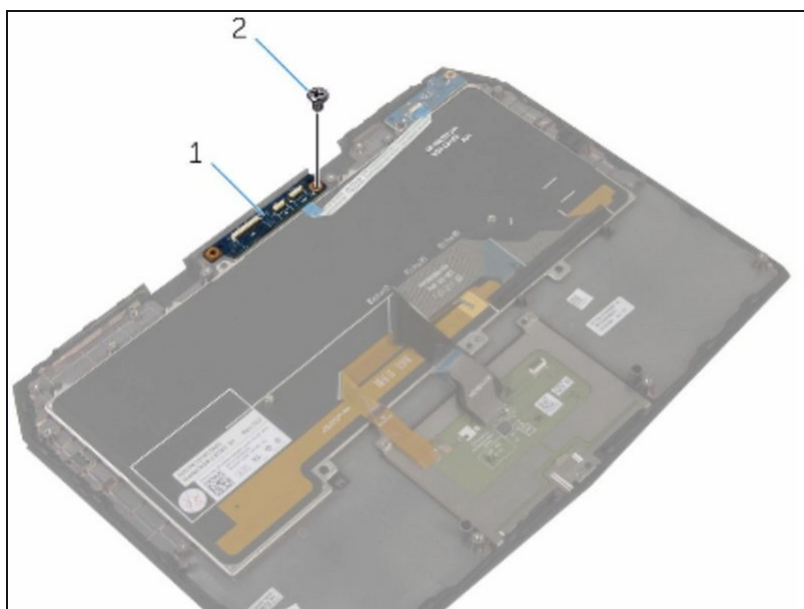

- Vuelva a colocar el tornillo que fija la placa del botón de encendido al ensamblaje del reposamanos.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.