



Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T

Usa esta guía para remover o reemplazar el...

Escrito por: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para remover o reemplazar el altavoz en tu OnePlus 5T.

HERRAMIENTAS:

[Tweezers](#) (1)

[SIM Card Eject Tool](#) (1)

[Spudger](#) (1)


[iFixit Opening Tool](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[T2 Torx Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Tapa trasera

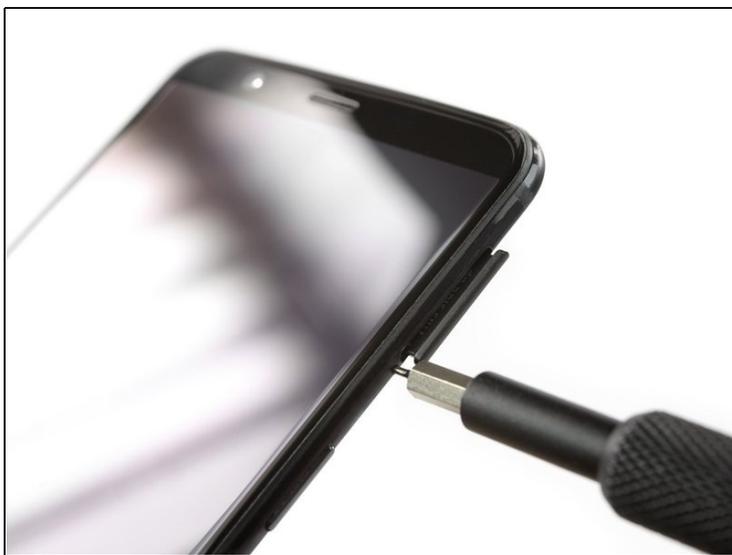

- Antes de comenzar, apaga el teléfono.
- Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.

Paso 2



- Remueve los dos tornillos Torx T2 (2.5 mm de largo)
- El OnePlus 5T no utiliza mucho adhesivo para asegurar la tapa trasera, sin embargo las abrazaderas son muy fuertes y requieren algo de fuerza durante el procedimiento de apertura.

Paso 3



- Inserta una herramienta de apertura entre la pantalla y la cubierta trasera en el extremo inferior del teléfono.
- Usa la herramienta de apertura para crear un espacio entre la tapa trasera y la pantalla.
- Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste con la herramienta de apertura.

Paso 4



- Desliza la púa de apertura hacia la esquina derecha inferior del teléfono.
- Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina inferior izquierda.

Paso 5



- Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda y luego hacia arriba a lo largo del borde izquierdo del teléfono para abrir las abrazaderas de plástico que aseguran la tapa trasera.

Paso 6




- Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha y luego hacia arriba a lo largo del borde derecho del teléfono para abrir las abrazaderas de plástico que aseguran la tapa trasera.

Paso 7



- Intenta no quitar la tapa trasera del todo todavía. Los cables flexibles del puerto de carga, de los auriculares y huella digital siguen conectados a la placa madre.
- Da la vuelta al teléfono y levanta con cuidado el extremo inferior de la tapa trasera para separarlo del conjunto del teléfono. Dóblalo hacia la izquierda y manténlo en un ángulo de 80°.

Paso 8

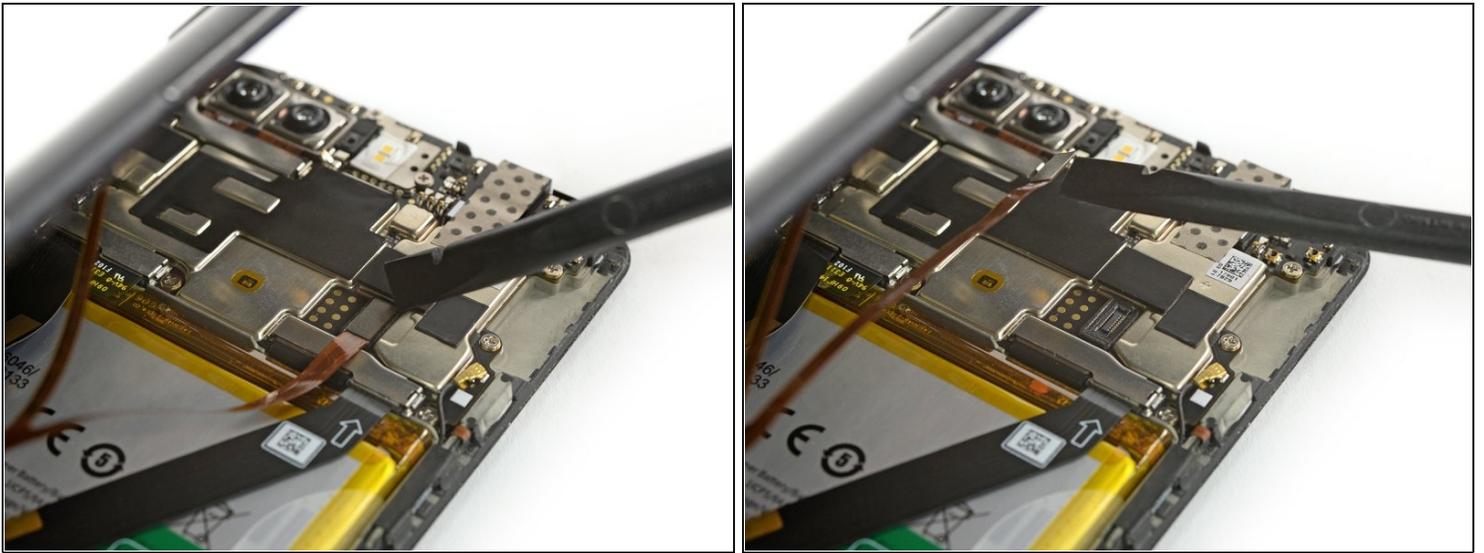


- Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la huella digital.

Paso 9




- Gira la tapa trasera alrededor de 180° y colócala para alinear el extremo inferior de la tapa trasera con el borde superior de la batería.

Paso 10

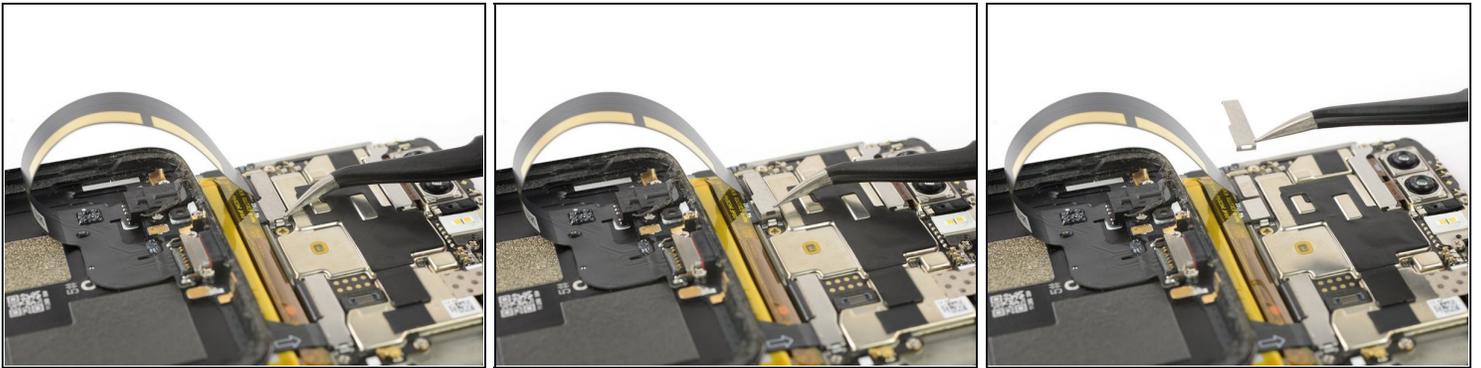

- Usa un par de pinzas para quitar el pequeño escudo metálico que cubre la batería y el puerto de carga y los conectores del cable flexible de la toma de los auriculares.

Paso 11

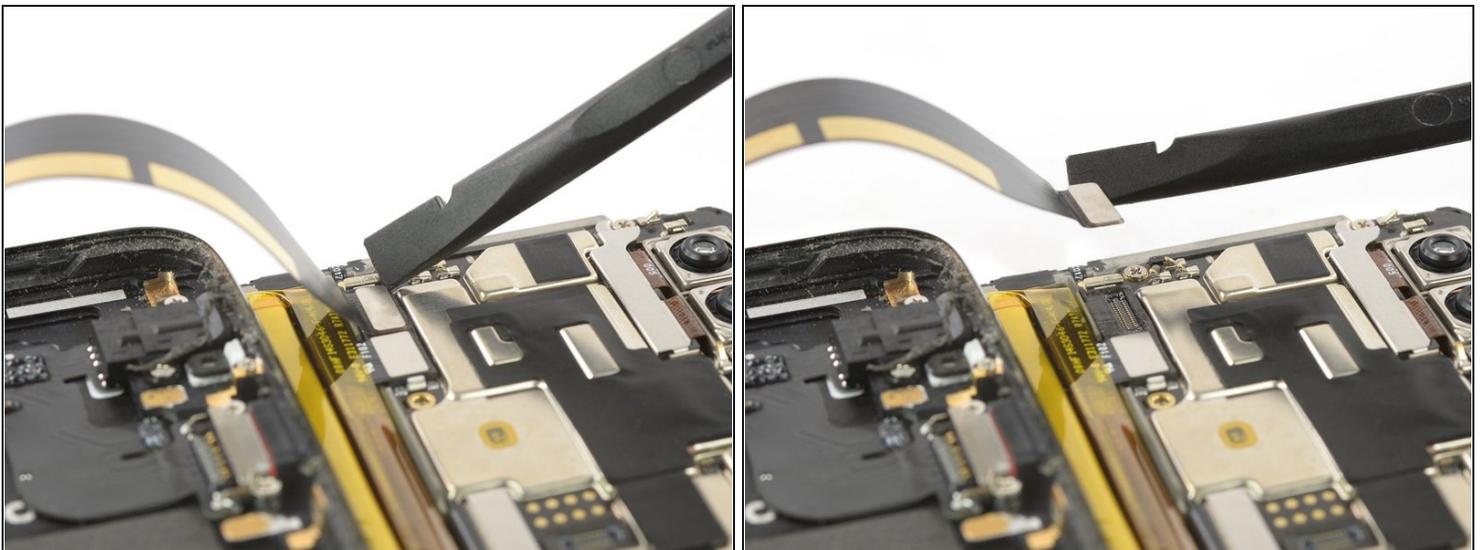

- Utiliza un spudger para levantar y desconectar el puerto de carga y el cable flexible de la toma de los auriculares.

Paso 12



- Remueve la tapa trasera.

Paso 13 — Desconexión de la batería



- Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la batería.

Paso 14 — Altavoz



- Remueve los seis tornillos Phillips #00 (2.9 mm de largo)

Paso 15



- Desliza una púa de apertura por debajo del lado izquierdo del altavoz.
- Usa la púa de apertura para levantar el altavoz y sacarlo de su recoveco.

Paso 16



- Remueve el altavoz.

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).

Lleva tus desechos electrónicos a un [R2 or e-Stewards certified recycler](#).

¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra [comunidad de respuestas](#) para ayuda en la resolución de problemas.