




Reemplazo de batería Acer Aspire V5-571-6891

La batería está enganchada en la parte posterior de la computadora.

Escrito por: Lakbira Sheffield

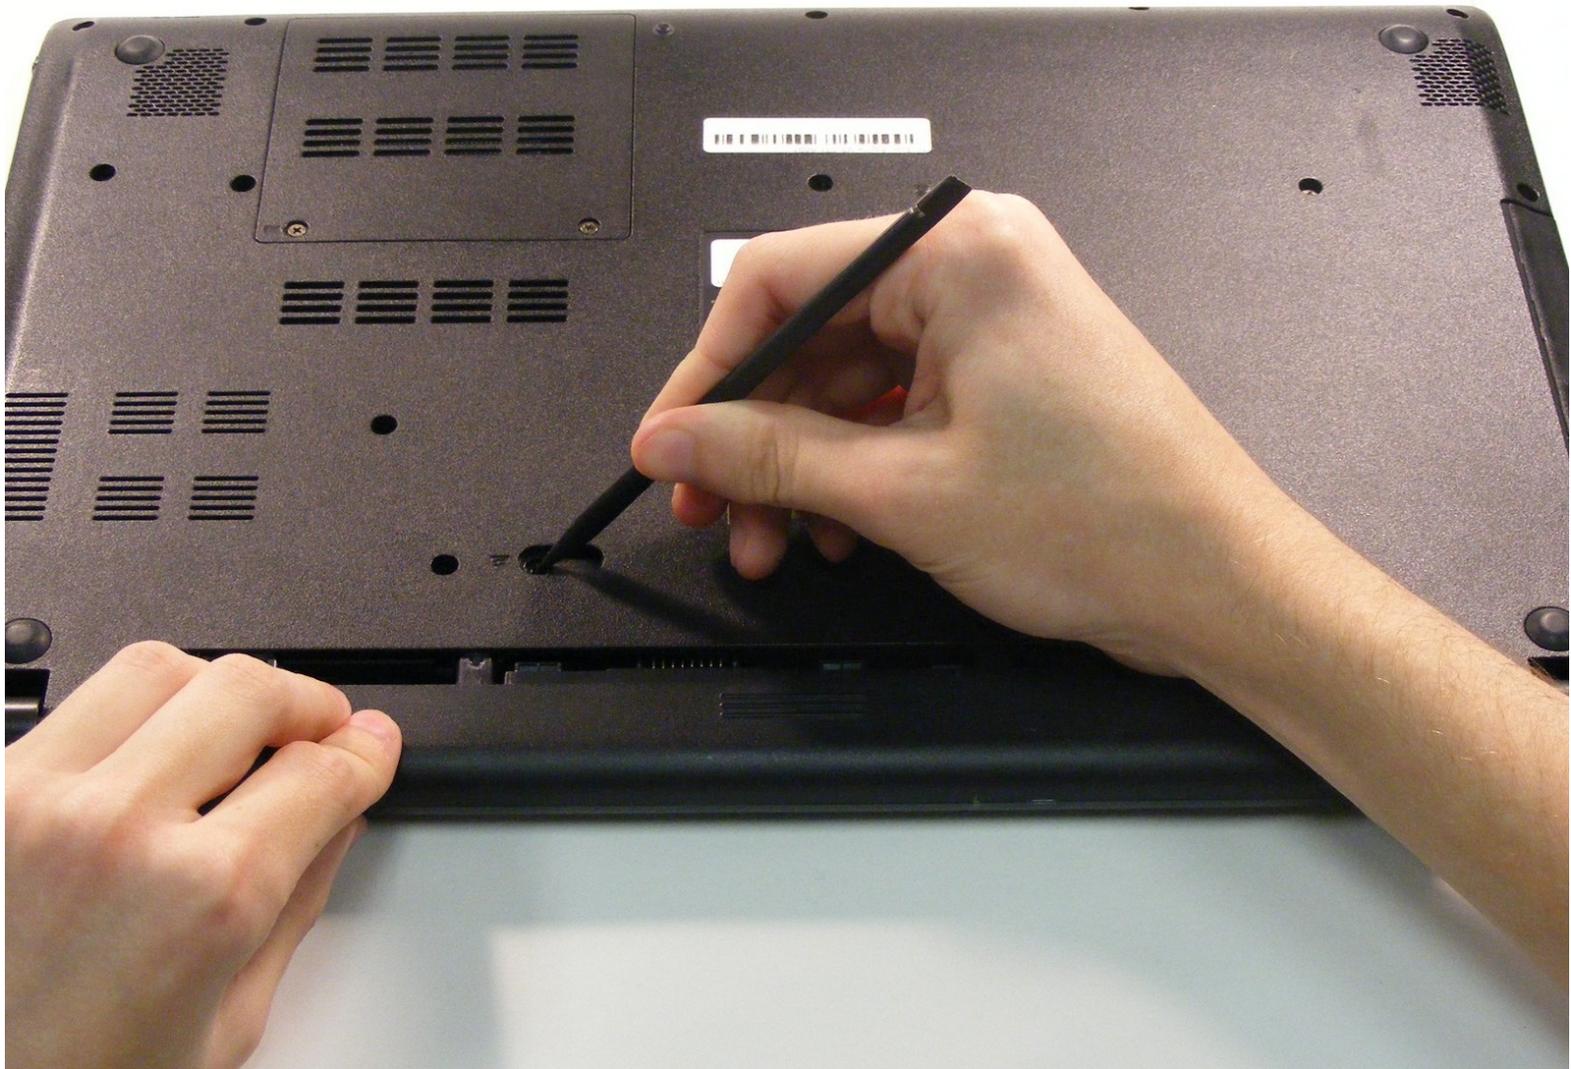

INTRODUCCIÓN


Esta guía muestra cómo desenganchar y quitar la batería de la computadora.



HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Batería

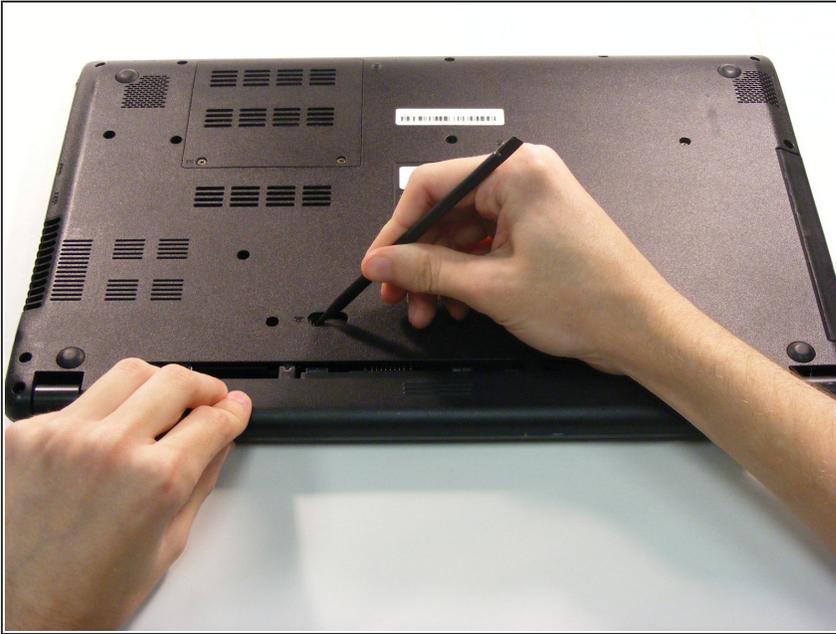

- Usa el extremo puntiagudo del spudger para deslizar el bloqueo de la batería hasta que la batería se suelte.

Paso 2



- Desliza la batería fuera de la ranura de la batería.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.