



# Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de la cubierta de la base

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la cubierta de la base.

Escrito por: Terrence15



---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la cubierta de la base.

---



### HERRAMIENTAS:

- [Pro Tech Toolkit](#) (1)
-

## Paso 1 — Afloje los tornillos



**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).

- Afloje los cinco tornillos cautivos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.

## Paso 2 — Levanta la cubierta de la base



- Con un trazador de plástico, haga palanca suavemente la cubierta de la base para liberar las pestañas de la cubierta de la base de las ranuras de la base de la computadora.

## Paso 3 — Levante la cubierta de la base




- Levante la cubierta de la base de la computadora.

## Paso 4 — Desconecte el cable de la batería



- Con un escriba de plástico, desconecte el cable de la batería de la placa base.

## Paso 5 — Mantenga presionado el botón de encendido

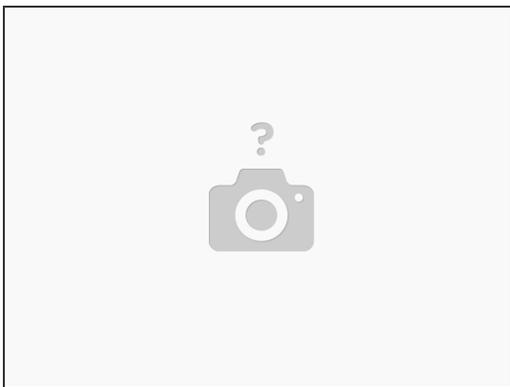

- Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.

## Paso 6 — Conecte el cable de la batería



- Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.

## Paso 7 — Desliza las pestañas



- Deslice las pestañas de la NUEVA cubierta de la base en las ranuras de la base del equipo y ajuste la cubierta de la base en su lugar

## Paso 8 — Apriete los cinco tornillos cautivos



- Apriete los cinco tornillos cautivos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.