



Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-571-6891

El teclado se puede reemplazar en su totalidad y es de fácil acceso.

Escrito por: Lakbira Sheffield




INTRODUCCIÓN

El teclado se puede reemplazar fácilmente si una tecla o teclas ya no funcionan. Es accesible sin quitar la cubierta trasera de la computadora.

HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Batería

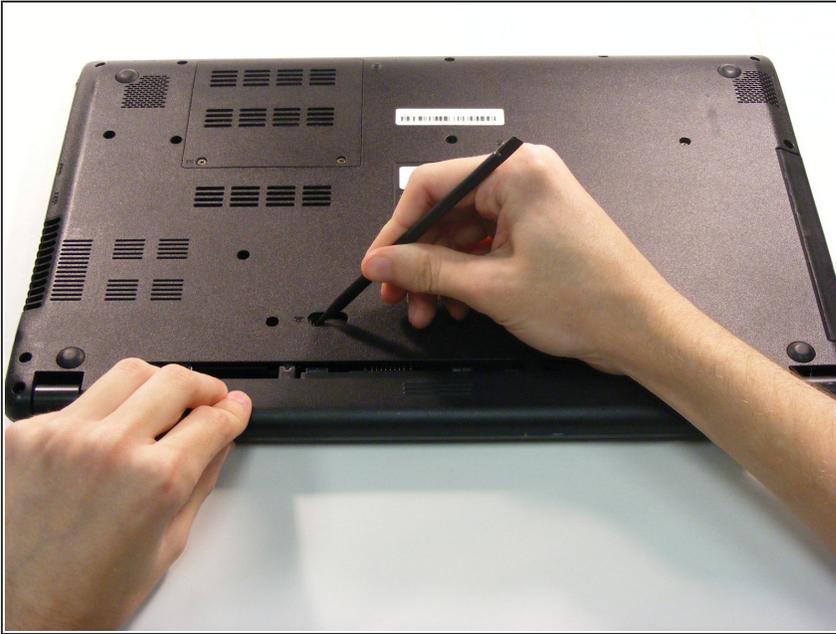

- Usa el extremo puntiagudo del spudger para deslizar el bloqueo de la batería hasta que la batería se suelte.

Paso 2




- Desliza la batería fuera de la ranura de la batería.

Paso 3 — Teclado



- Retira los dos tornillos PH1 de 6 mm de la parte inferior de la computadora portátil.

Paso 4

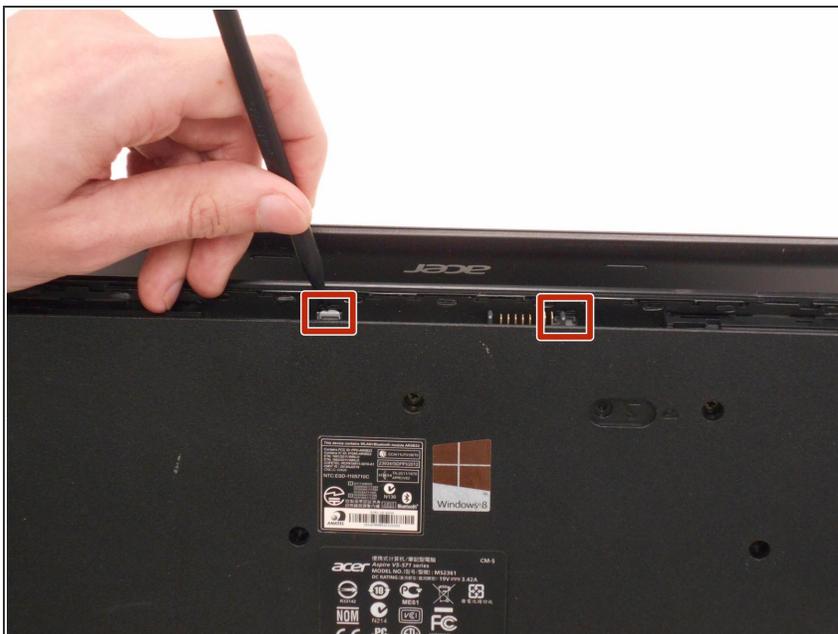


- Usa el spudger, empuja las dos pestañas, ubicadas en la ranura de la batería, a través de sus ranuras para liberar el teclado.
- Haz esto con la computadora ligeramente abierta para facilitar.

Paso 5




- Abre la computadora portátil.
- Comienza en la parte superior del teclado y use la herramienta de apertura para soltar las pestañas restantes alrededor del teclado.
- El teclado se puede voltear sobre su cara una vez que se retira

Paso 6

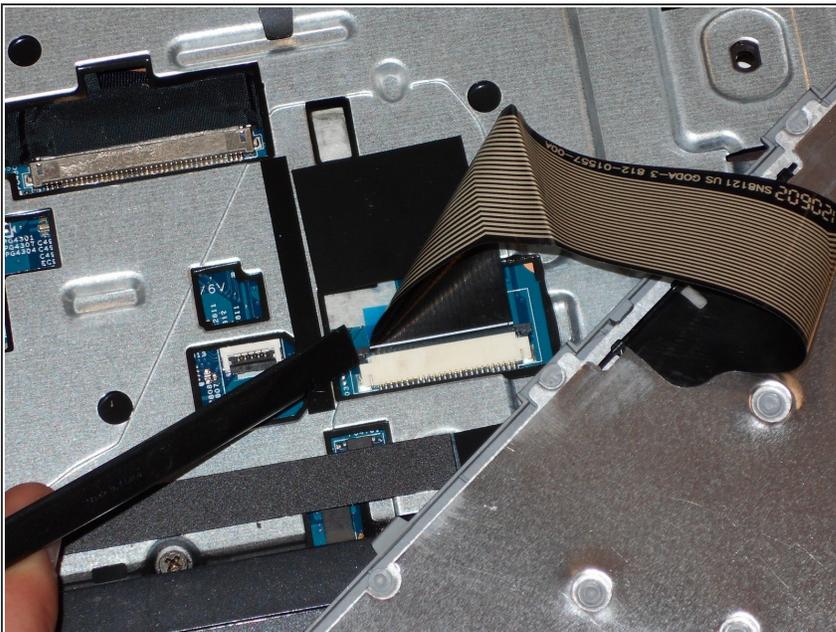

- Usa el spudger y desliza las lengüetas grises a cada lado de los cables del teclado lejos del plástico blanco.

Paso 7

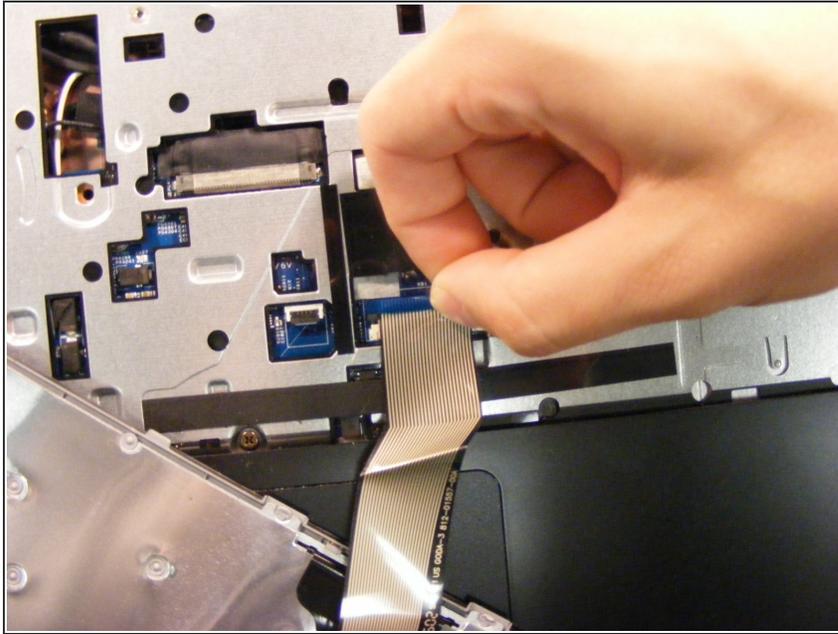

- Desconecta el teclado tirando de la cinta azul en la tira de cables.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.