



Reemplazo del panel de acceso de la placa base eMac

Para sustituir los componentes como la unidad de CD, el panel de acceso placa base debe desmontarse.

Escrito por: Chris Green



INTRODUCCIÓN

Para sustituir los componentes como la unidad de CD, el panel de acceso placa base debe desmontarse.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
 - [2.5 mm Hex Key](#) (1)
-

Paso 1 — Extracción de puerta



- Cabe señalar que estas guías han sido escritas en base a uno de los últimos modelos de eMac (2005, 1.42 GHz, DDR). Difierán ligeramente de los modelos antiguos de eMacs que usan RAM PC-133.
- Coloca el eMac con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana. He encontrado conveniente usar un piso alfombrado porque el ordenador es muy pesado.
- Quita el tornillo phillips #2 de la puerta RAM y quita la puerta
- El tornillo está cautivo en la puerta, así que no te preocupes por perderlo.

Paso 2 — Retirada del tornillo inferior



⚠ Antes de comenzar este proceso, es importante saber que el eMac puede tener voltajes muy peligrosos dentro, gracias a la pantalla CRT. Antes de trabajar en él, desenchúfalo, pulsa el botón de encendido para eliminar cualquier carga almacenada en la placa base y luego dejarlo reposar durante 24 horas (o más) para permitir que se descargue el CRT.

- Puedes leer más sobre los procedimientos de seguridad de CRT [aquí](#). Si no tienes experiencia trabajando en dispositivos con CRT, se recomienda que no continúes.
- En la parte inferior del eMac, quita los siguientes tornillos:
 - Un solo tornillo hexagonal de 2.5 mm
 - Dos tornillos Phillips #2

Paso 3 — Tornillos superiores y laterales




- Quita dos tornillos hexagonales de 2.5 mm de cada uno de los otros lados del ordenador.

Paso 4 — Cable del botón de encendido





- Ahora, la carcasa casi se puede separar del ordenador.
- ⚠ Hay un cable que se conecta al botón de encendido. Este debe desconectarse antes de quitar la carcasa por completo.
- Levanta la carcasa lo suficiente como para permitirte pasar la mano por la puerta de acceso y desconecta el cable en el botón de encendido.

Paso 5 — Retirada de la carcasa

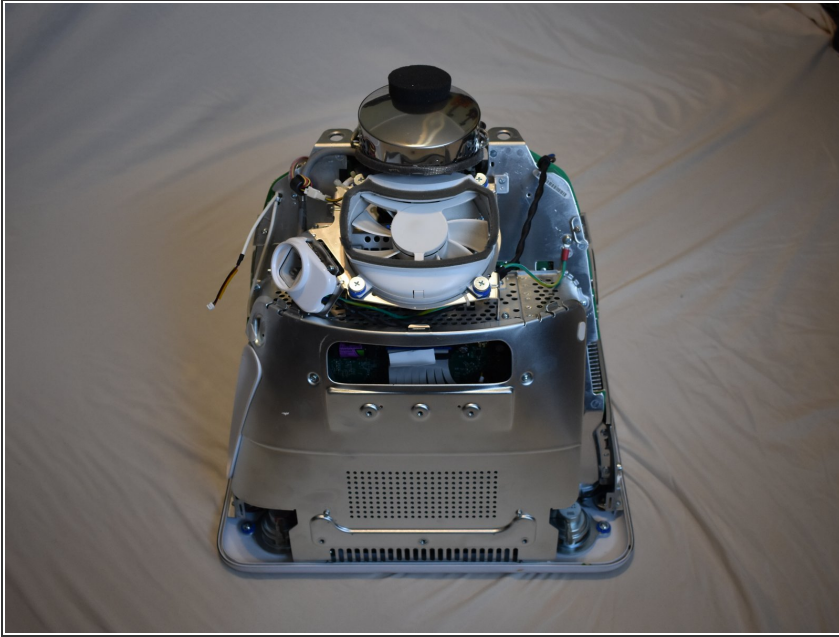

- Ahora toda la carcasa se puede quitar del ordenador.

Paso 6 — Retirada del panel

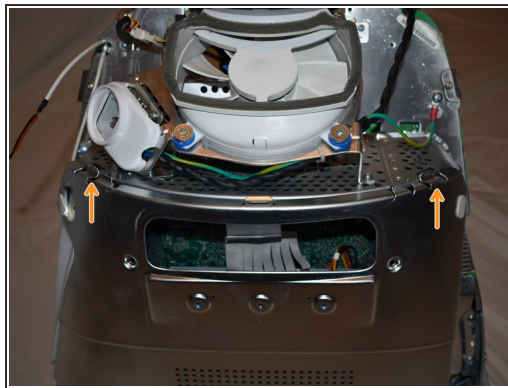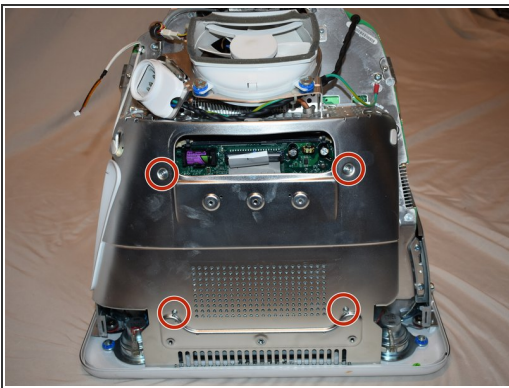

- El panel de acceso de la placa base se sujeta con 4 tornillos phillips #2.
- Quita los tornillos, luego usa tus dedos para sacar las pestañas superiores para separar el panel del marco del ordenador

Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.