




# Reemplazo de la unidad de disco duro (HDD)

## Acer Aspire V5-571-6891

El HDD es una pieza de hardware rectangular plateada ubicada debajo de la cubierta posterior de la computadora portátil.

Escrito por: Lakbira Sheffield

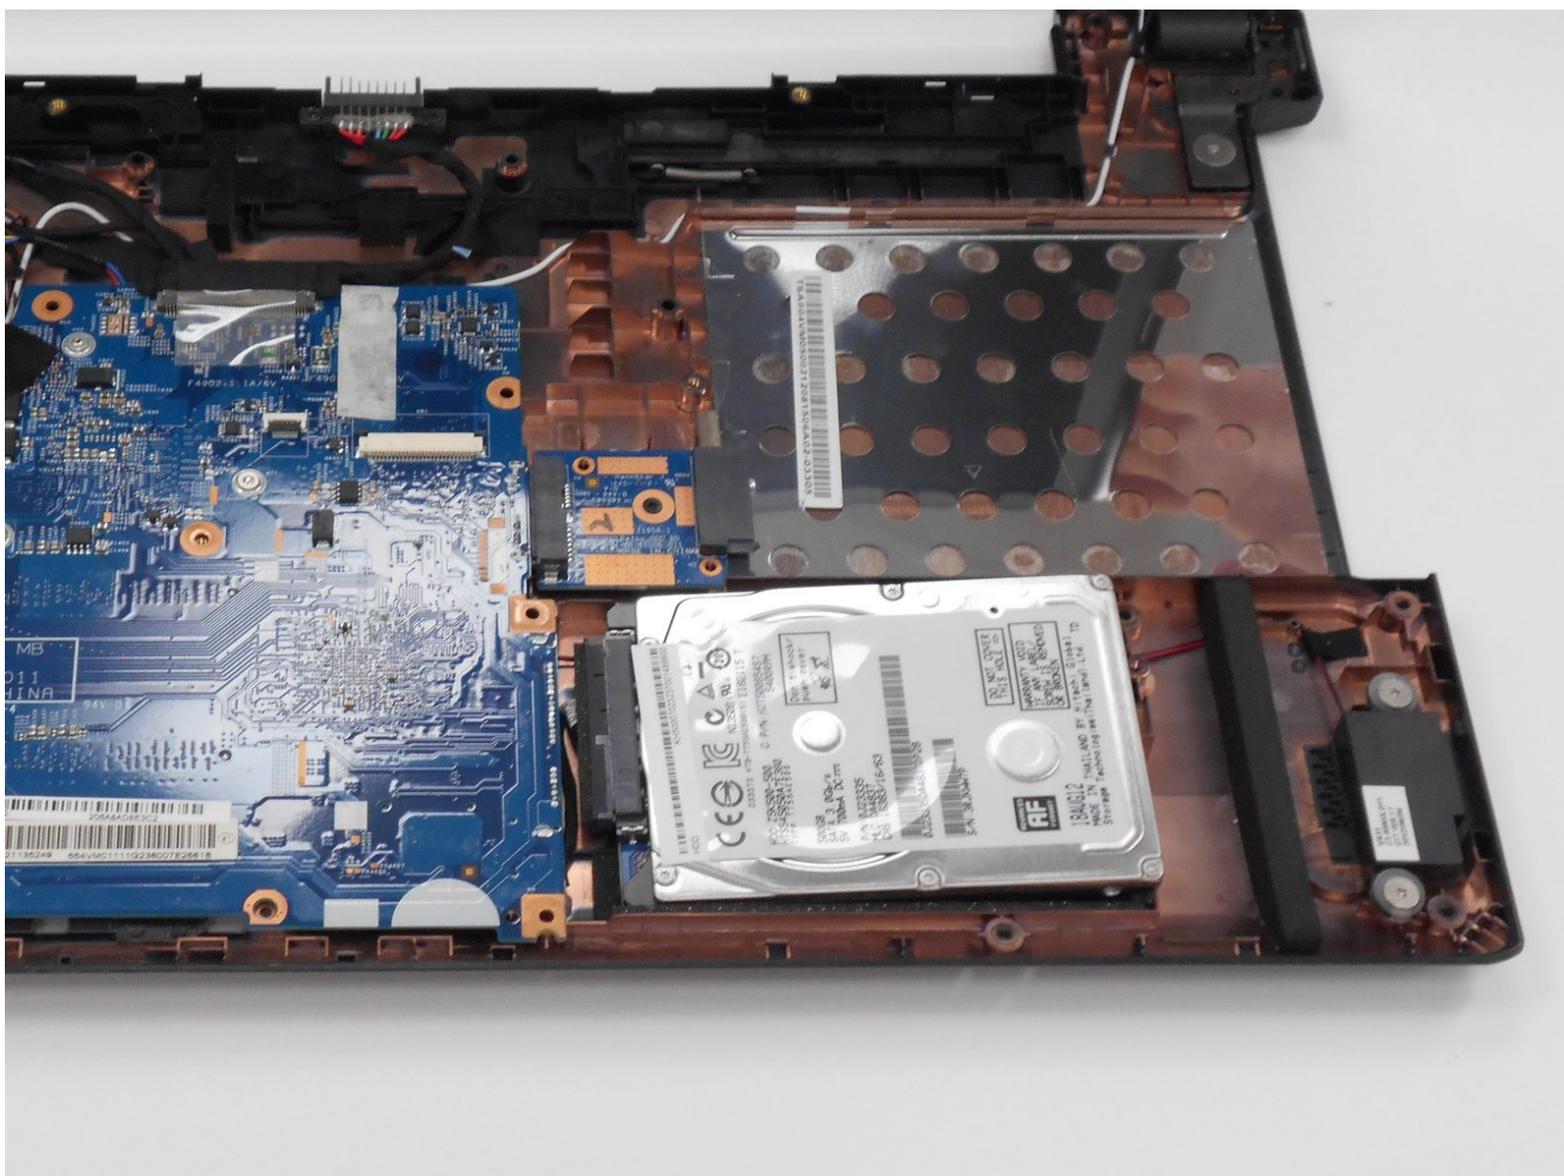

Este documento fue generado el 2022-07-30 10:55:12 AM (MST).

---

## INTRODUCCIÓN

El disco duro es responsable del almacenamiento de archivos y programas. También contiene el sistema operativo, y cuando el HDD ya no funciona, es probable que la computadora ni siquiera arranque. También puede hacer ruidos inusuales.


---



### HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Batería

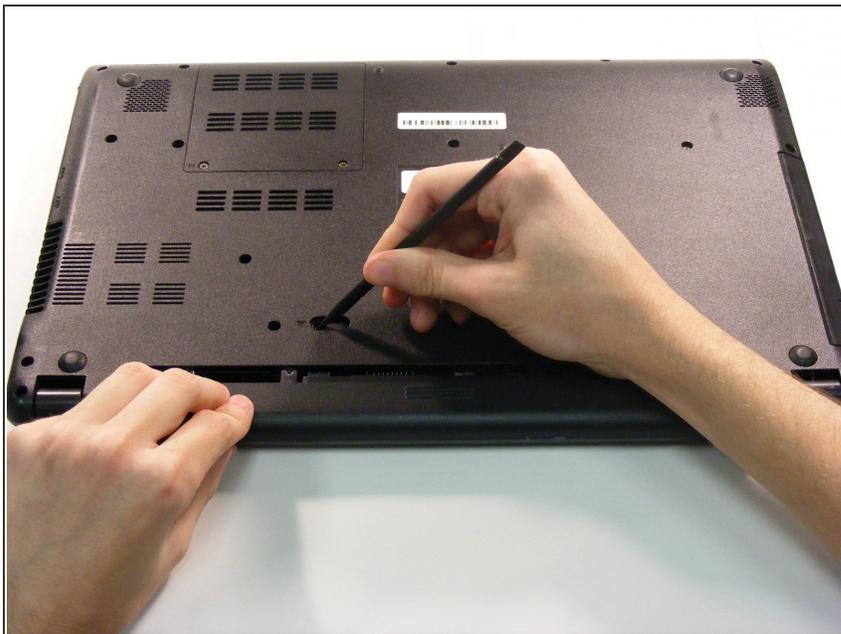

- Usa el extremo puntiagudo del spudger para deslizar el bloqueo de la batería hasta que la batería se suelte.

## Paso 2




- Desliza la batería fuera de la ranura de la batería.

### Paso 3 — Teclado



- Retira los dos tornillos PH1 de 6 mm de la parte inferior de la computadora portátil.

### Paso 4

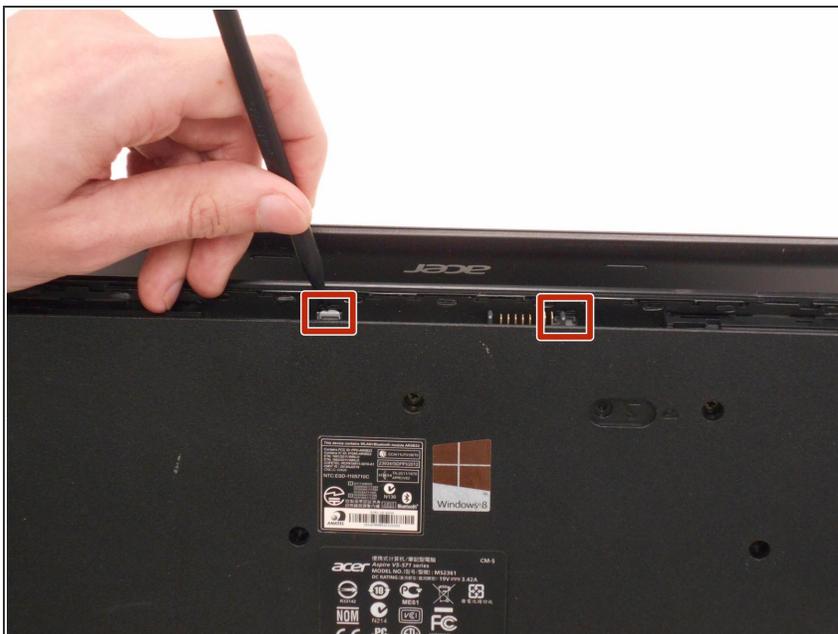


- Usa el spudger, empuja las dos pestañas, ubicadas en la ranura de la batería, a través de sus ranuras para liberar el teclado.
- Haz esto con la computadora ligeramente abierta para facilitar.

## Paso 5




- Abre la computadora portátil.
- Comienza en la parte superior del teclado y use la herramienta de apertura para soltar las pestañas restantes alrededor del teclado.
- El teclado se puede voltear sobre su cara una vez que se retira

## Paso 6

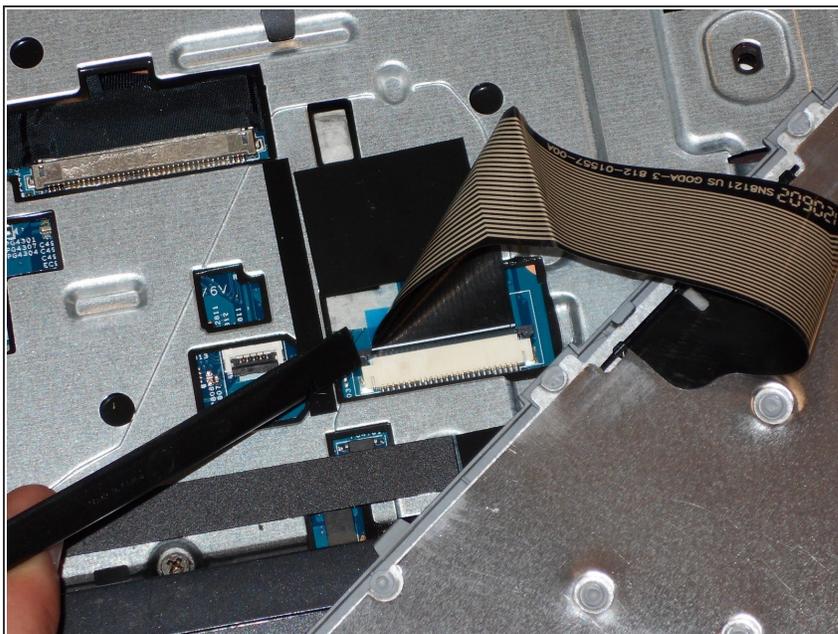


- Usa el spudger y desliza las lengüetas grises a cada lado de los cables del teclado lejos del plástico blanco.

## Paso 7

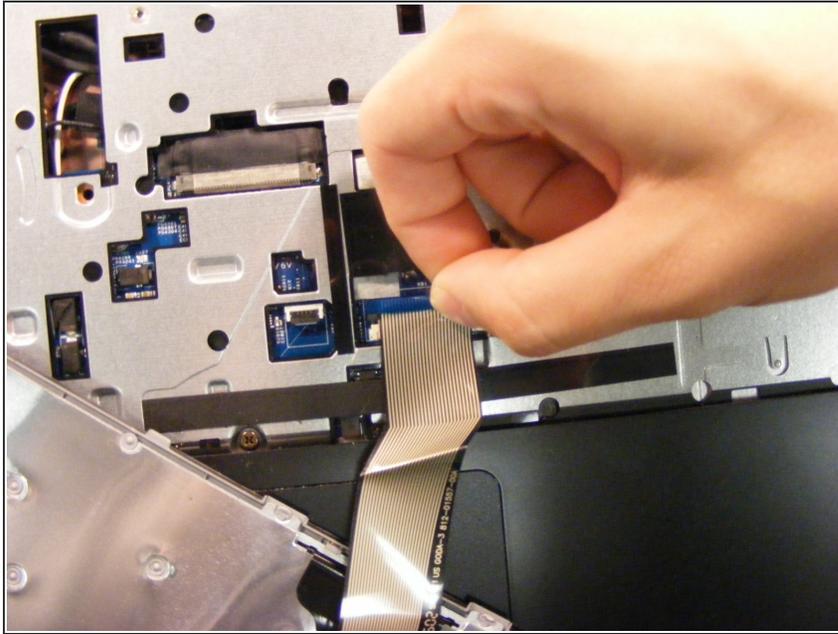



- Desconecta el teclado tirando de la cinta azul en la tira de cables.

## Paso 8 — Unidad de disco duro (HDD)

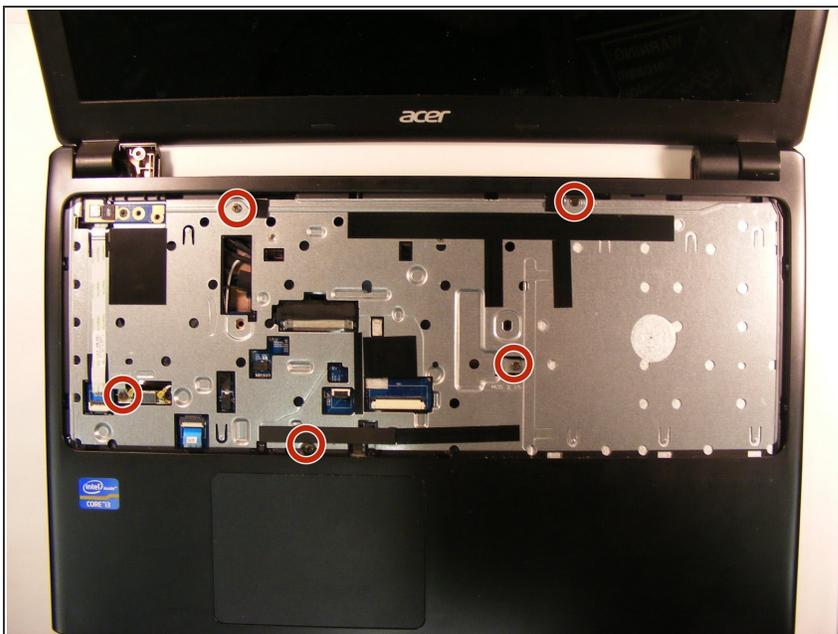



- Retira los cinco tornillos PH1 de 6 mm debajo del teclado.

## Paso 9

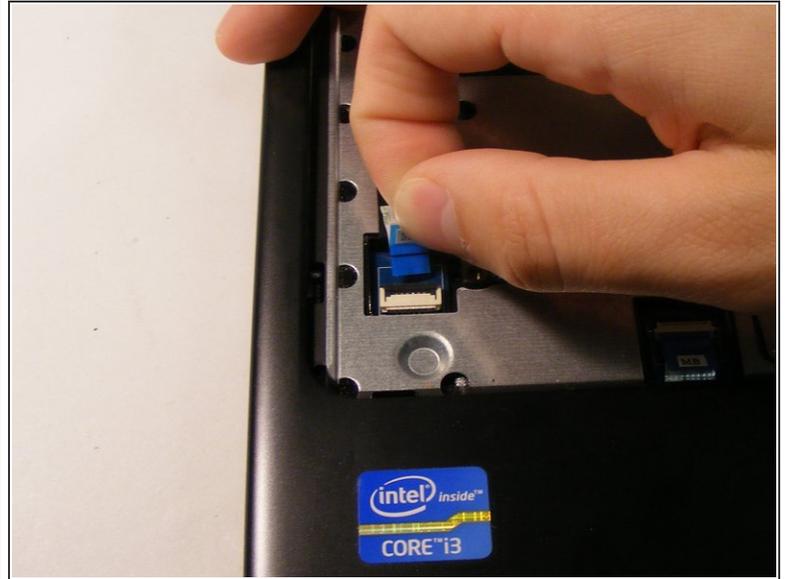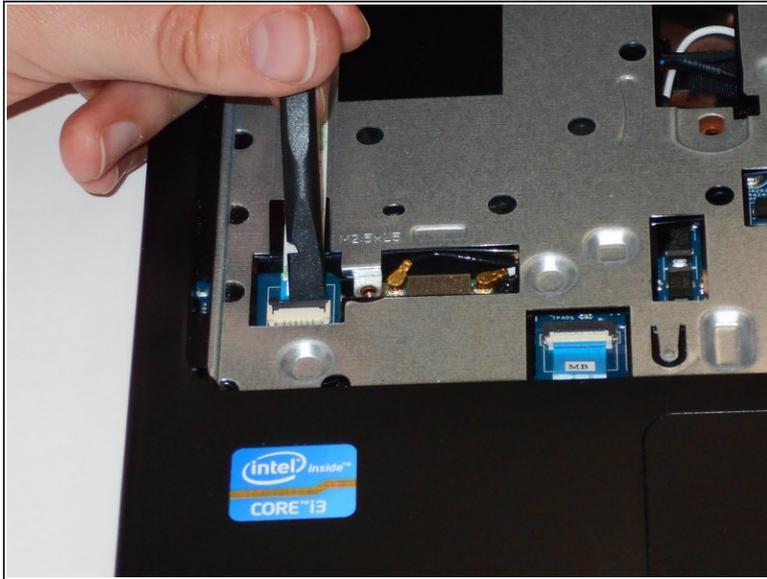

- Usa el spudger para levantar la pestaña gris y alejarla de la tira de cables del extremo izquierdo.
- Desconecta la tira de cables tirando de la lengüeta azul para soltarla.

## Paso 10

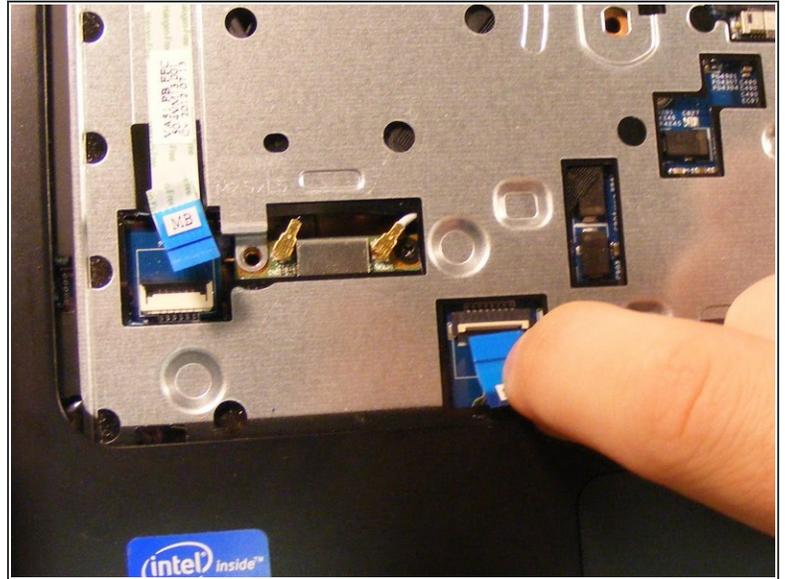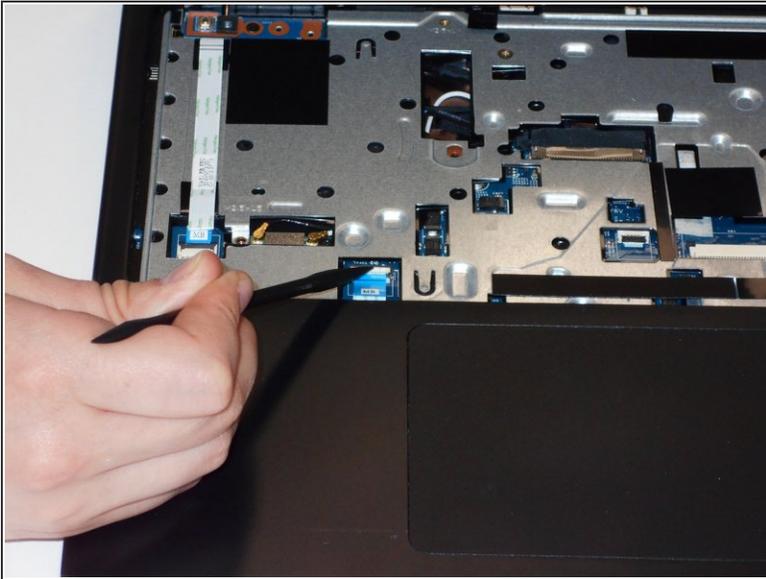

- Usa el spudger para sacar la pestaña blanca de la tira de cables ubicada en la esquina superior izquierda de la alfombrilla del ratón.
- Desconecta la tira de cables tirando de la pestaña azul.

## Paso 11



- Cierra la computadora portátil.
- Retira los 18 tornillos PH1 de 6 mm restantes de la cubierta inferior de la computadora portátil.

## Paso 12



- Usa la herramienta de apertura para separar la parte posterior de la computadora portátil de la cubierta interior.
- Abra la computadora y retire la cubierta interior.

## Paso 13



- Saca el HDD de la base y utilice la herramienta de apertura para desconectar el HDD del cable de la placa base.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.