



Dell Alienware 14 Reemplazo de la cubierta de la base

Retire y vuelva a colocar la cubierta de la base para un Dell Alienware 14.

Escrito por: Terrence15



INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la cubierta de la base.



HERRAMIENTAS:

- [Pro Tech Toolkit](#) (1)
-


Paso 1 — Cerrar la pantalla

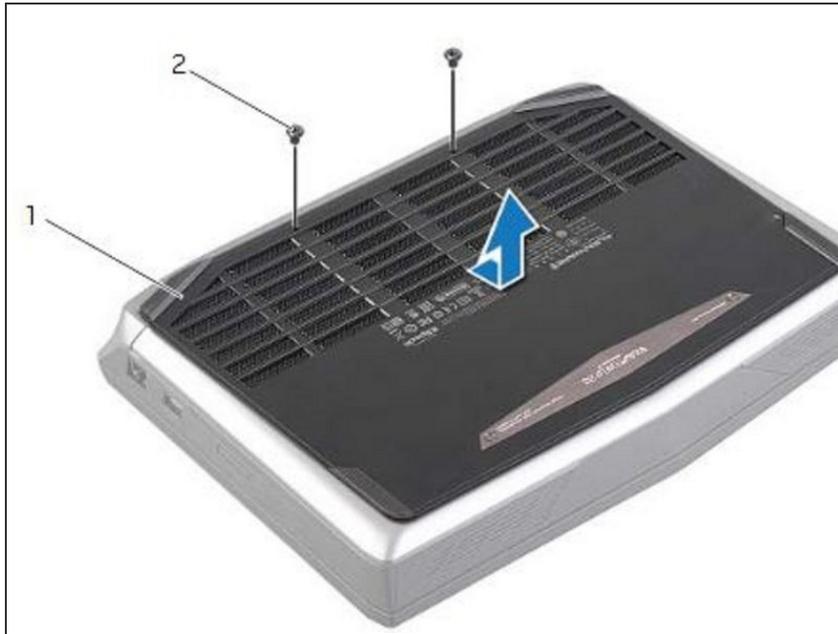

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de comenzar](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en "[Después de trabajar dentro de su computadora](#)".


- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

Paso 2 — Retire los tornillos

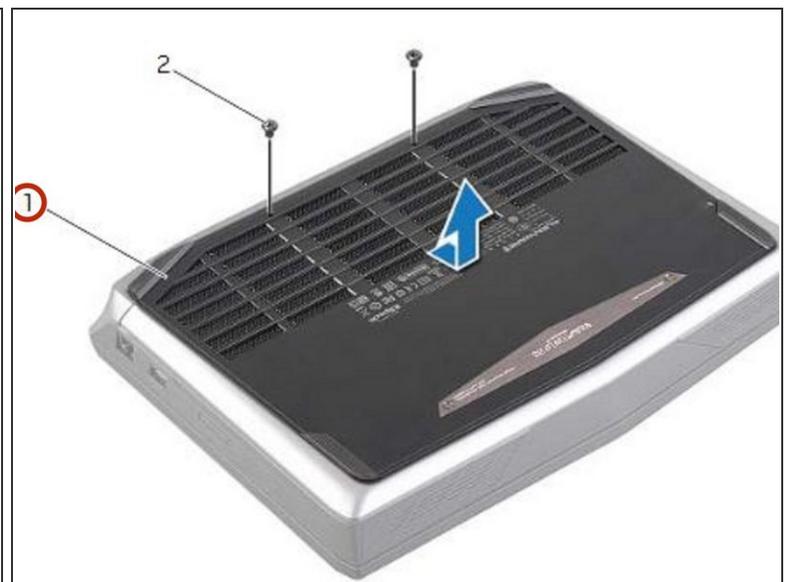

- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.

Paso 3 — Deslice y levante la cubierta de la base

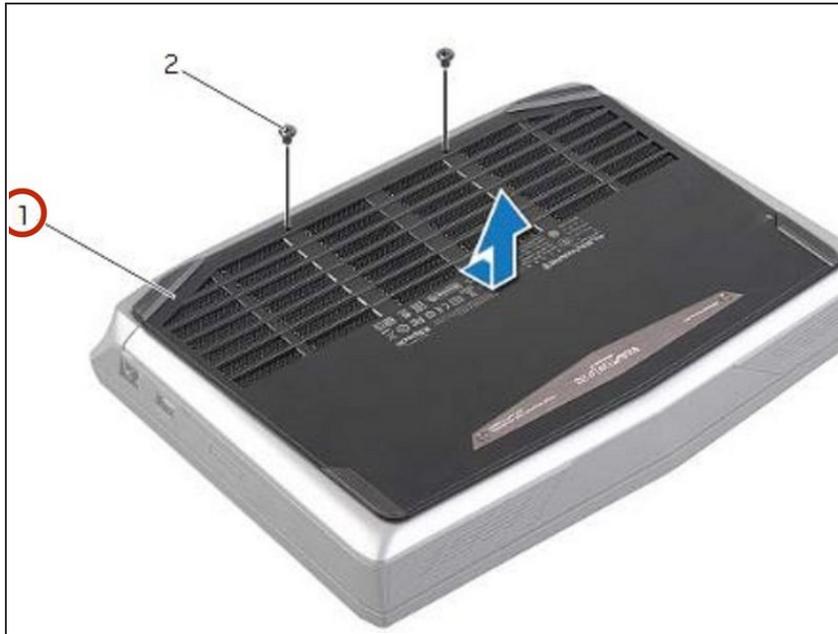

- Deslice y levante la cubierta de la base de la computadora.

Paso 4 — Alinear las pestañas




- Alinee las pestañas de la NUEVA cubierta de la base con las ranuras de la base del equipo y deslice la cubierta de la base en su lugar.

Paso 5 — Reemplace los tornillos



- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.

Paso 6 — Encienda la computadora

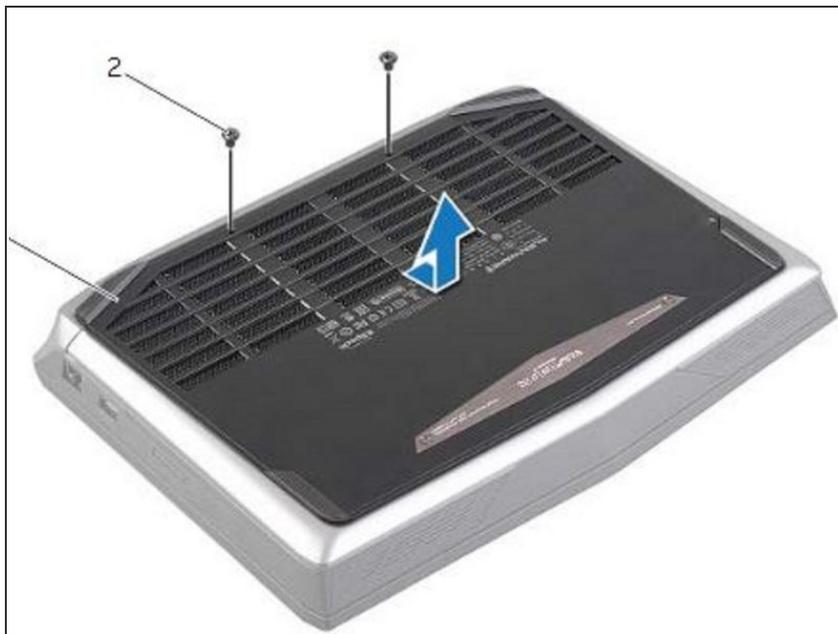

- Voltee la computadora y abra la pantalla.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.