




Dell Alienware 14 Reemplazo de la Batería

Siga esta guía para reemplazar la batería del Dell Alienware 14.

Escrito por: Terrence15

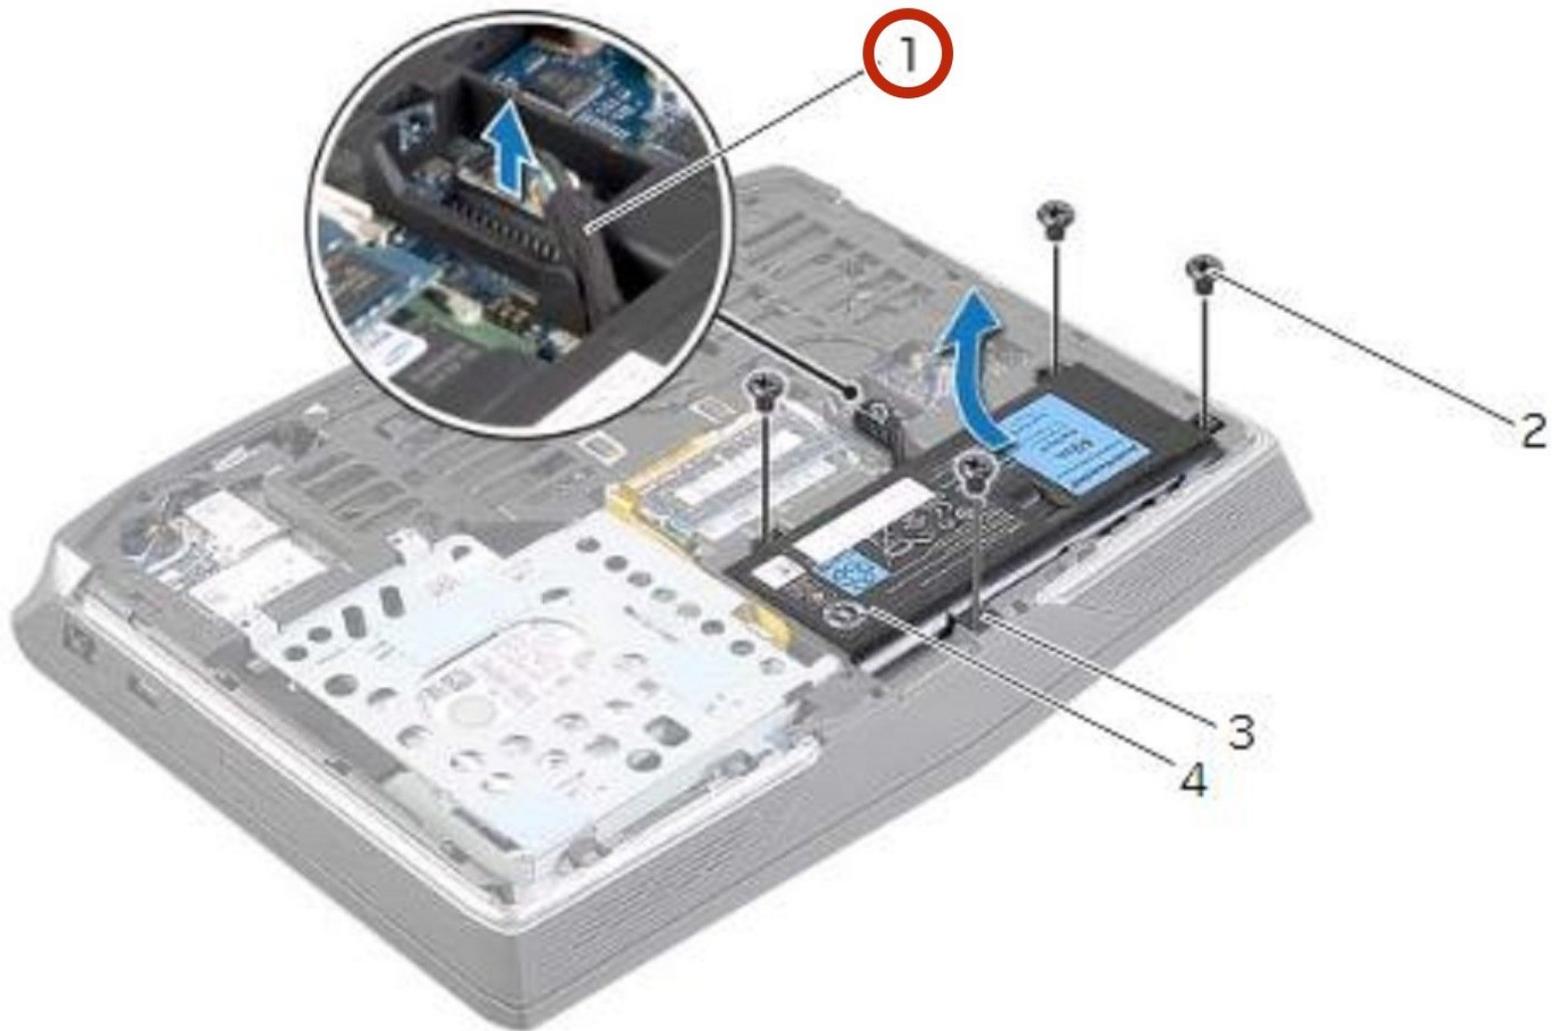

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.



HERRAMIENTAS:

- [Pro Tech Toolkit](#) (1)
-


Paso 1 — Cerrar la pantalla

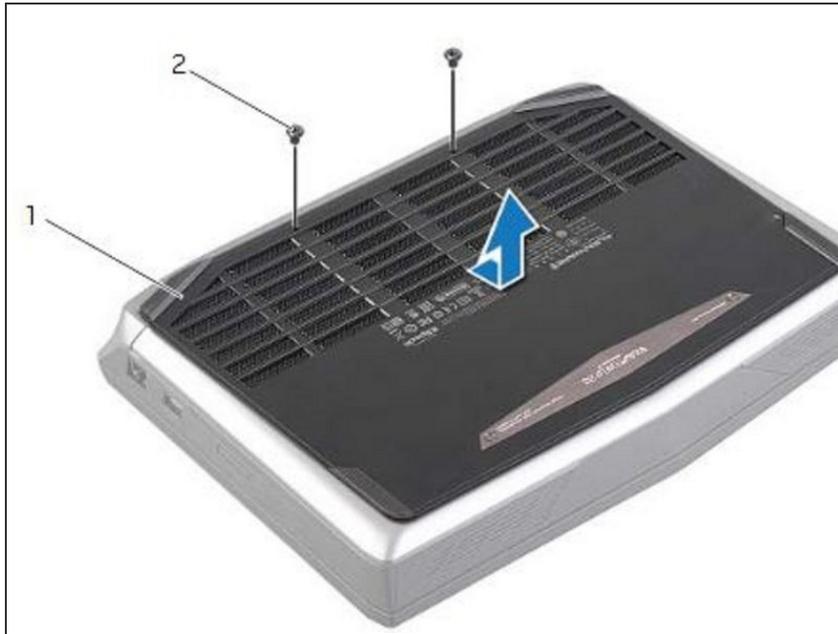

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de comenzar](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en "[Después de trabajar dentro de su computadora](#)".

- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

Paso 2 — Retire los tornillos

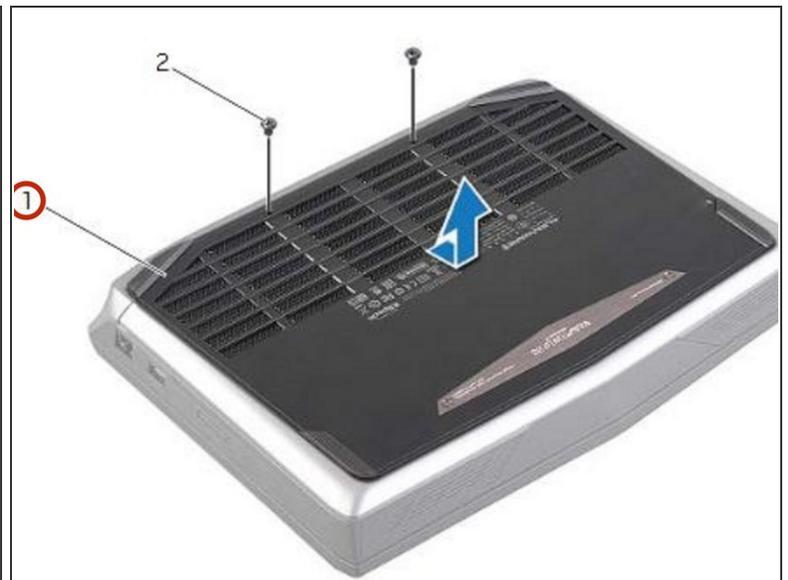

- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.

Paso 3 — Deslice y levante la cubierta de la base




- Deslice y levante la cubierta de la base de la computadora.

Paso 4 — Alinear las pestañas




- Alinee las pestañas de la NUEVA cubierta de la base con las ranuras de la base del equipo y deslice la cubierta de la base en su lugar.

Paso 5 — Reemplace los tornillos

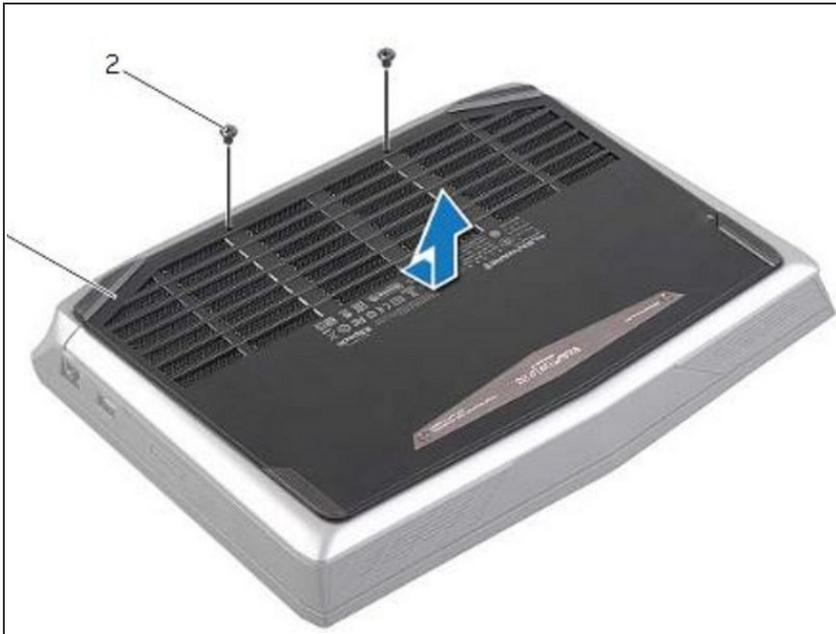


- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.

Paso 6 — Encienda la computadora

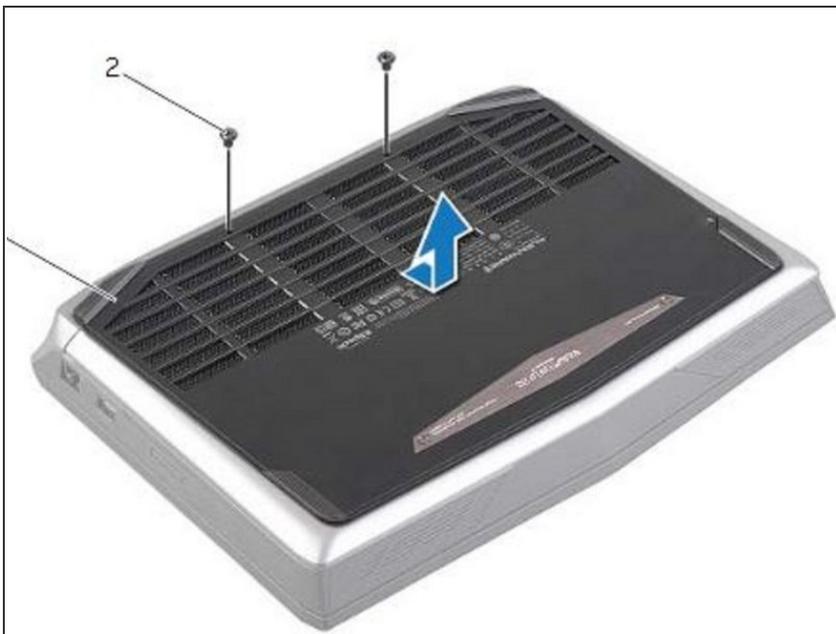

- Voltee la computadora y abra la pantalla.


Paso 7 — Desconectando el cable de la batería

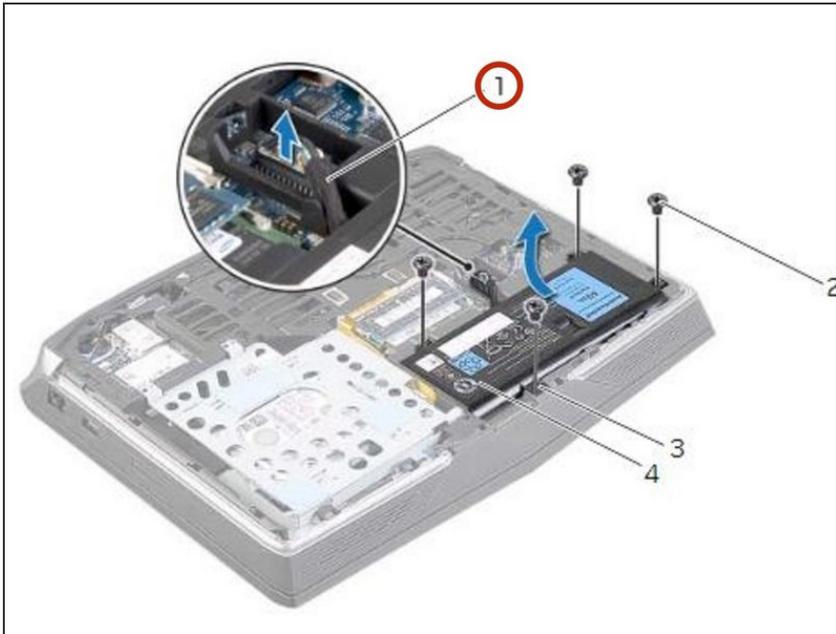

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Desconecte el cable de la batería del conector de la placa del sistema.

Paso 8 — Retire los tornillos

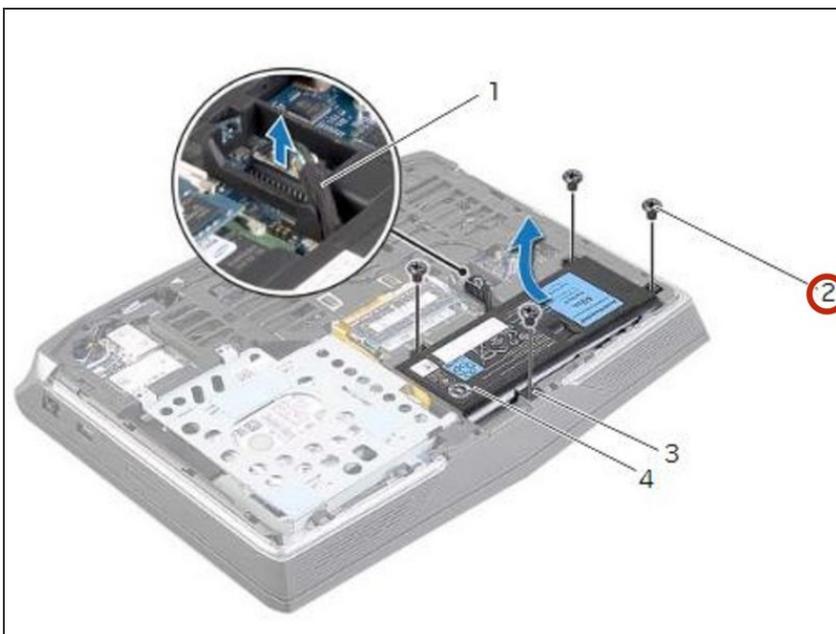


- Retire los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.

Paso 9 — Usando el cable de la batería

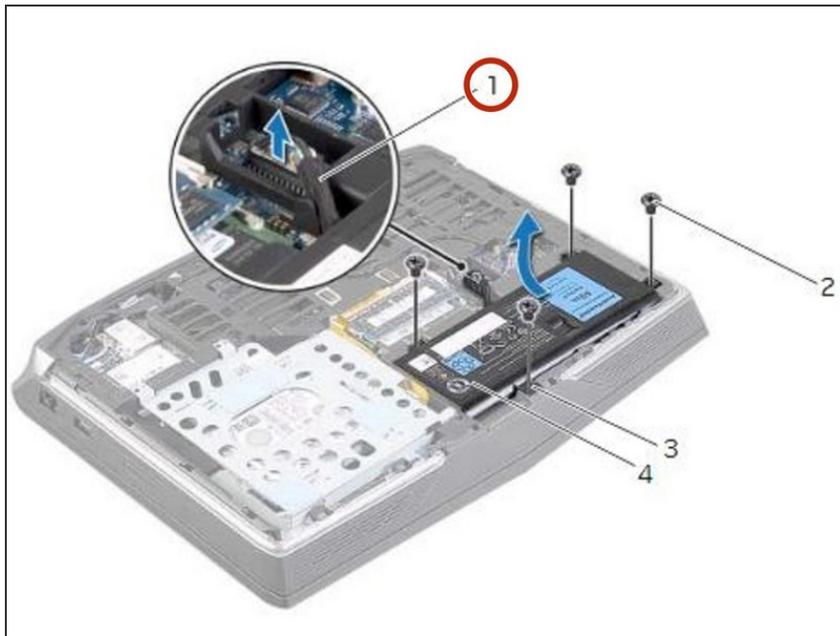


- Con el cable de la batería, levante la batería y suéltela de las pestañas de la base de la computadora.

Paso 10 — Encienda la computadora

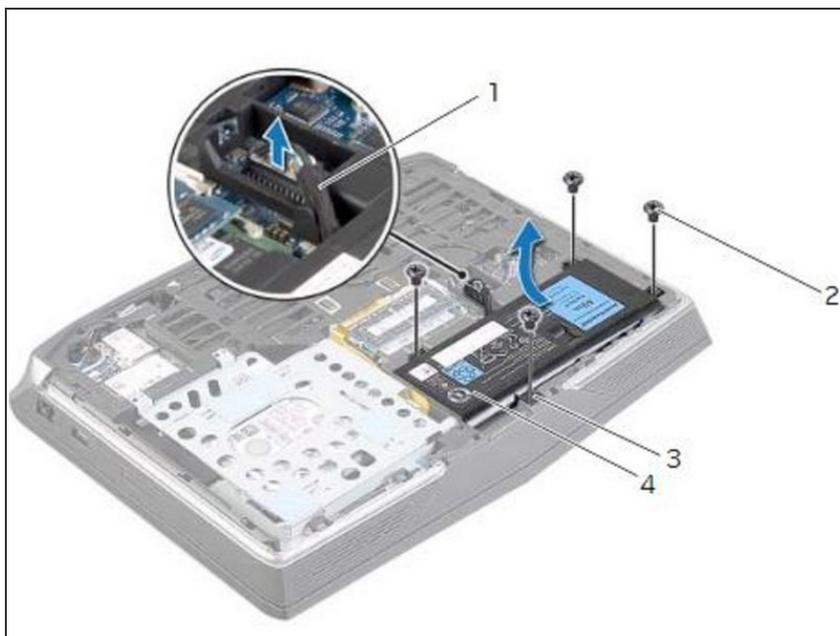


- Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.

Paso 11 — El botón de encendido

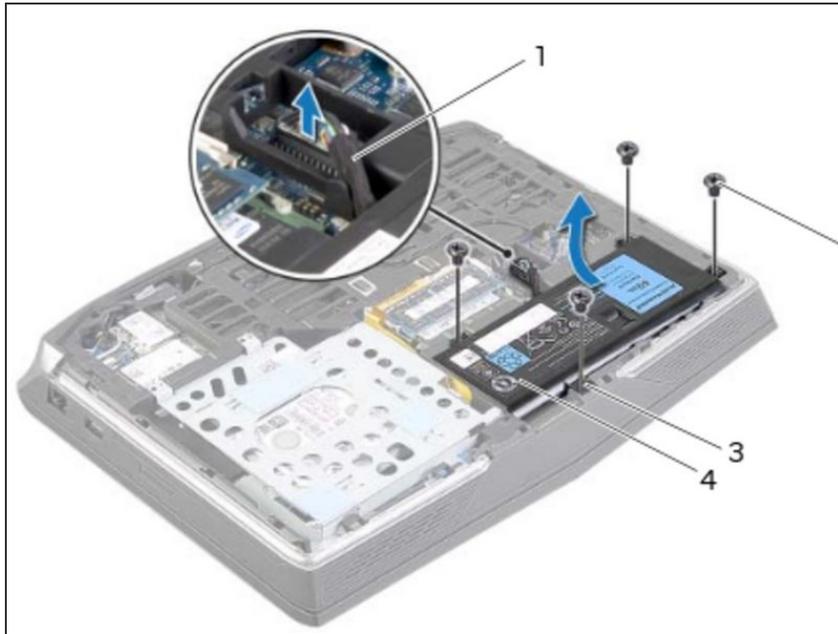


- Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.

Paso 12 — Cerrar la pantalla

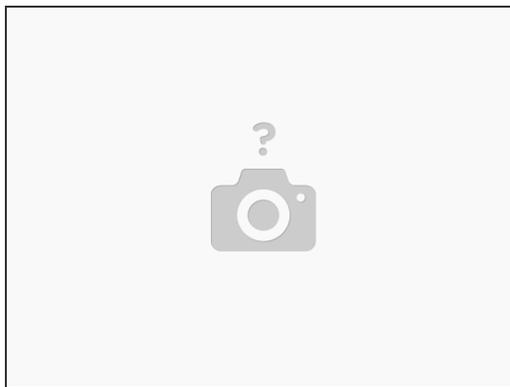


- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

Paso 13 — Alinear las pestañas

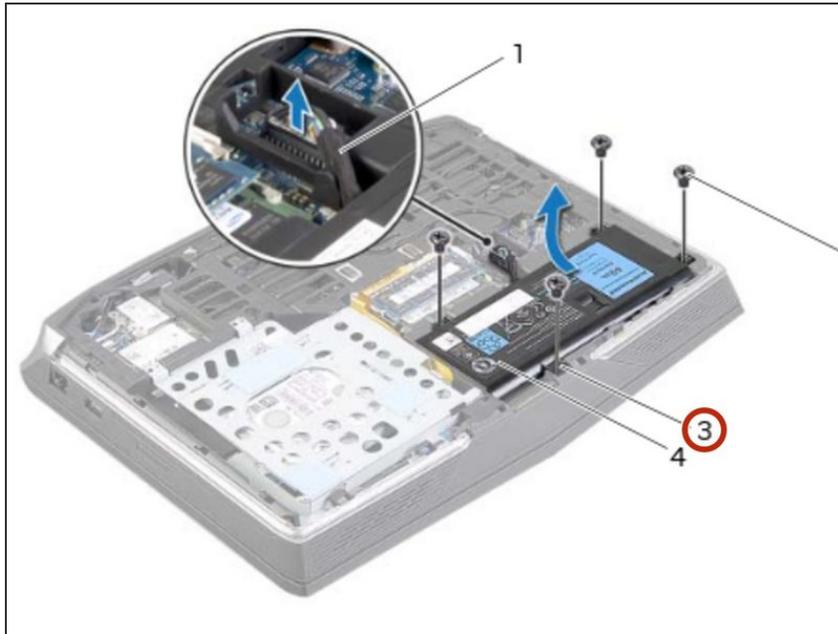


- Alinee las pestañas de la NUEVA batería con las ranuras de la base de la computadora.

Paso 14 — Alinee los orificios para tornillos

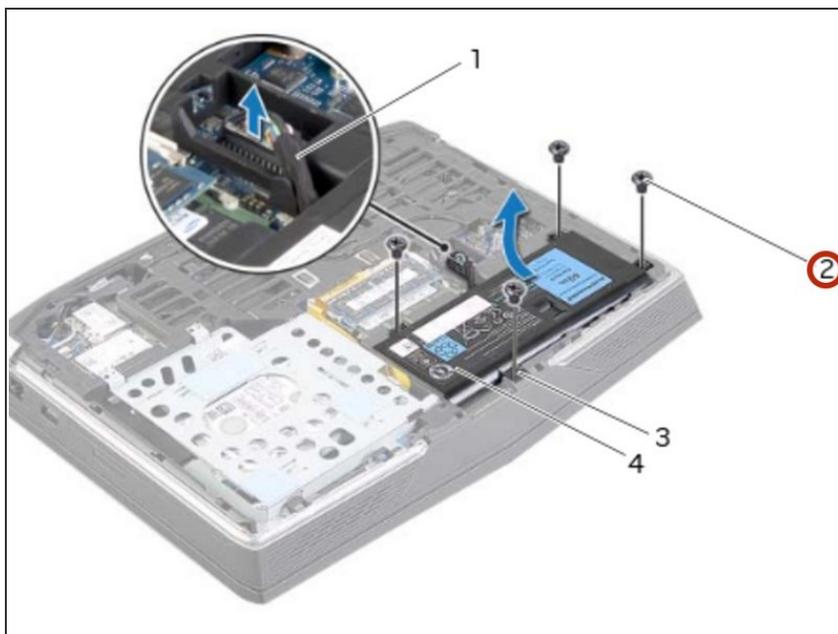


- Alinee los orificios para tornillos de la batería con los orificios para tornillos en la base de la computadora.

Paso 15 — Reemplace los tornillos

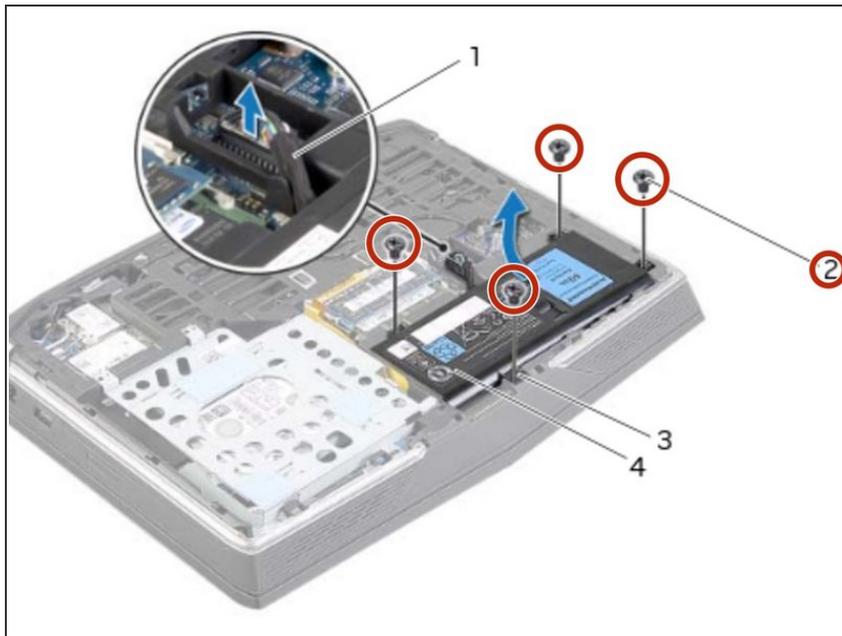

- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.

Paso 16 — Conecte el cable de la batería

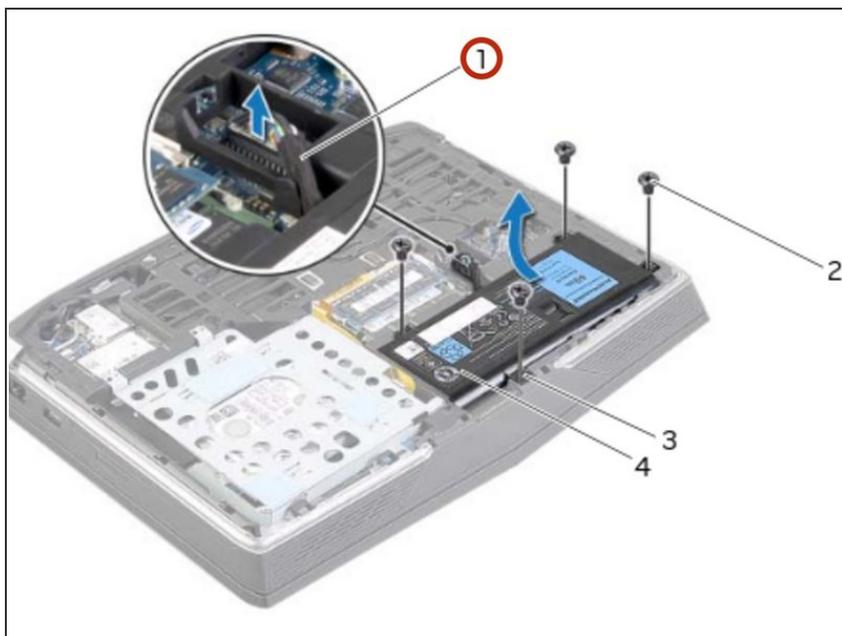

- Conecte el cable de la batería al conector de la placa del sistema.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.