




# Dell Alienware 14 Reemplazo del Módulo de Memoria

Reemplace el módulo de memoria para el Dell Alienware 14.

Escrito por: Terrence15

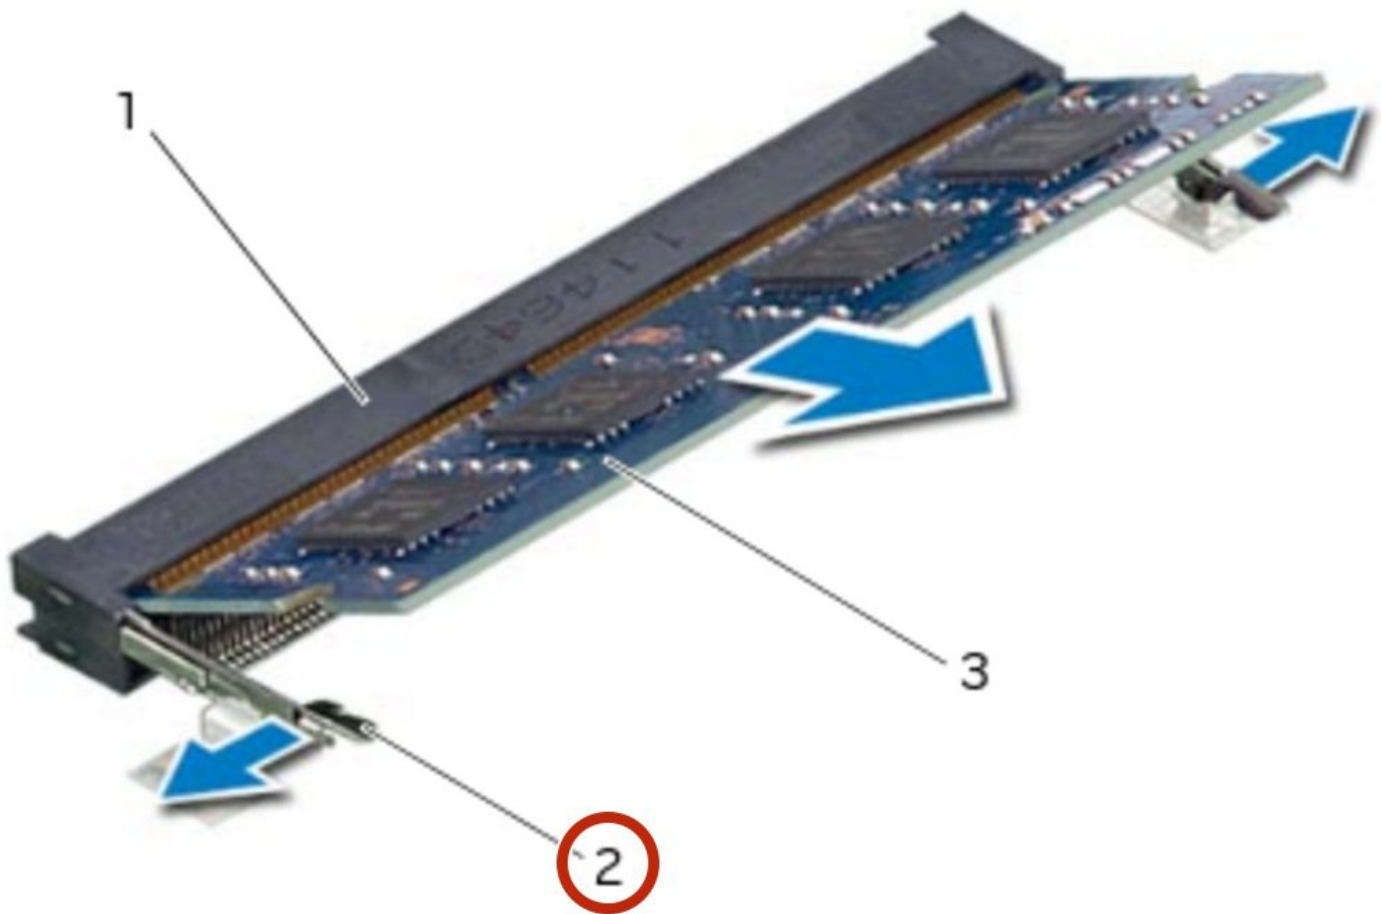

---

# INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.



## HERRAMIENTAS:

- [Pro Tech Toolkit](#) (1)
-



## Paso 1 — Cerrar la pantalla

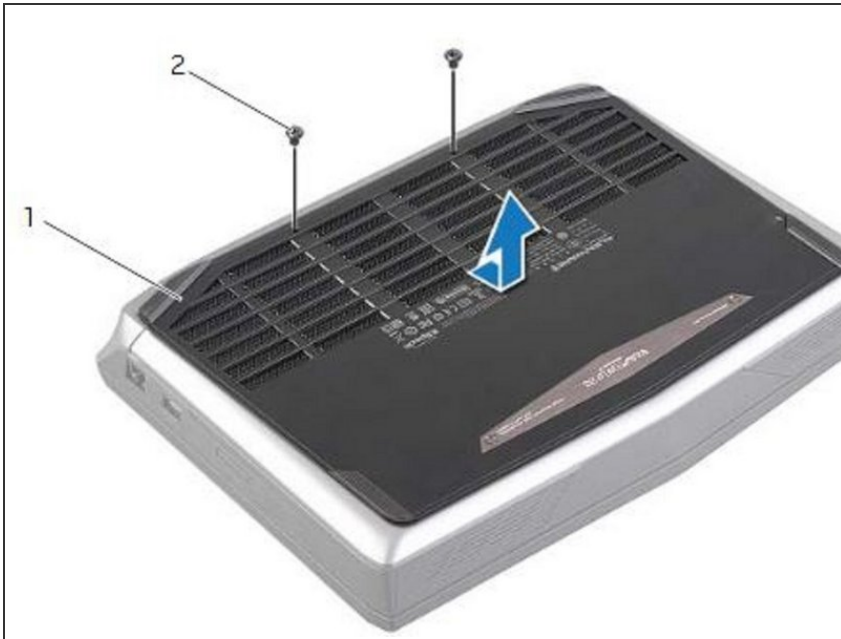

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de comenzar](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en "[Después de trabajar dentro de su computadora](#)".


- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

## Paso 2 — Retire los tornillos

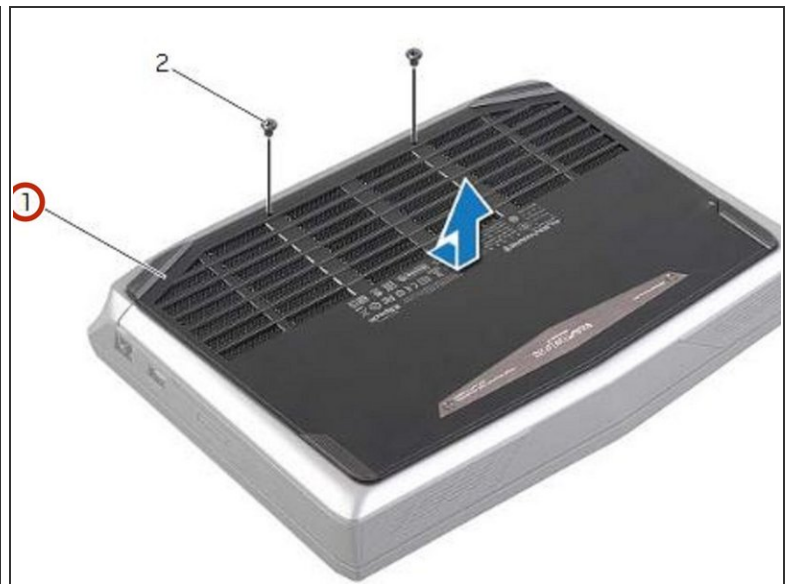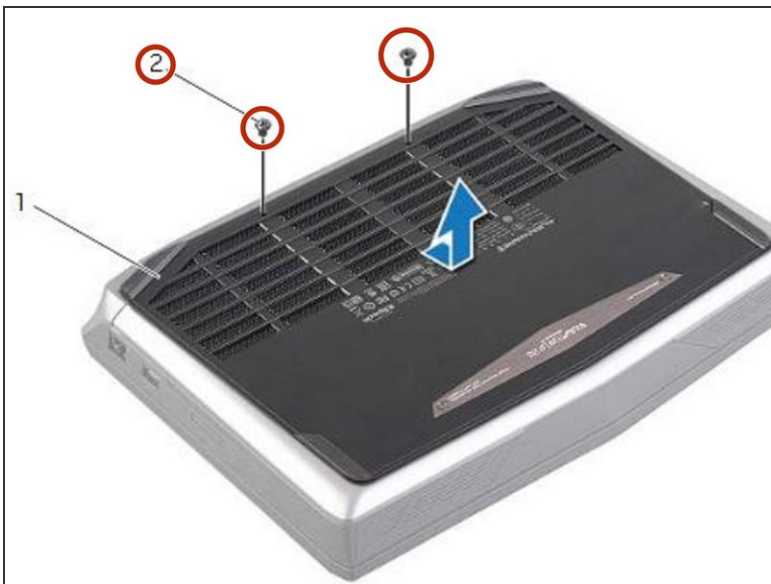

- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.

### Paso 3 — Deslice y levante la cubierta de la base

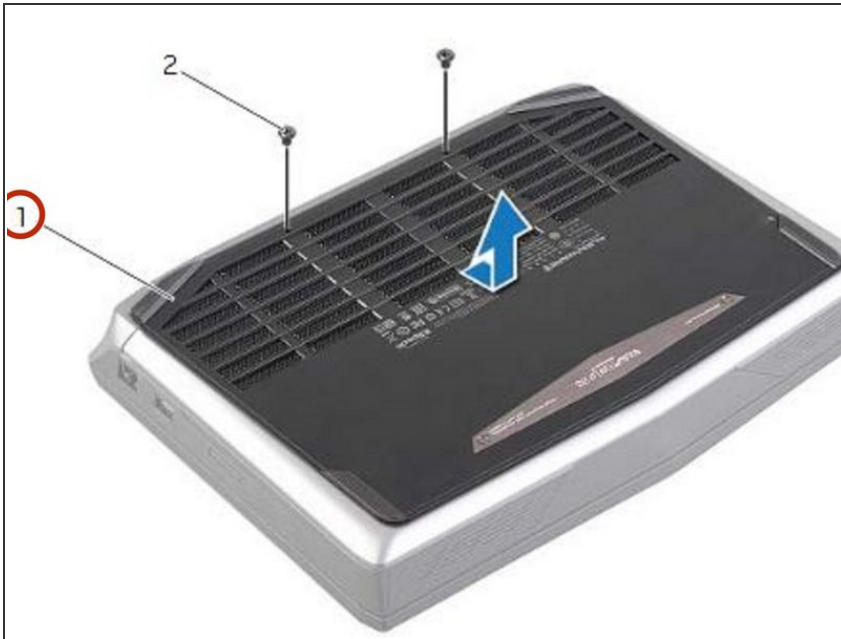


- Deslice y levante la cubierta de la base de la computadora.

### Paso 4 — Alinear las pestañas




- Alinee las pestañas de la NUEVA cubierta de la base con las ranuras de la base del equipo y deslice la cubierta de la base en su lugar.

## Paso 5 — Reemplace los tornillos

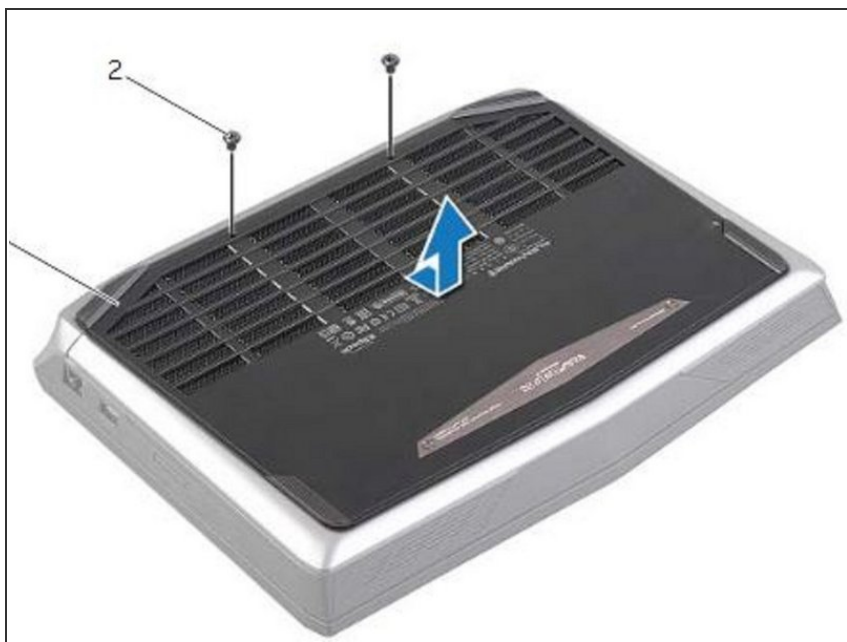


- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.

## Paso 6 — Encienda la computadora

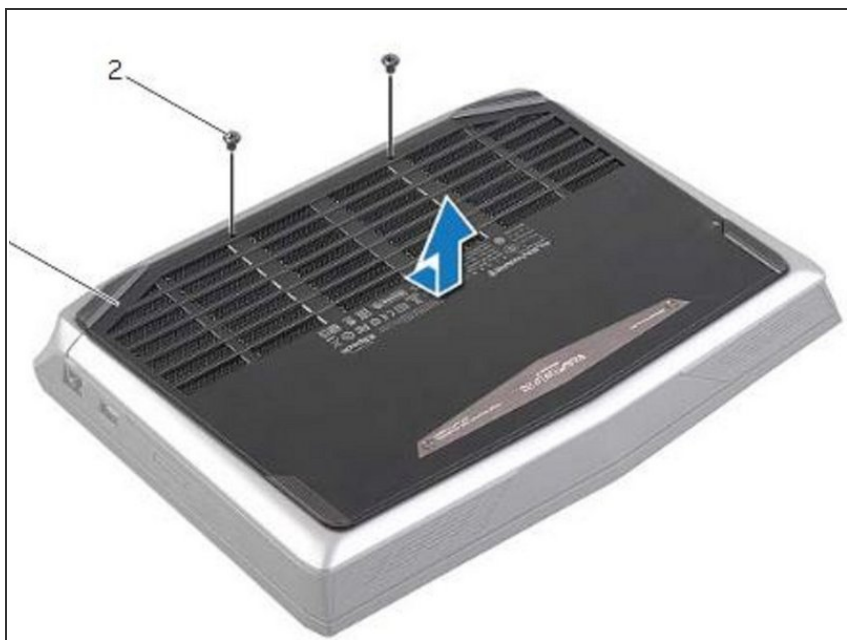

- Voltee la computadora y abra la pantalla.


## Paso 7 — Desconectando el cable de la batería

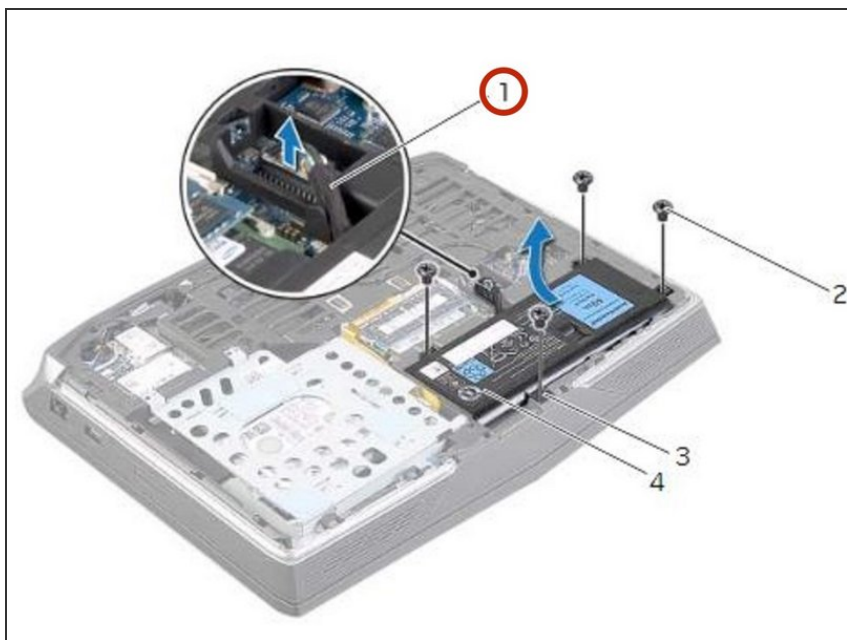

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Desconecte el cable de la batería del conector de la placa del sistema.

## Paso 8 — Retire los tornillos

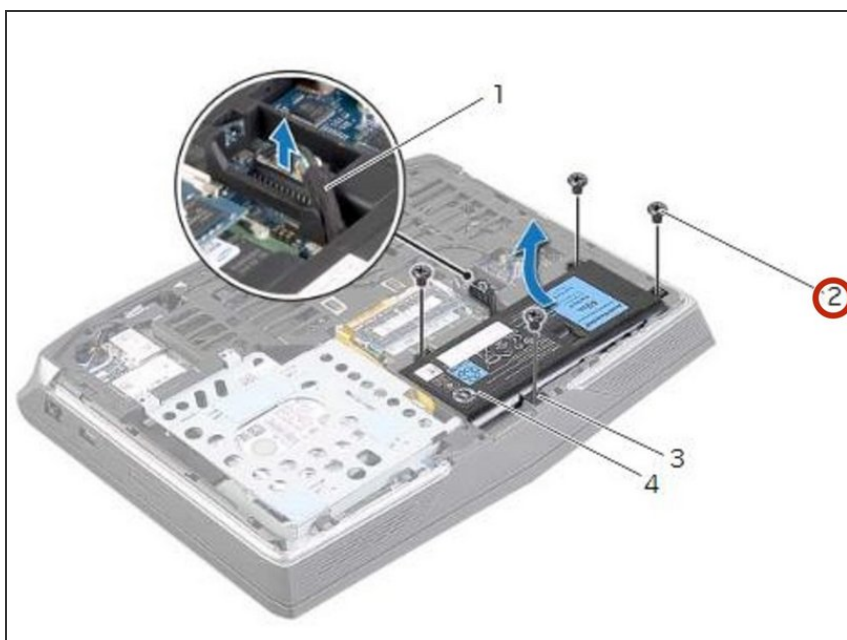


- Retire los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.

## Paso 9 — Usando el cable de la batería

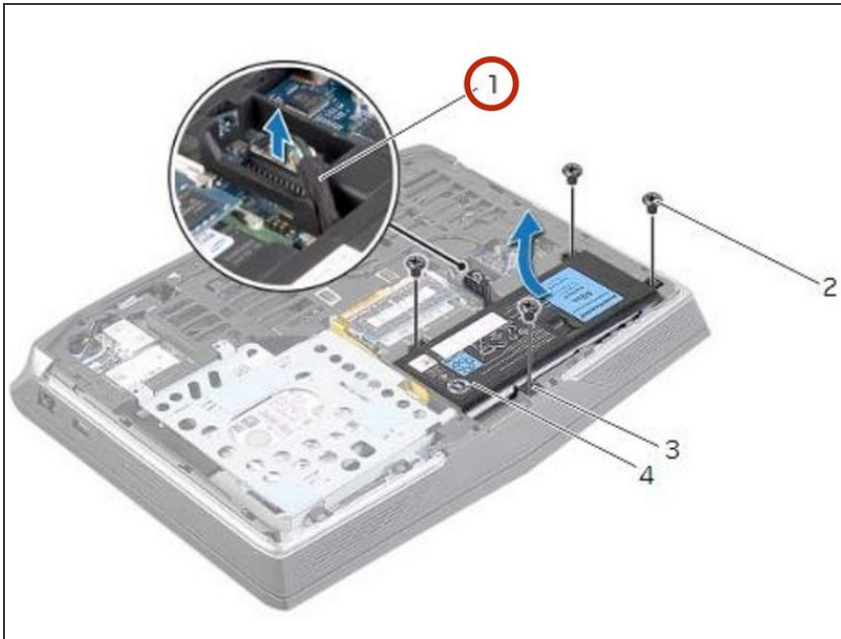


- Con el cable de la batería, levante la batería y suéltela de las pestañas de la base de la computadora.

## Paso 10 — Encienda la computadora

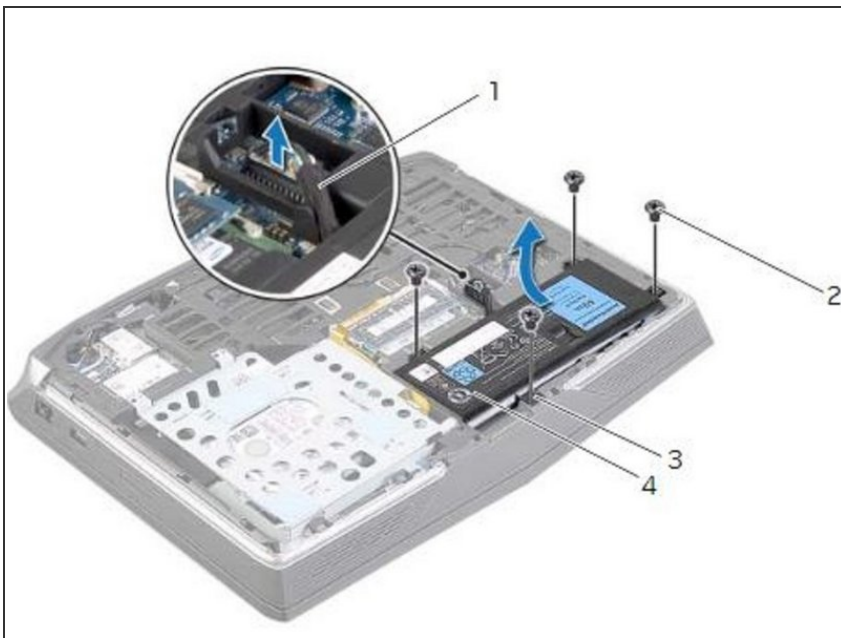

- Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.

## Paso 11 — El botón de encendido

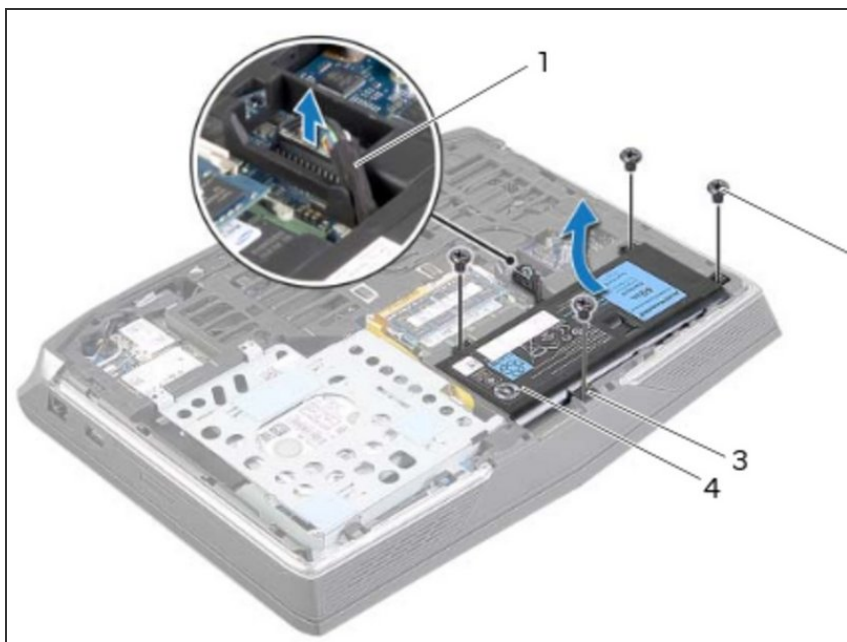


- Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.

## Paso 12 — Cerrar la pantalla




- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

## Paso 13 — Alinear las pestañas

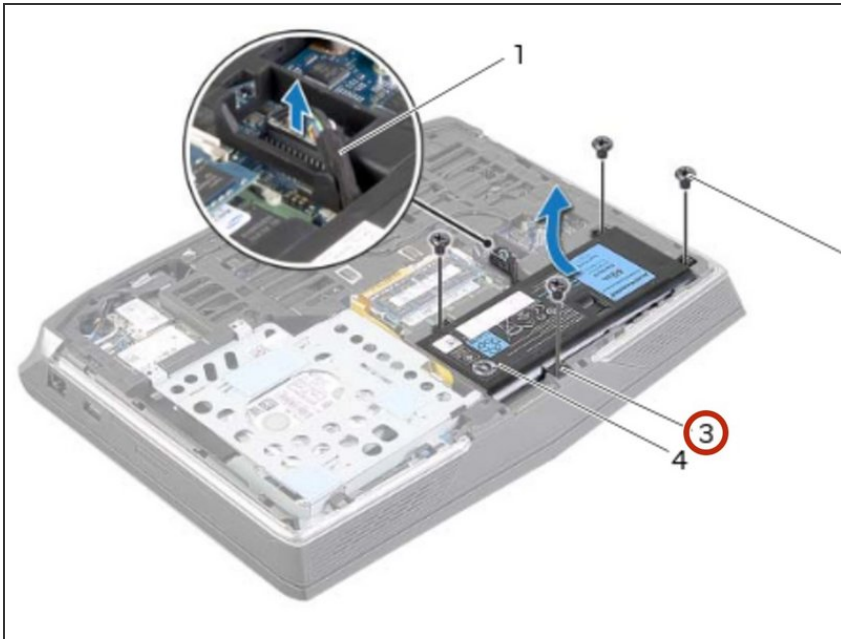


- Alinee las pestañas de la NUEVA batería con las ranuras de la base de la computadora.

## Paso 14 — Alinee los orificios para tornillos

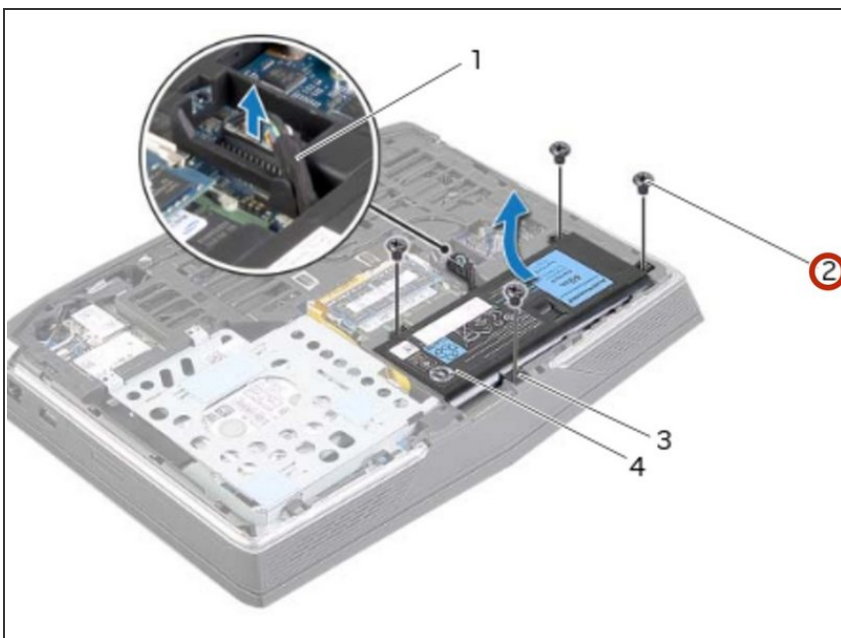


- Alinee los orificios para tornillos de la batería con los orificios para tornillos en la base de la computadora.

## Paso 15 — Reemplace los tornillos

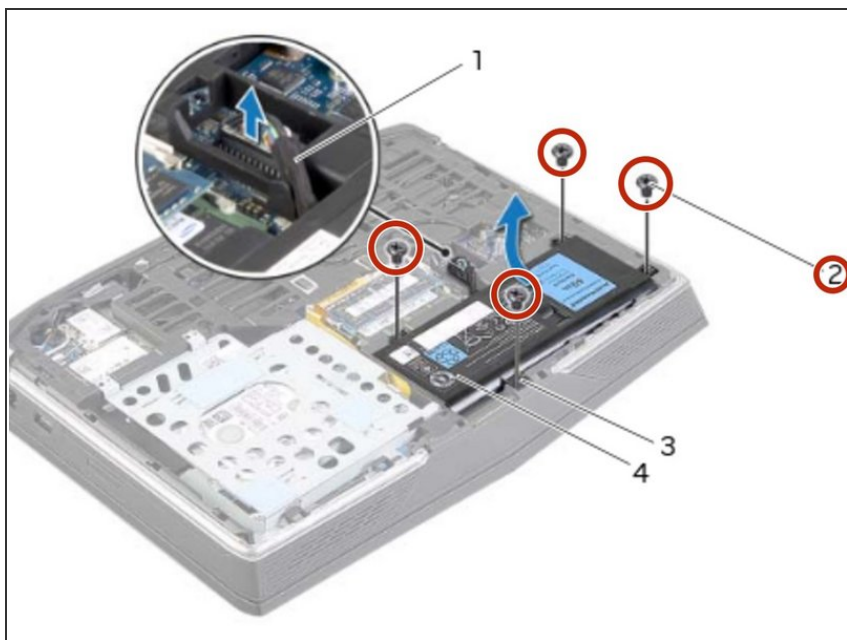


- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.

## Paso 16 — Conecte el cable de la batería

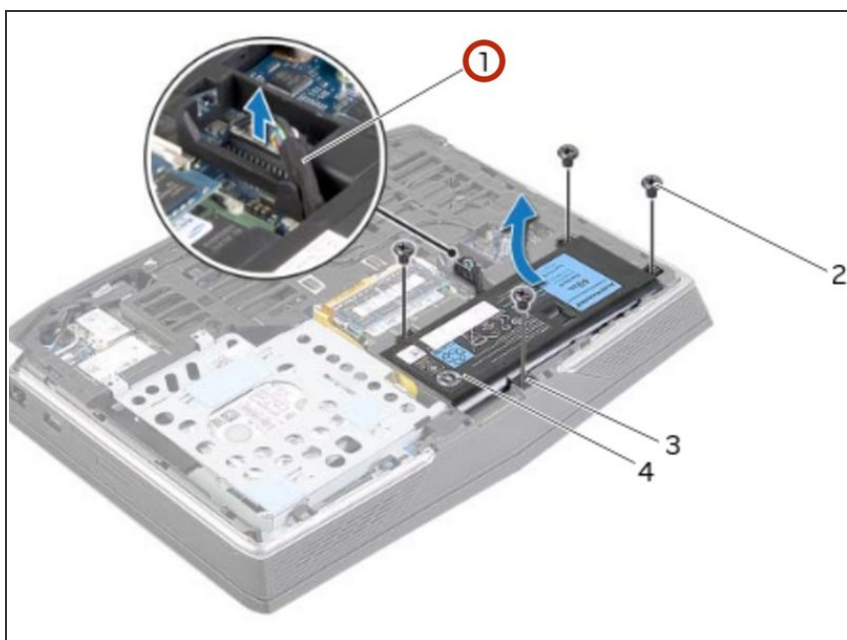

- Conecte el cable de la batería al conector de la placa del sistema.

## Paso 17 — Levantando el módulo de memoria


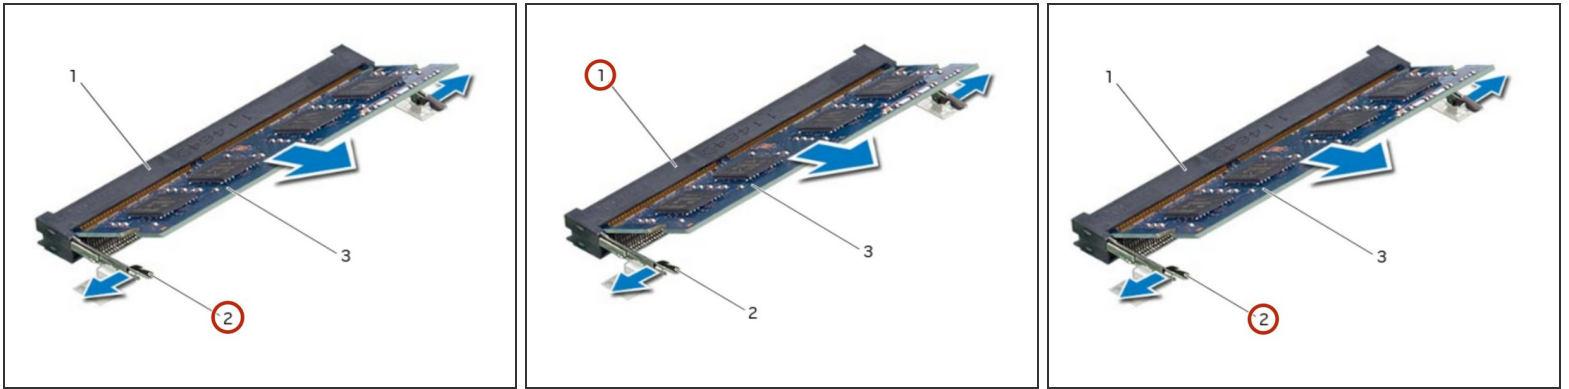


**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).

**⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no use herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.



- Usando las yemas de los dedos, separe con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.

## Paso 18 — Retire el módulo de memoria

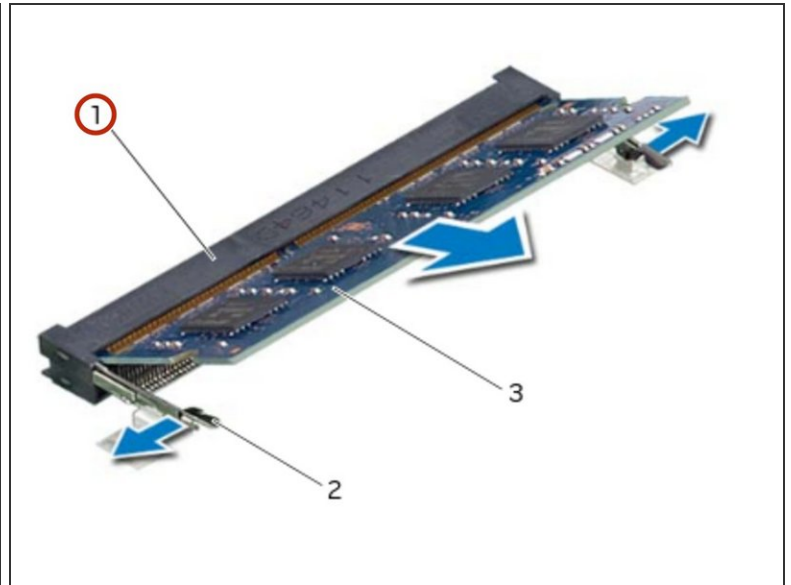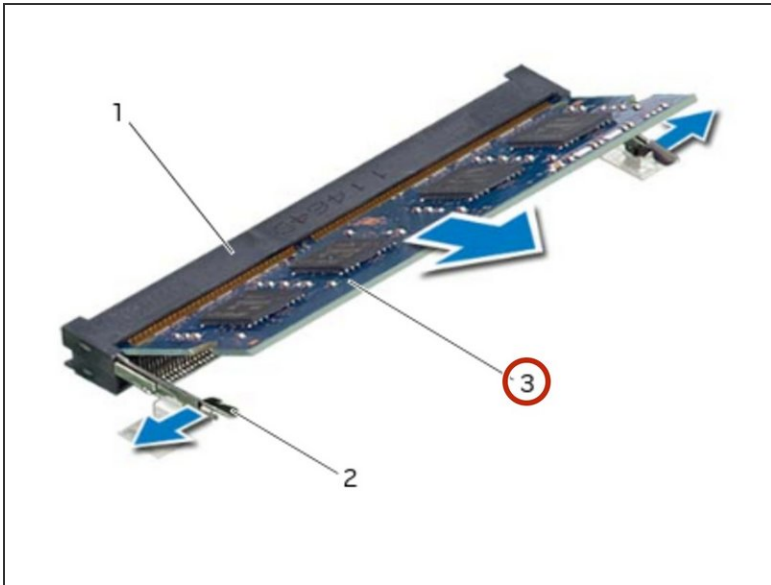


- Retire el módulo de memoria del conector del módulo de memoria.

## Paso 19 — Alinear la muesca

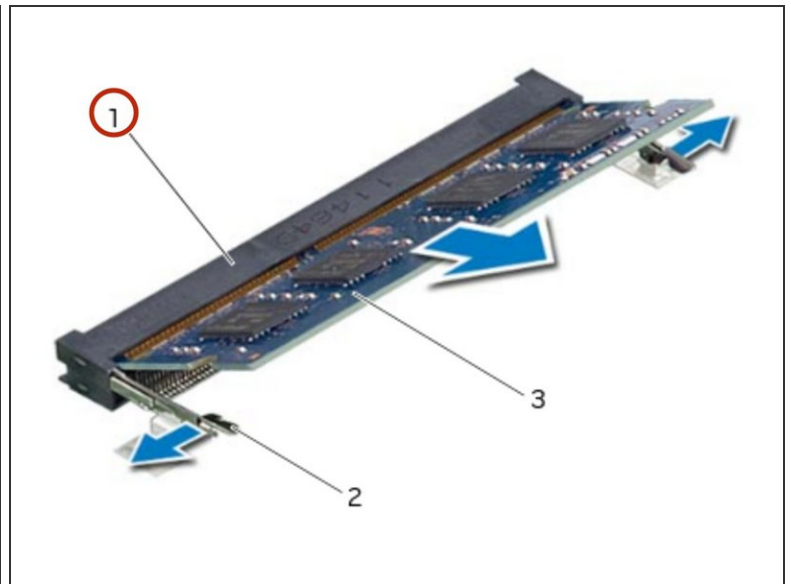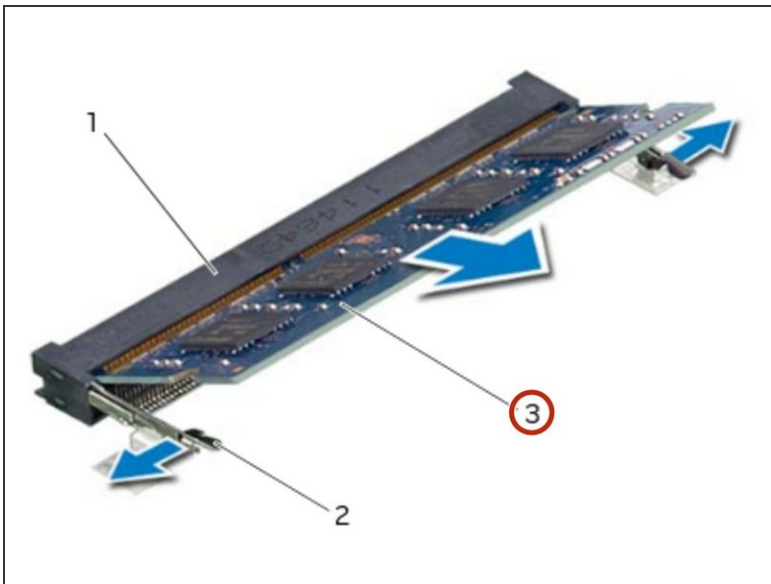

- Alinee la muesca del NUEVO módulo de memoria con la pestaña del conector del módulo de memoria.

## Paso 20 — Deslice el módulo de memoria

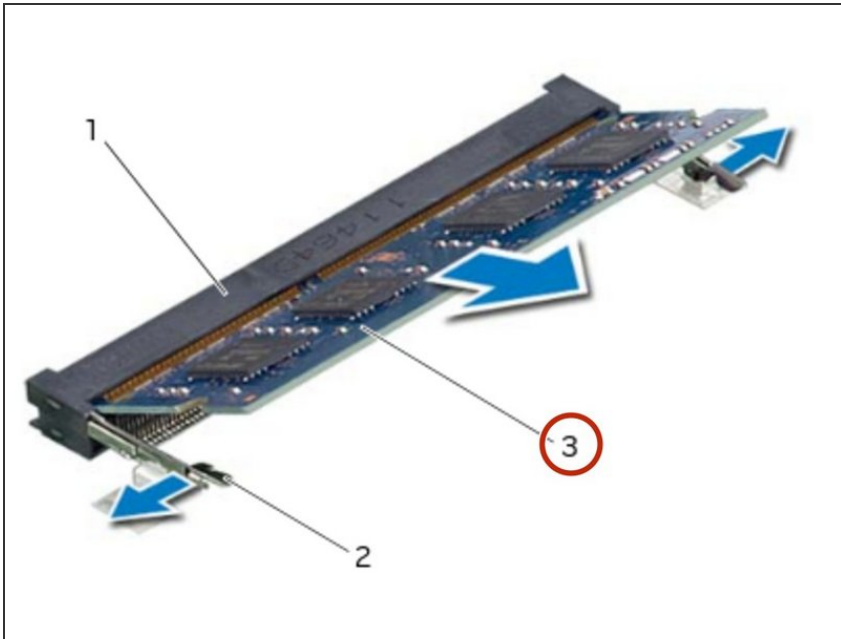

- Deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.
- ⓘ **NOTA:** Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que la computadora no arranque.

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.