



Reemplazo de tapa trasera de Huawei P10 Lite

Esta guía muestra cómo remover la tapa trasera de tu Huawei P10 Lite

Escrito por: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar la tapa trasera de tu Huawei P10 Lite.



HERRAMIENTAS:

- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



PARTES:

- [Huawei P10 Lite Back Cover Adhesive](#) (1)

Paso 1 — Tapa trasera




- Introduce la punta de una púa de apertura entre la tapa trasera y el marco medio y deslízala alrededor del teléfono para cortar el adhesivo.
 - Usar un mango de succión para levantar la carcasa trasera podría ayudarte a generar un poco de espacio donde insertar la púa de apertura.
- i** Si el adhesivo es difícil de cortar, [usa un iOpener](#) para ablandarlo.

Paso 2




- Luego de cortar el adhesivo en cada borde, tuerce tu púa de apertura para separar la tapa trasera del teléfono.
- Voltea la tapa trasera hacia el lado derecho del teléfono.

Paso 3

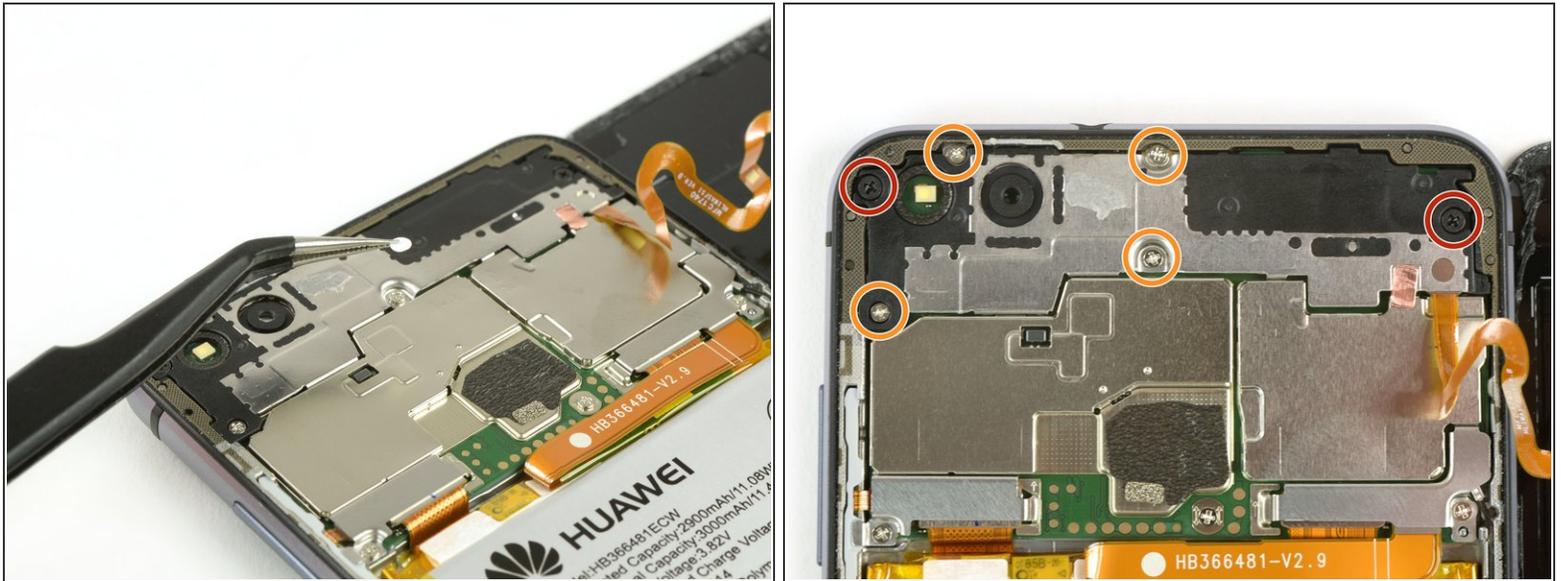

- Usa un par de pinzas para remover el sticker.
- Remueve los dos tornillos Phillips #00
- Remueve los cuatro tornillos Phillips de 2.5 mm.

Paso 4

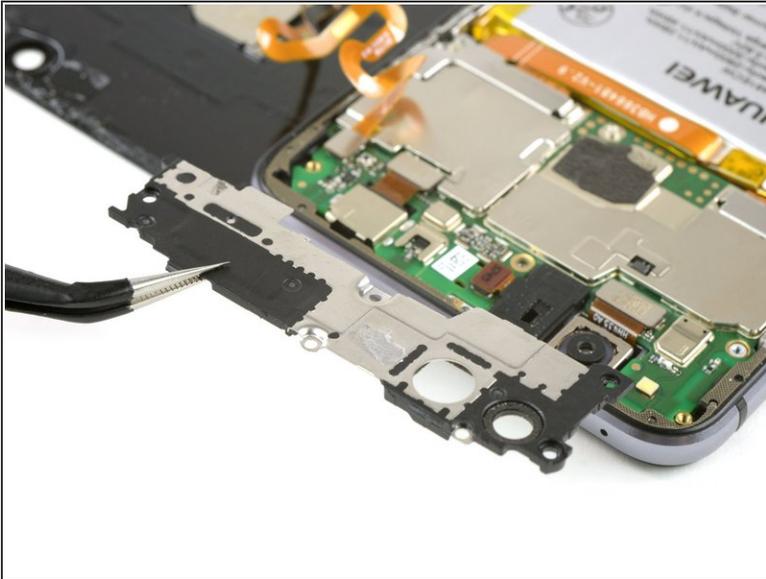

- Usa una pinza para remover el escudo de la placa madre.
- Usa un extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de sensor de huella digital.
- ⓘ Cuando vuelvas a ensamblar, aplica un adhesivo nuevo donde sea necesario.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.