



Pila Llave Ford Escape 2013-2017

Esta guía le mostrará cómo reemplazar una pila que esta dentro del mando usando la propia llave.

Escrito por: Katelyn Olkowski



INTRODUCCIÓN

Esta guía mostrará instrucciones sobre cómo cambiar la pila en un mando del coche: Ford Escape 2013 - 2017. Esta guía paso a paso, fácil de usar, puede ayudarlo a reparar fácilmente su mando para continuar usándolo. El único elemento requerido para la restauración del mando es una pila de reemplazo. El proceso es breve, tardando solo unos minutos en completarse.



HERRAMIENTAS:

- [Fingers](#) (1)



PARTES:


- [CR2032 3 volt coin cell battery](#) (1)

Paso 1 — Pila Llave Ford Escape 2013-2017




- Con la llave original introduzca la parte delantera por la muesca que esta presente en el mando.

Paso 2

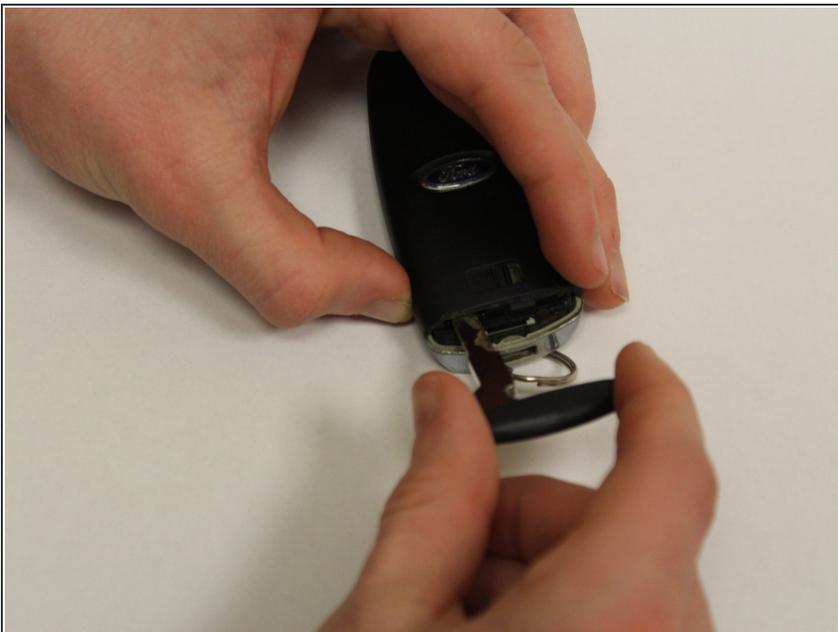


- Saque la llave original después de realizar palanca para su extracción.

Paso 3

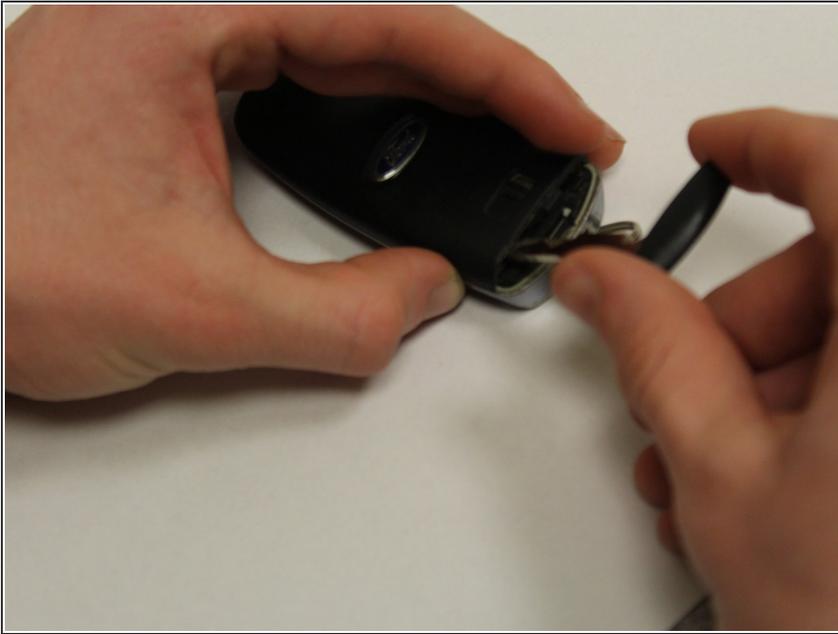

- Inserte la llave en la muesca de la izquierda con el logotipo de FORD hacia arriba.

Paso 4

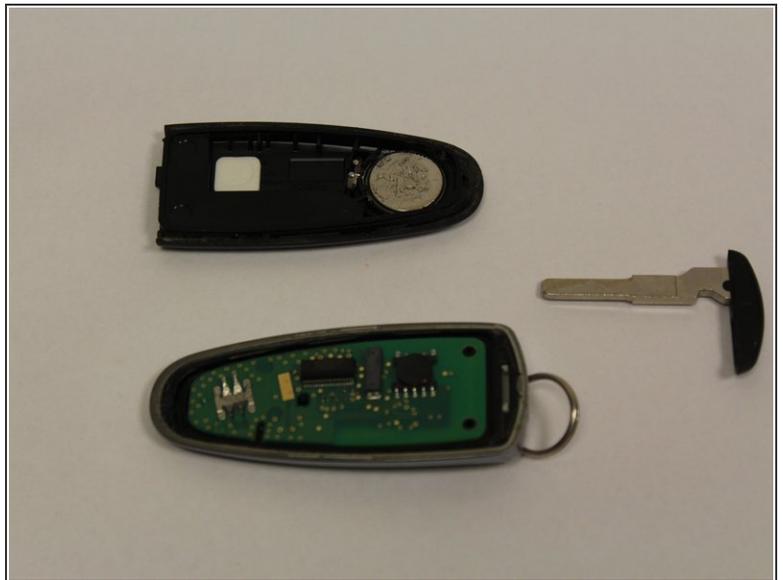

- Retire con cuidado la tapa trasera del mando.

Paso 5



- Retire la pila usada del mando.

Paso 6



- Inserte la pila nueva en la misma posición que la antigua y cierre el mando con la tapa trasera.

Para volver a montar su dispositivo, vuelva a colocar la cubierta posterior en el llavero y asegúrela firmemente.

