



Dell XPS M1730 Disco Duro Reemplazo

Escrito por: Johnathan Hammond



INTRODUCCIÓN


Reemplazamiento de Disco Duro



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


Paso 1 — Retire la cubierta

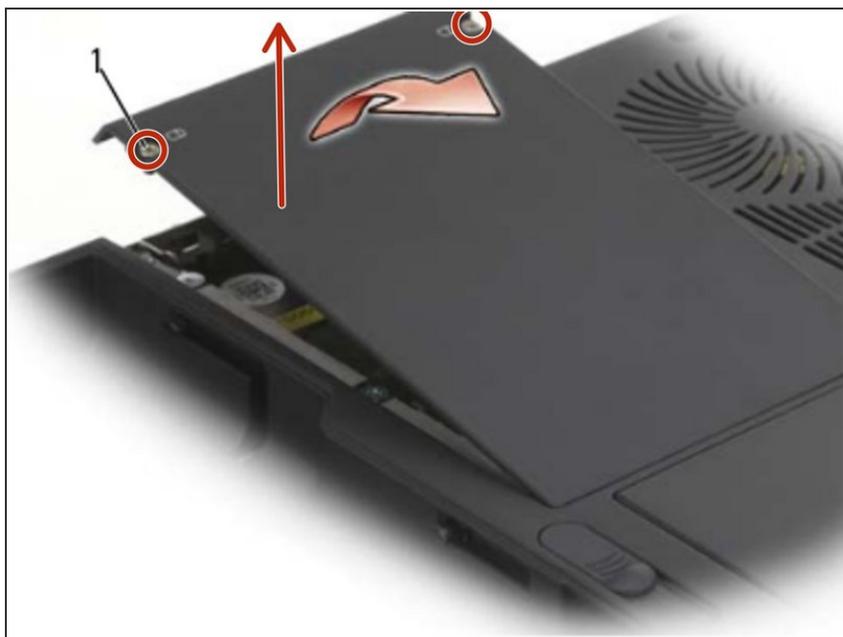

- ⚠ PRECAUCIÓN:** Si retira el disco duro de la computadora cuando la unidad está caliente, no toque la carcasa metálica del disco duro.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Antes de comenzar cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las instrucciones de seguridad que se encuentran en la Guía de información del producto.
- ⓘ AVISO:** Para evitar la pérdida de datos, apague la computadora (consulte "Apagado de la computadora" en la página 9) antes de extraer el disco duro. No extraiga el disco duro mientras la computadora está encendida, en modo de espera o en modo de hibernación.
- ⓘ AVISO:** los discos duros son extremadamente frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.
- ⓘ NOTA:** Dell no garantiza la compatibilidad ni brinda soporte para discos duros de fuentes distintas a Dell.
- ⓘ NOTA:** Si está instalando un disco duro desde una fuente que no sea Dell, debe instalar un sistema operativo, controladores y utilidades en el nuevo disco duro.


- Dé la vuelta a la computadora, afloje los dos tornillos cautivos en la cubierta del disco duro y luego retire la cubierta.

Paso 2 — Retire el disco duro de la carcasa

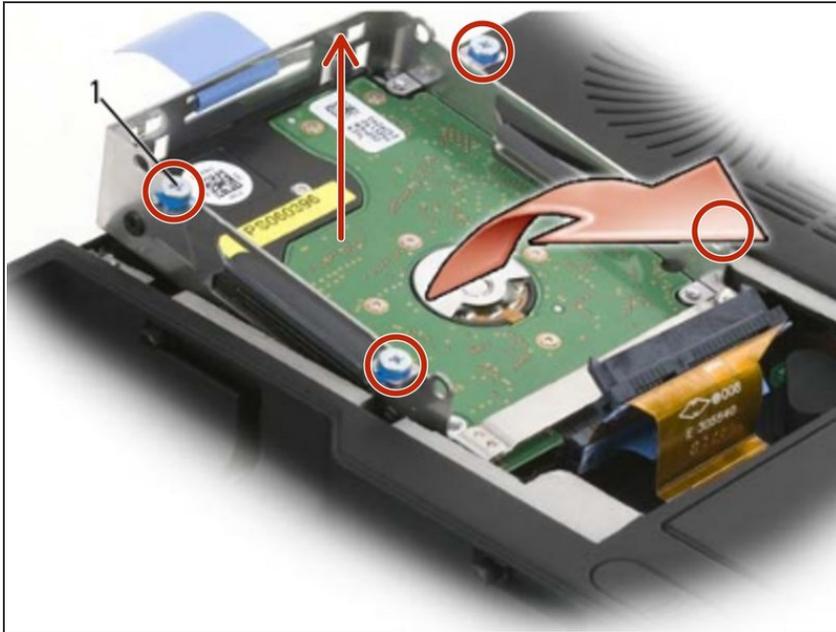


- Afloje los cuatro tornillos cautivos en la caja del disco duro y luego levante la pestaña para voltear la caja hacia el centro de la computadora para que los cables y conectores SATA sean accesibles.

Paso 3 — Desenchufe del sistema

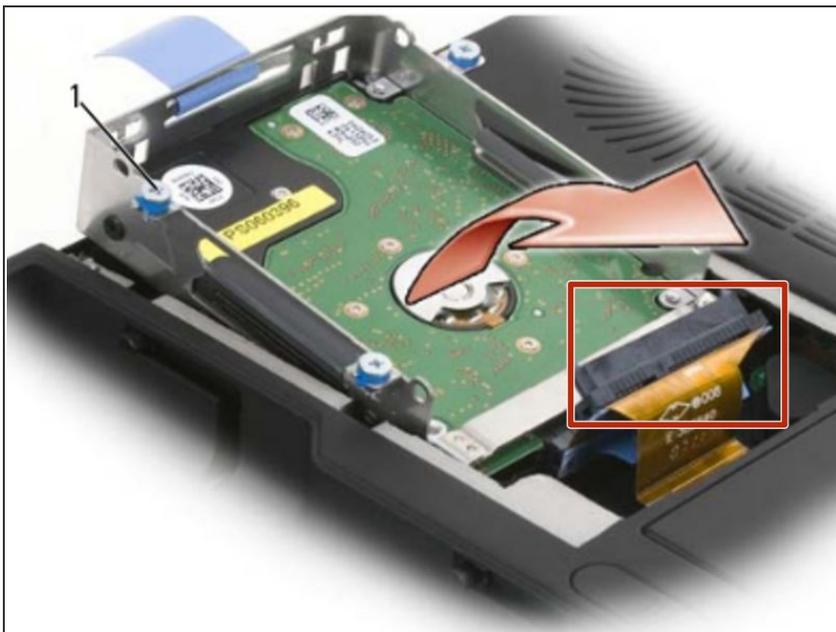

- Retire con cuidado los cables SATA del disco duro o las unidades que están instaladas en la caja.

Paso 4 — Retire el disco duro de la jaula

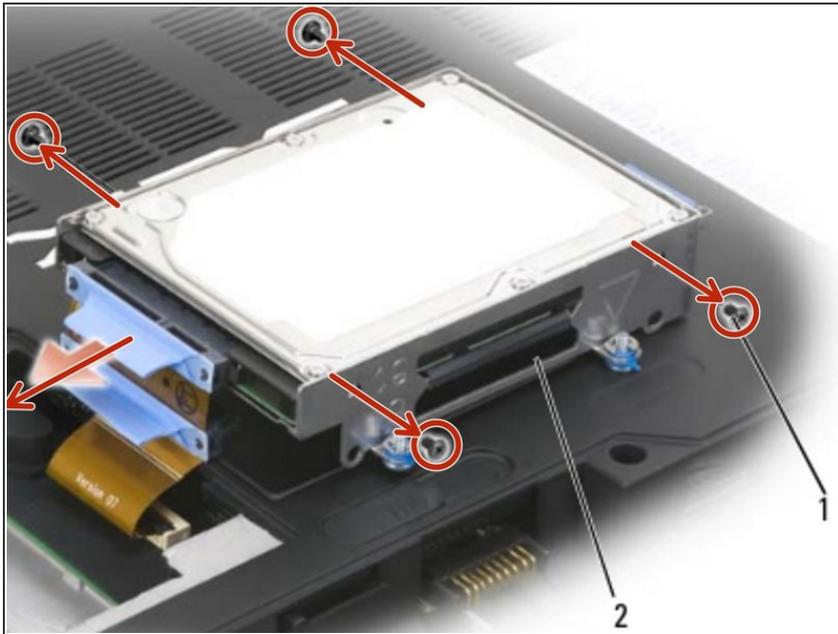

- Retire dos tornillos a cada lado de la caja del disco duro para liberar el disco duro, luego levante la unidad de su bandeja en la caja.
- ⓘ AVISO: cuando no hay un disco duro en la computadora, guárdelo en un embalaje antiestático protector.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.