





Dell XPS M1730 Remoción de batería

Reemplazar la batería

Escrito por: Johnathan Hammond

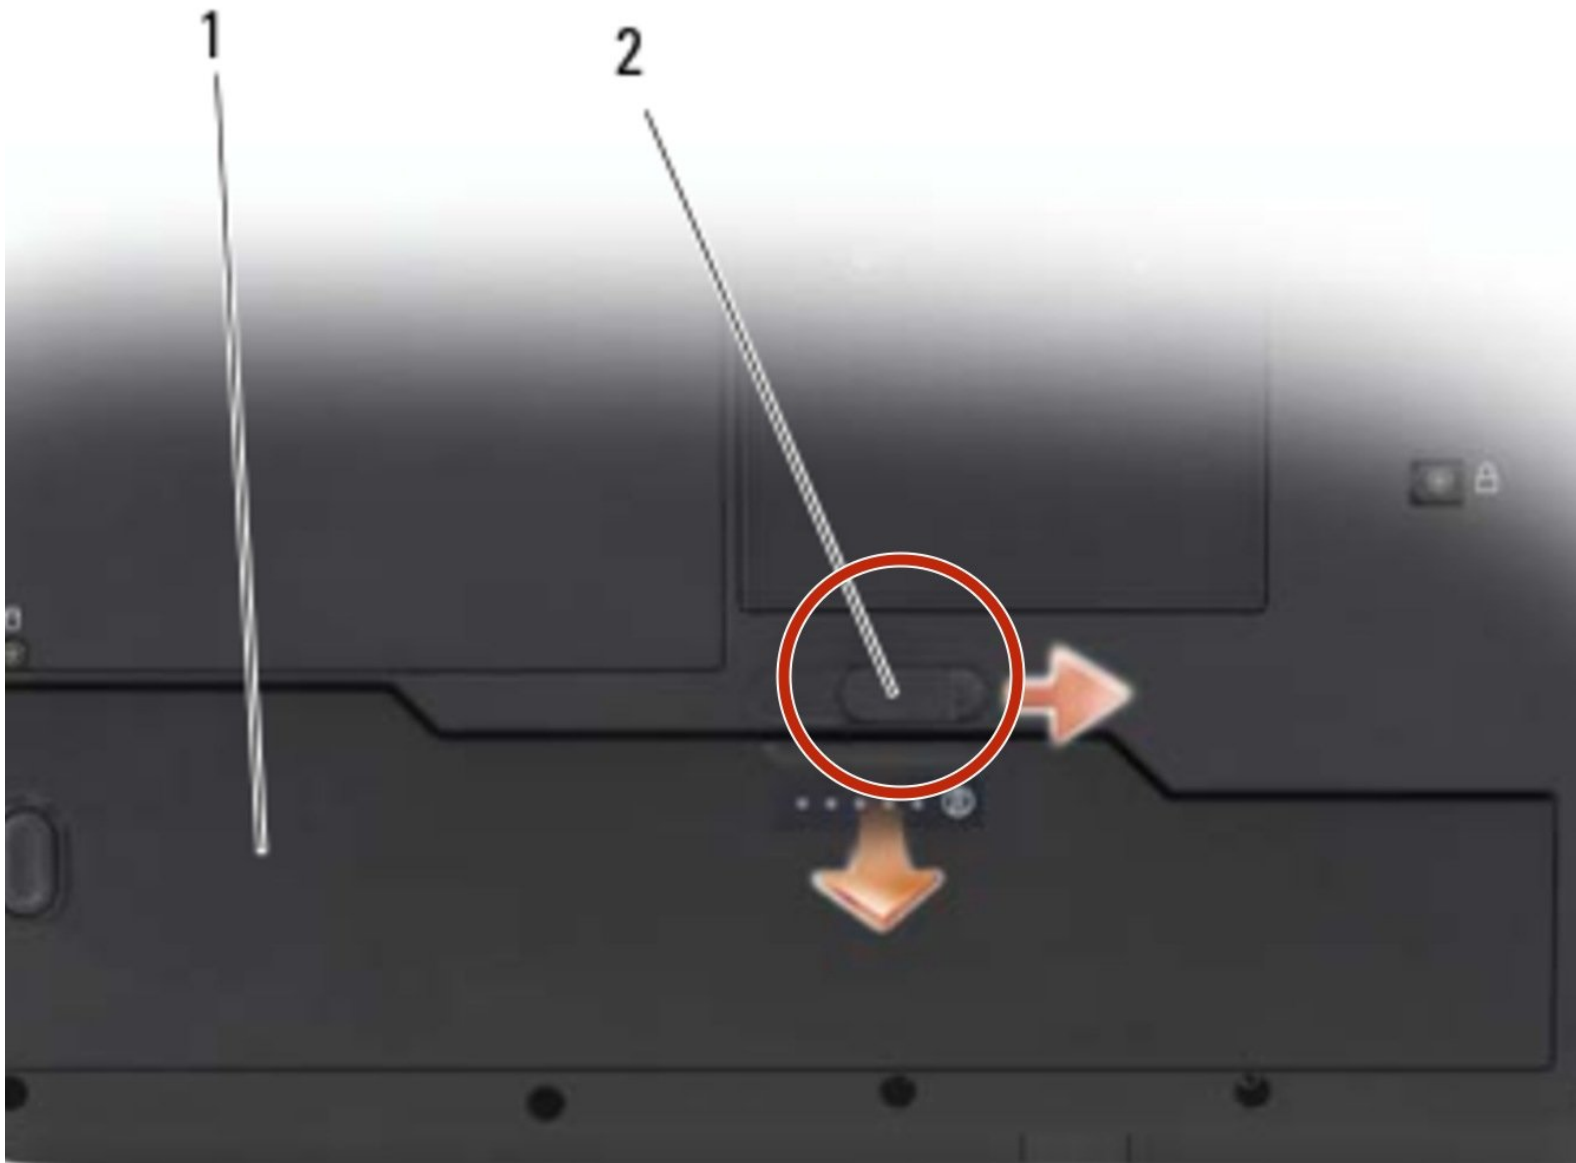

Paso 1 — Dell XPS M1730 Remoción de batería

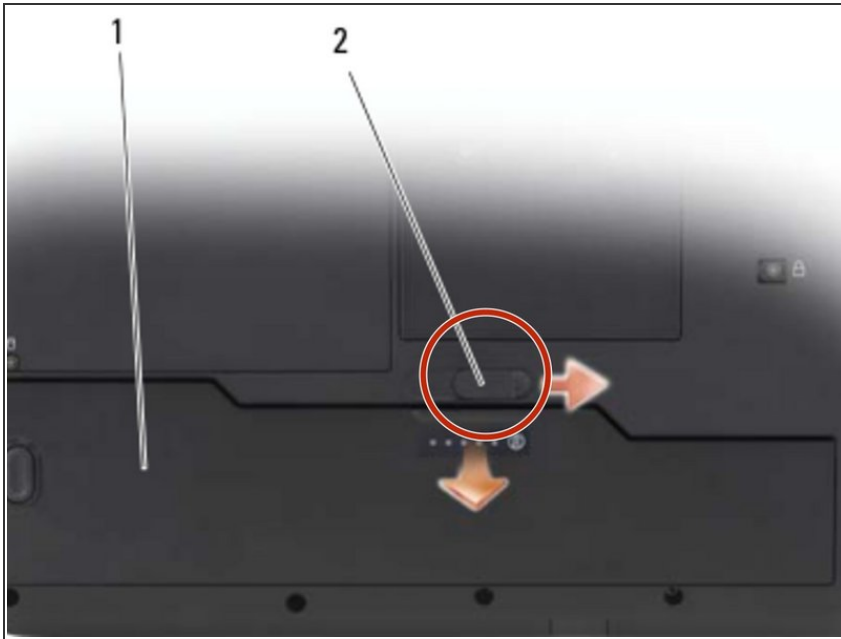

- Desconecte su computadora y todos los dispositivos conectados de sus enchufes eléctricos.
- Deslice el pestillo de liberación del compartimento de la batería en la parte inferior de la computadora.
- Retire la batería del compartimento de la batería.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.