




Reemplazo de disco duro Dell XPS M170 MXG051

Escrito por: Johnathan Hammond

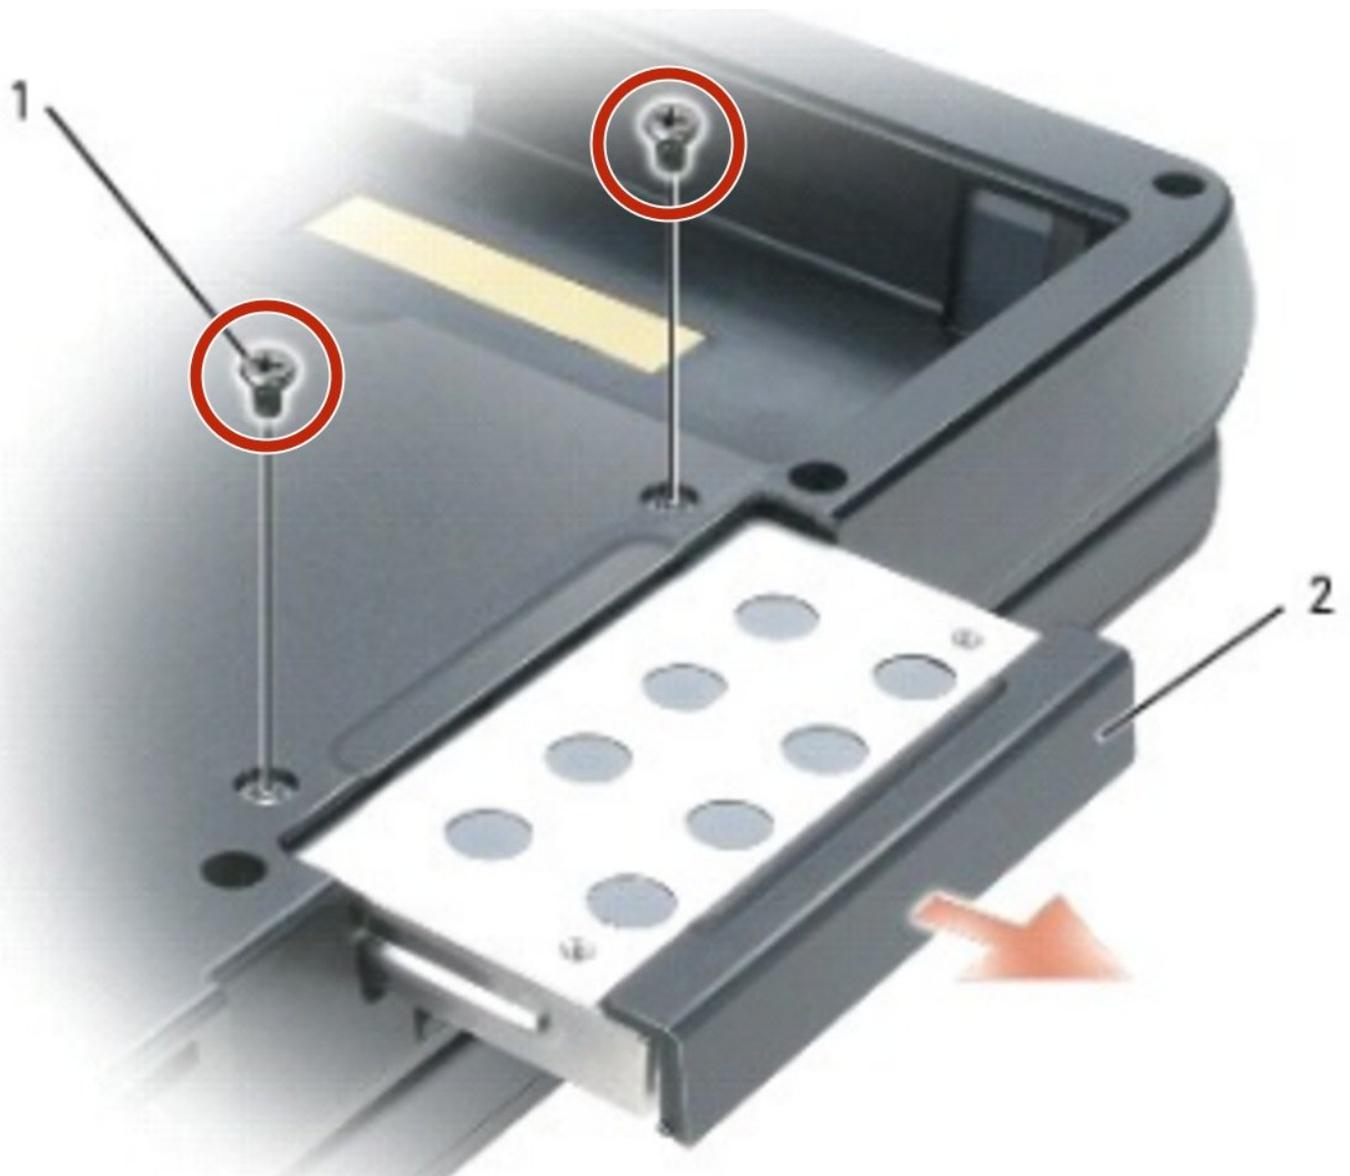

INTRODUCCIÓN


Reemplazar disco duro



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Dell XPS M170 MXG051 Extracción de la batería

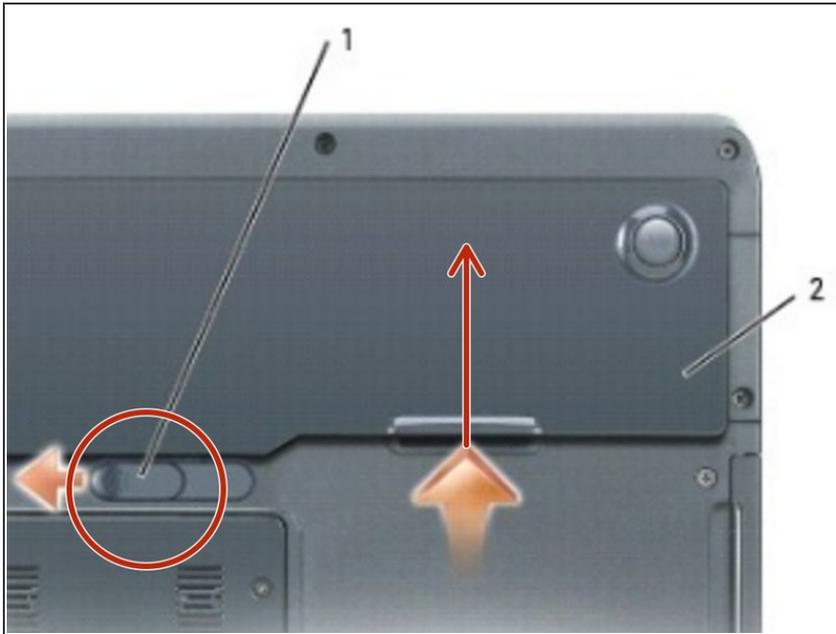

- ❗ Apaga tu computadora. Luego, desconecte su computadora y todos los dispositivos conectados de sus enchufes eléctricos.
- ❗ Cierre la pantalla y ponga la computadora boca abajo sobre una superficie de trabajo plana.
- Deslice el pestillo del compartimento de la batería en la parte inferior de la computadora y retire la batería del compartimento.

Paso 2 — Retire el disco duro

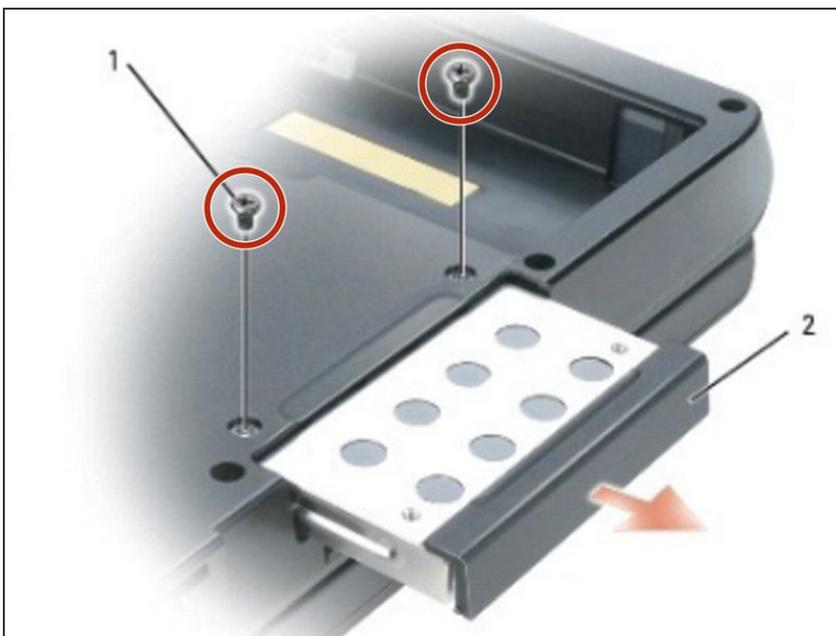

- Dé la vuelta a la computadora y retire los dos tornillos M3 x 3 mm.
- Deslice el disco duro fuera de la computadora.

Para volver a montar su dispositivo, coloque un nuevo disco duro en el compartimento de la unidad y siga estas instrucciones en orden inverso.

