




Reemplazo de la toma de auricular del Huawei P10 Lite

Reemplaza el toma de auricular en tu Huawei P10 Lite.

Escrito por: Dominik Schnabelrauch

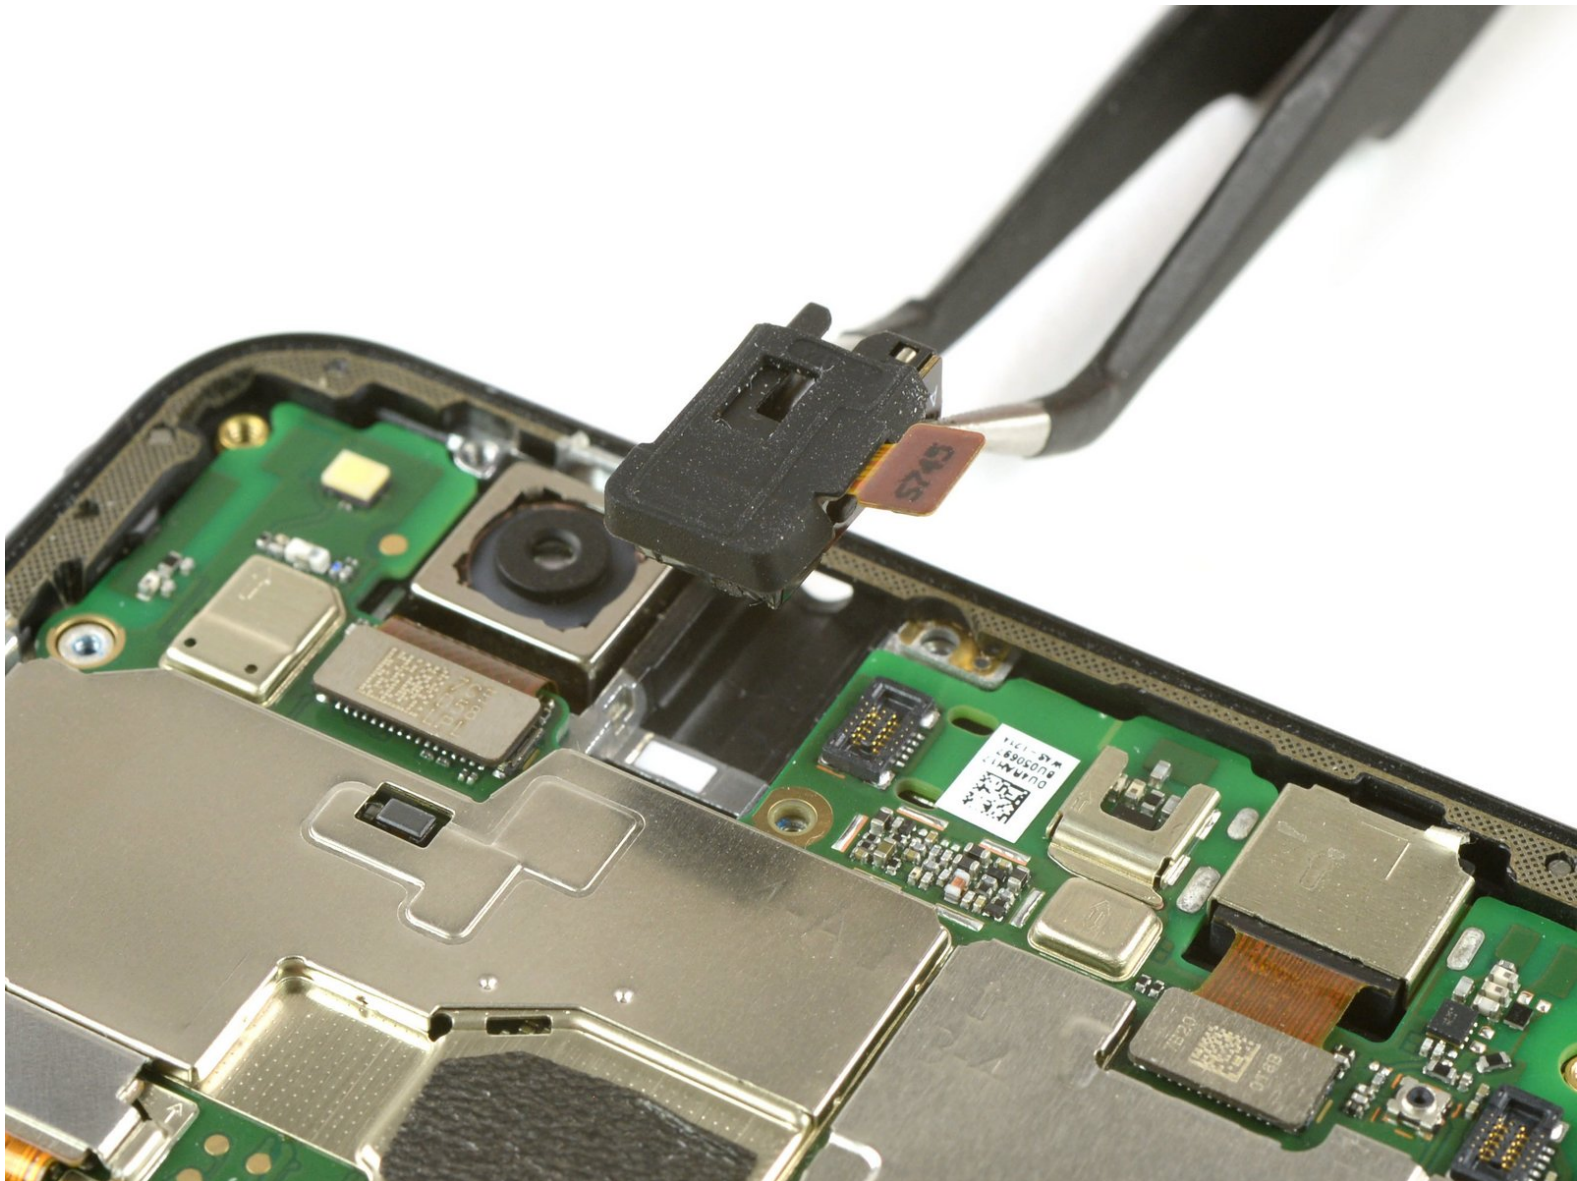

INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar la toma de auricular en tu Huawei P10 Lite. Al volver a ensamblar tu teléfono, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [iFlex Opening Tool](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Paso 1 — Tapa trasera




- Introduce la punta de una púa de apertura entre la tapa trasera y el marco medio y deslízala alrededor del teléfono para cortar el adhesivo.
 - Usar un mango de succión para levantar la carcasa trasera podría ayudarte a generar un poco de espacio donde insertar la púa de apertura.
-  Si el adhesivo es difícil de cortar, [usa un iOpener](#) para ablandarlo.

Paso 2




- Luego de cortar el adhesivo en cada borde, tuerce tu púa de apertura para separar la tapa trasera del teléfono.
- Voltea la tapa trasera hacia el lado derecho del teléfono.

Paso 3

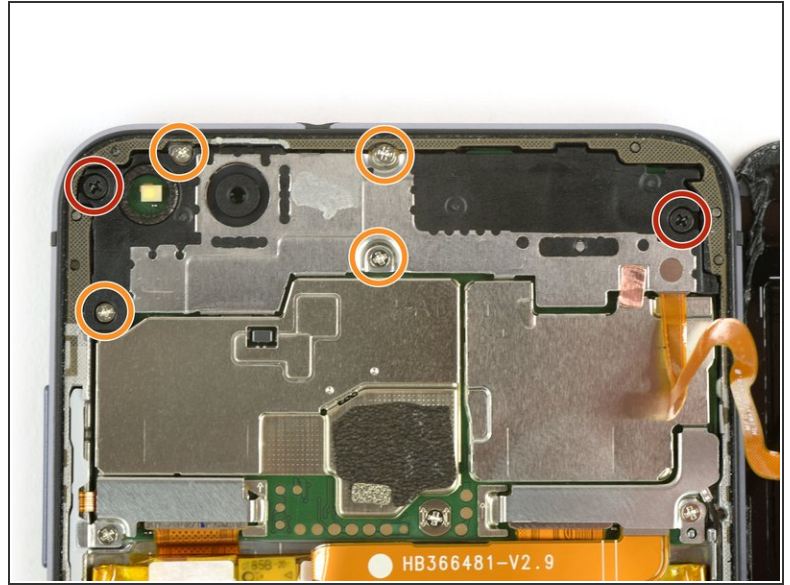


- Usa un par de pinzas para remover el sticker.
- Remueve los dos tornillos Phillips #00
- Remueve los cuatro tornillos Phillips de 2.5 mm.

Paso 4

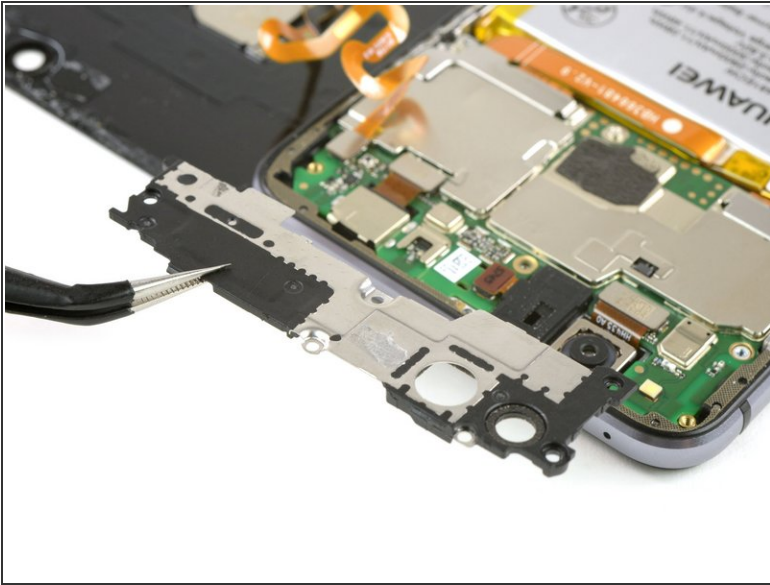


- Usa una pinza para remover el escudo de la placa madre.
- Usa un extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de sensor de huella digital.
- ❗ Cuando vuelvas a ensamblar, aplica un adhesivo nuevo donde sea necesario.

Paso 5 — Desconexión de batería

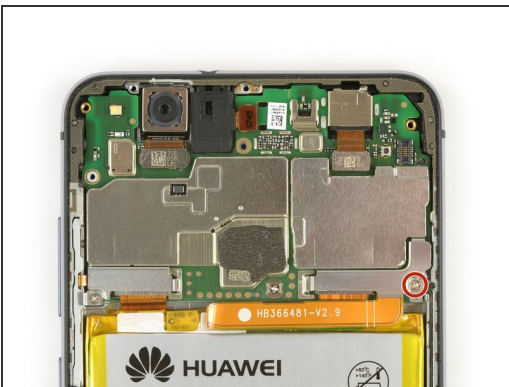

- Remueve el tornillo Phillips #00 .
- Remueve la placa del conector de la batería.
- Usa un extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de batería.

Paso 6 — Toma de auricular

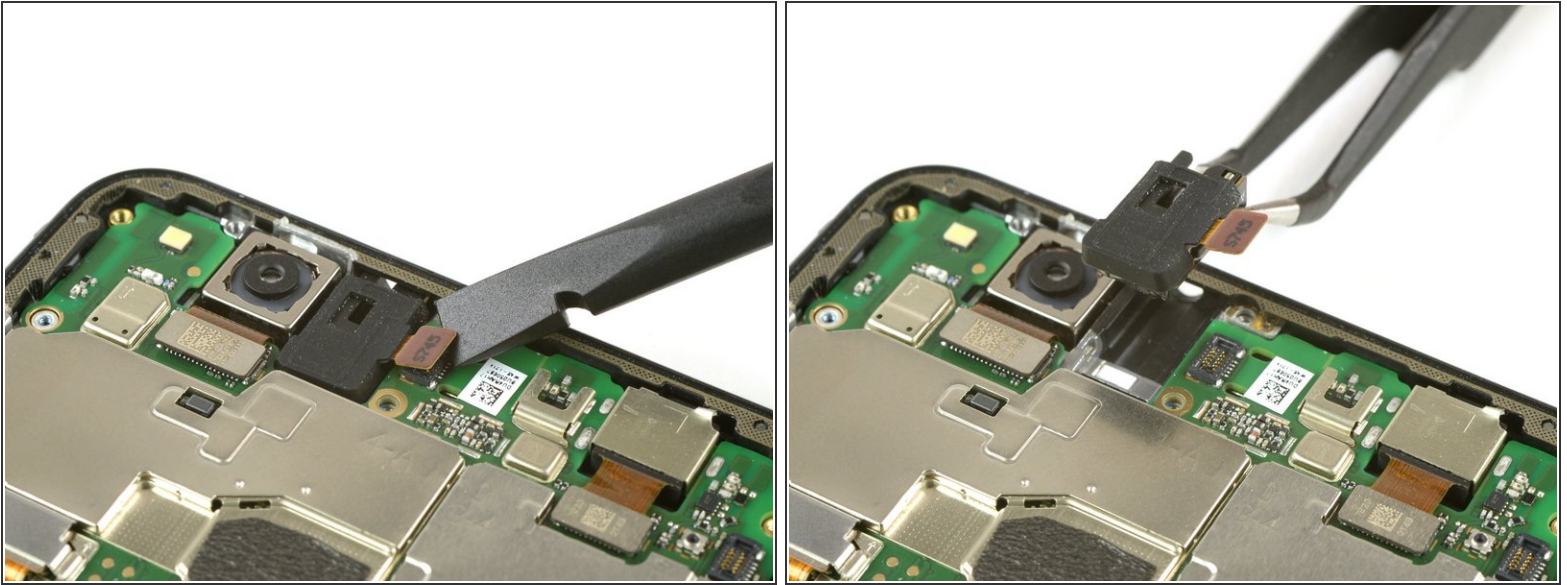

- Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la toma de auriculares.
- ⚠ Si bien la toma de auriculares no está pegada al marco medio, está un poco metida dentro de su soporte. Ten cuidado de no dañarla durante la extracción.
- Remueve la toma de auriculares.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Al volver a ensamblar tu dispositivo, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.