




Reemplazo de la Cámara Frontal en Huawei P10 Lite

Esta guía te muestra como reemplazar la cámara frontal de tu Huawei P10 Lite

Escrito por: Dominik Schnabelrauch

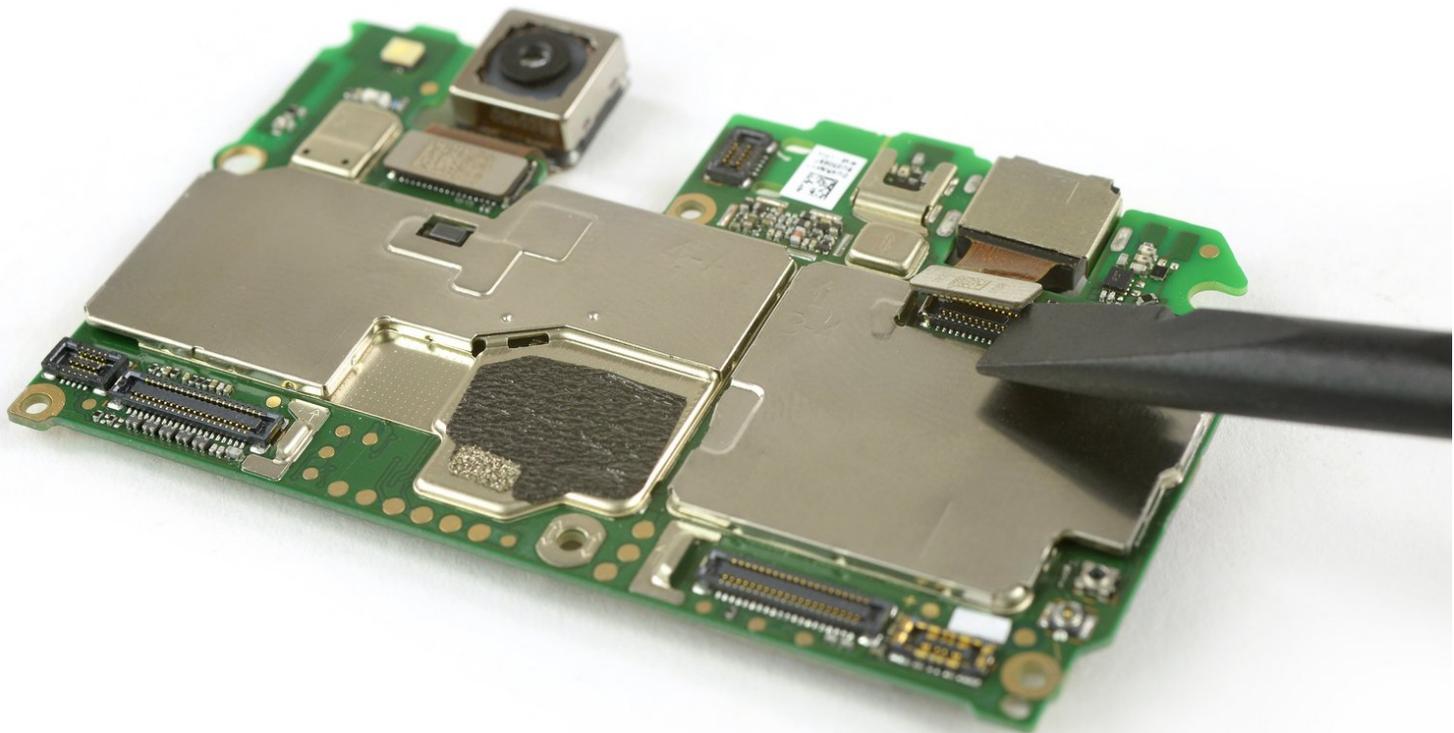

INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para cambiar la cámara frontal de tu Huawei P10 Lite. Cuando vuelvas a montar tu teléfono aplica nuevo adhesivo donde sea necesario.

HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [iFlex Opening Tool](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Paso 1 — Tapa trasera



- Introduce la punta de una púa de apertura entre la tapa trasera y el marco medio y deslízala alrededor del teléfono para cortar el adhesivo.
- Usar un mango de succión para levantar la carcasa trasera podría ayudarte a generar un poco de espacio donde insertar la púa de apertura.


 Si el adhesivo es difícil de cortar, [usa un iOpener](#) para ablandarlo.

Paso 2




- Luego de cortar el adhesivo en cada borde, tuerce tu púa de apertura para separar la tapa trasera del teléfono.
- Voltea la tapa trasera hacia el lado derecho del teléfono.

Paso 3

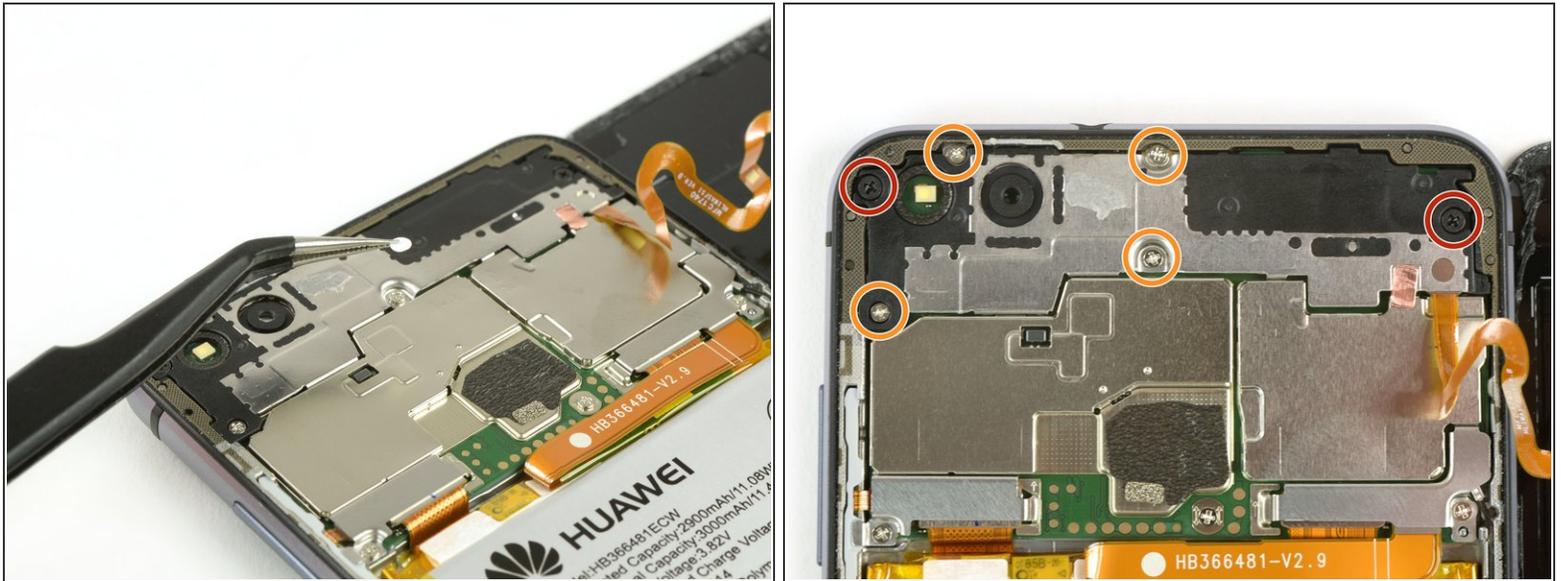



- Usa un par de pinzas para remover el sticker.
- Remueve los dos tornillos Phillips #00
- Remueve los cuatro tornillos Phillips de 2.5 mm.

Paso 4

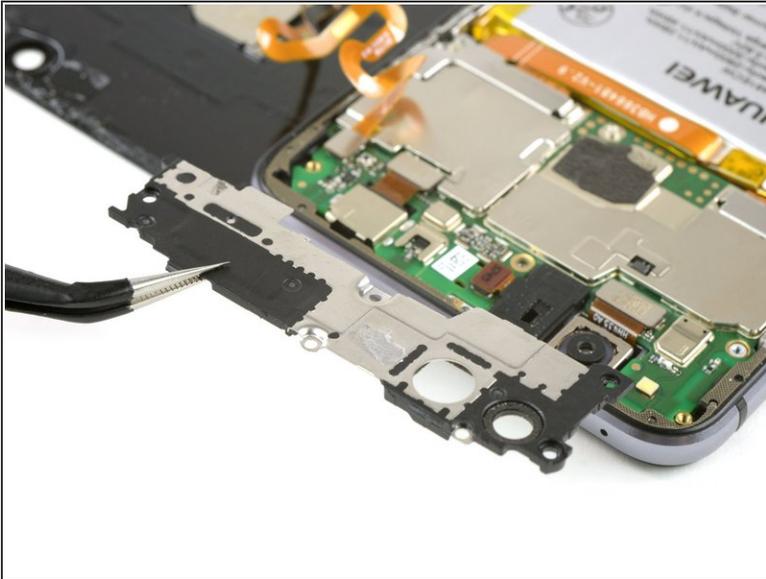

- Usa una pinza para remover el escudo de la placa madre.
- Usa un extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de sensor de huella digital.
- ⓘ Cuando vuelvas a ensamblar, aplica un adhesivo nuevo donde sea necesario.

Paso 5 — Placa madre

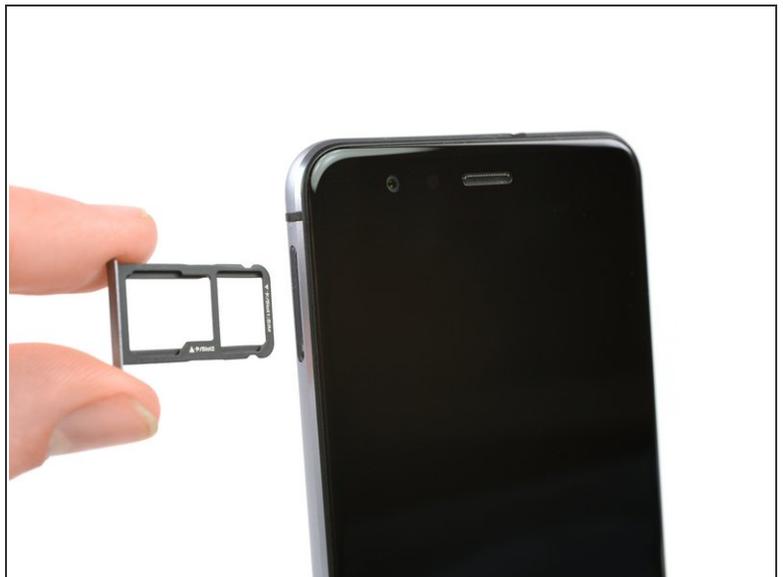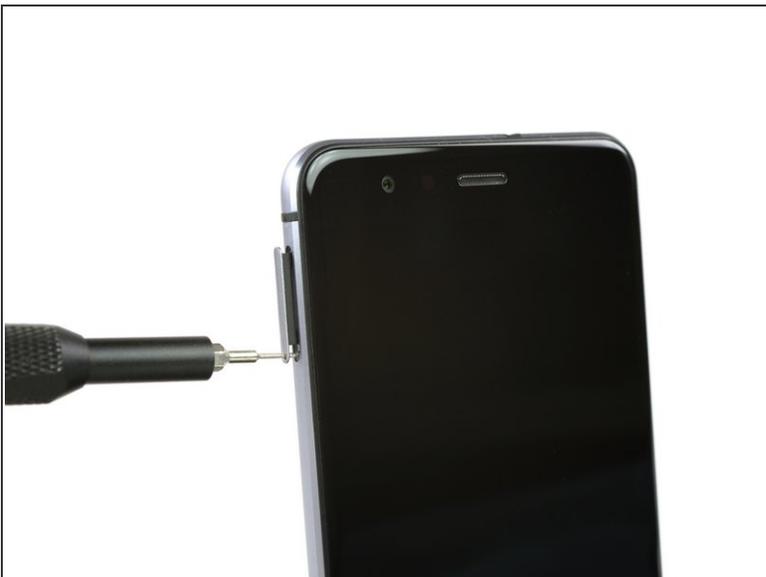

- Remueve la bandeja de tarjeta SIM antes de seguir.

Paso 6



- Remueve los tres tornillos Phillips #000.
- Usa pinzas para remover los dos escudos de metal que cubren los cables flexibles en la placa madre.

Paso 7




- Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el volumen y botón de encendido, el cable flexible principal y de pantalla.

Paso 8




- Desconecta el cable flexible de la batería con un spudger.
- Desenchufa el cable de antena con pinzas.

Paso 9

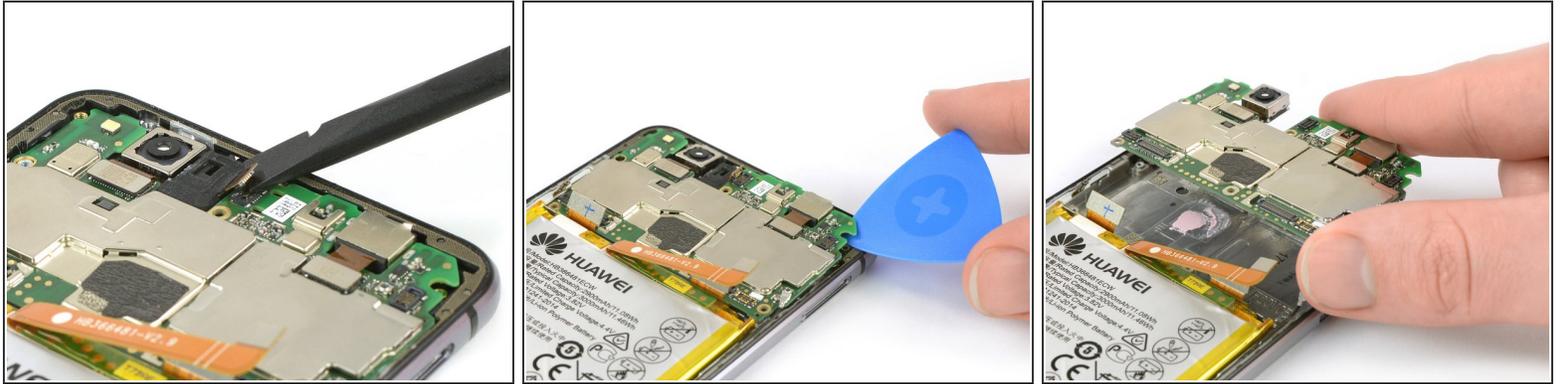

- Desconecta el cable flexible de toma de auriculares con el extremo plano de un spudger.
 - Usa una púa de apertura para levantar la placa madre hasta que la puedas tomar firmemente.
- ⚠️ Ambas cámaras están aun sujetas a la placa madre. No las dañes al removerla.
- Remueve la placa madre.
 - ⓘ Si deseas reemplazar su placa madre, debes desconectar ambas cámaras y transferirlas a tu pieza de repuesto.
 - ☞ En la parte posterior de la placa base hay almohadillas térmicas (gotas de color rosa con forma de goma) para la disipación del calor. Si estas almohadillas térmicas se rompieron o están demasiado secas, es posible que debas [aplicar nuevas almohadillas térmicas](#) en el nuevo ensamblaje de la pantalla o en la placa madre.

Paso 10 — Cámara Frontal

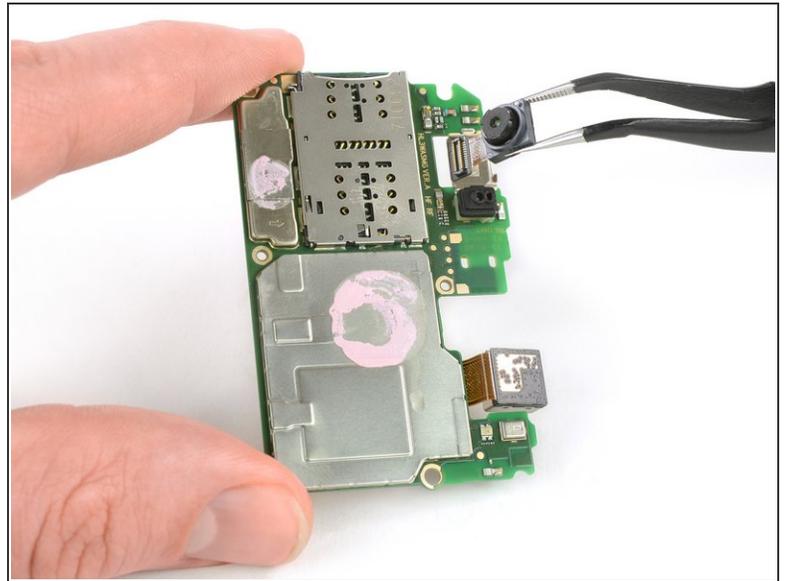

- Desconecta el cable flex de la cámara frontal con un spudger.
- Da la vuelta a la placa base y agarra la cámara frontal con unas pinzas. Pasa el cable flex a través del espacio en la placa base.
- Retira la cámara frontal

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Cuando vuelvas a montar tu teléfono aplica nuevo adhesivo donde sea necesario.