



# Reemplazo de la placa de carga del Huawei P10 Lite

Reemplaza la placa de carga en tu Huawei P10 Lite.

Escrito por: Dominik Schnabelrauch



---

## INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar la placa de carga en tu Huawei P10 Lite. Al volver a ensamblar tu teléfono, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.

---

### HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
  - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
  - [iFlex Opening Tool](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Paso 1 — Tapa trasera



- Introduce la punta de una púa de apertura entre la tapa trasera y el marco medio y deslízala alrededor del teléfono para cortar el adhesivo.
- Usar un mango de succión para levantar la carcasa trasera podría ayudarte a generar un poco de espacio donde insertar la púa de apertura.


 Si el adhesivo es difícil de cortar, [usa un iOpener](#) para ablandarlo.

## Paso 2




- Luego de cortar el adhesivo en cada borde, tuerce tu púa de apertura para separar la tapa trasera del teléfono.
- Voltea la tapa trasera hacia el lado derecho del teléfono.

### Paso 3

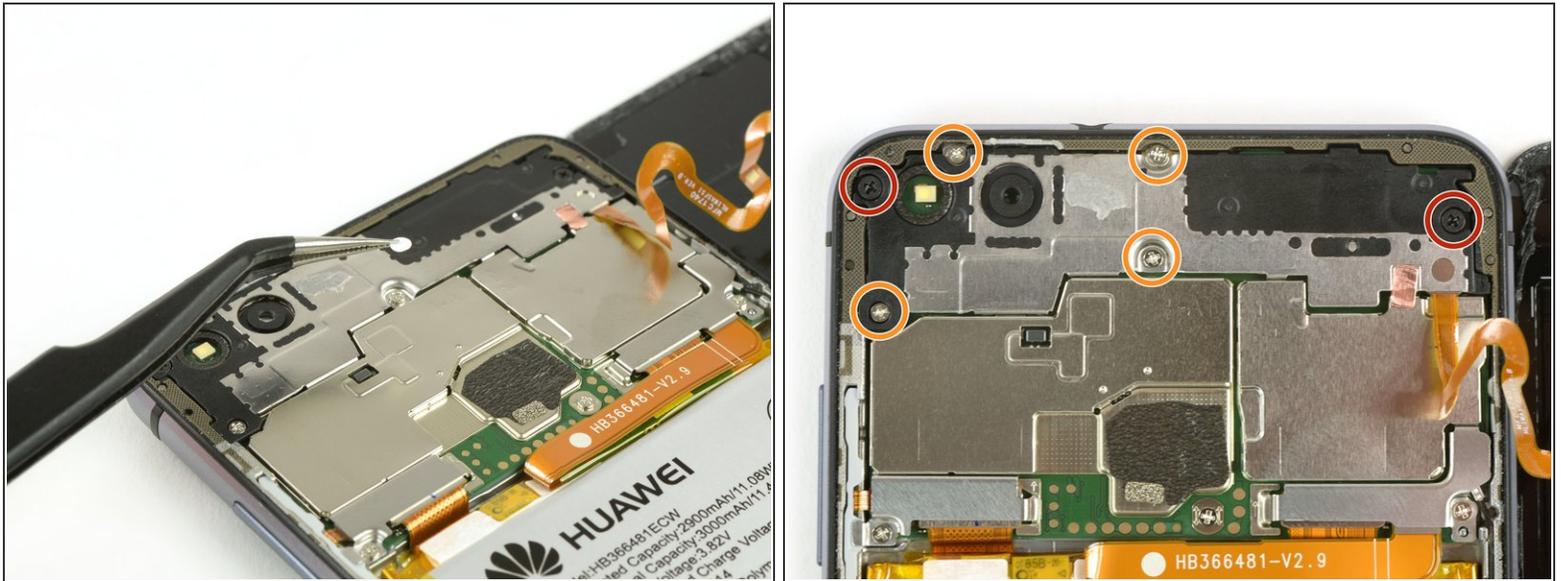

- Usa un par de pinzas para remover el sticker.
- Remueve los dos tornillos Phillips #00
- Remueve los cuatro tornillos Phillips de 2.5 mm.

## Paso 4

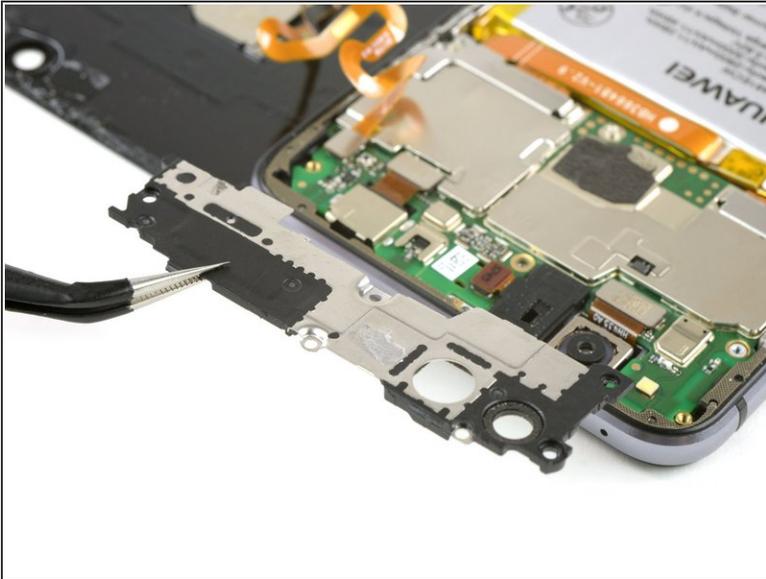

- Usa una pinza para remover el escudo de la placa madre.
- Usa un extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de sensor de huella digital.
- ⓘ Cuando vuelvas a ensamblar, aplica un adhesivo nuevo donde sea necesario.

## Paso 5 — Desconexión de batería



- Remueve el tornillo Phillips #00 .
- Remueve la placa del conector de la batería.
- Usa un extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de batería.

## Paso 6 — Altavoz/ Motor de vibración




- Remueve los siete tornillos Phillips #000.

## Paso 7



- Inserta una púa de apertura debajo del borde derecho de la unidad del altavoz y levántalo.
- Toma la unidad del altavoz y remuévelo.

## Paso 8

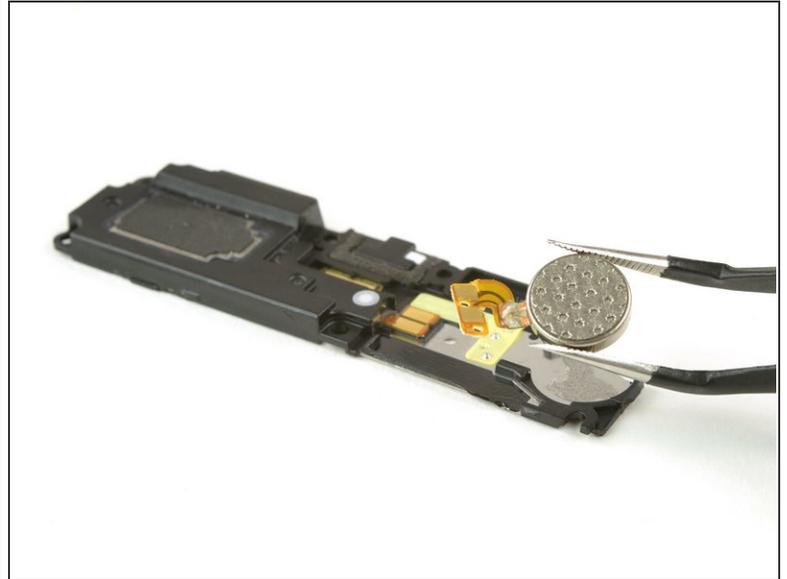

- Usa un [iOpener](#) para ablandar el pegamento debajo del motor de vibración.
- Remueve el motor de vibración.

## Paso 9 — Placa de carga



- Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de interconexión.
- Usa pinzas para desconectar el cable de la antena.

## Paso 10



- Usa un iOpener para ablandar el adhesivo debajo de la placa de carga.
- Remueve la placa de carga.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Al volver a ensamblar tu teléfono, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.