




Reemplazo del disco duro Dell XPS 15 9530

Cómo reemplazar el disco duro de 2.5 "de un...

Escrito por: Johnathan Hammond

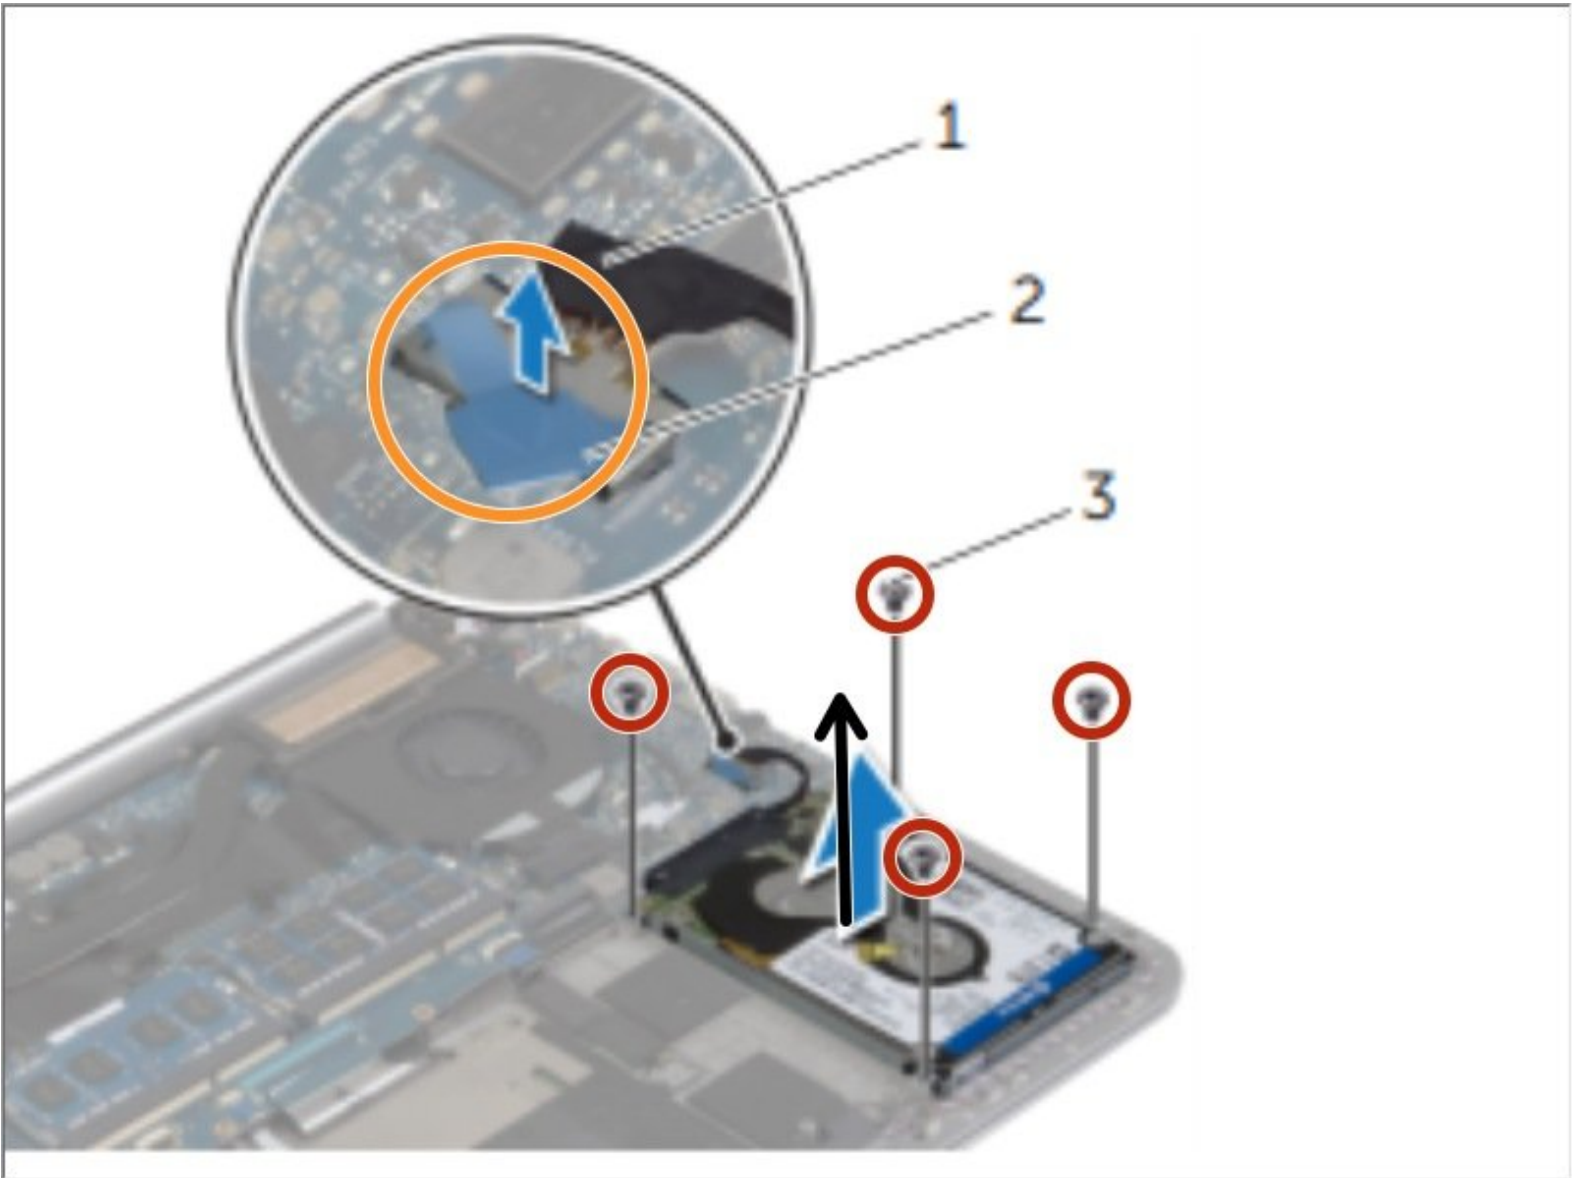

INTRODUCCIÓN

Cómo reemplazar el disco duro de 2.5 "de un Dell XPS 15 9530.



HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [Crucial MX500 1 TB SSD](#) (1)
- [250 GB SSD](#) (1)
- [Crucial MX500 500 GB SSD](#) (1)
- [2 TB SSD](#) (1)


Paso 1 — Desenroscar el conjunto de la cubierta de la base



- Después de apagar el sistema, desenrosque los 12 tornillos Phillips (#1) que se encuentran en la parte inferior de la computadora portátil.


⚠ ¡No olvides desenroscar los dos tornillos ocultos debajo de la placa del sistema!

Paso 2 — Sacar el conjunto de la cubierta de la base

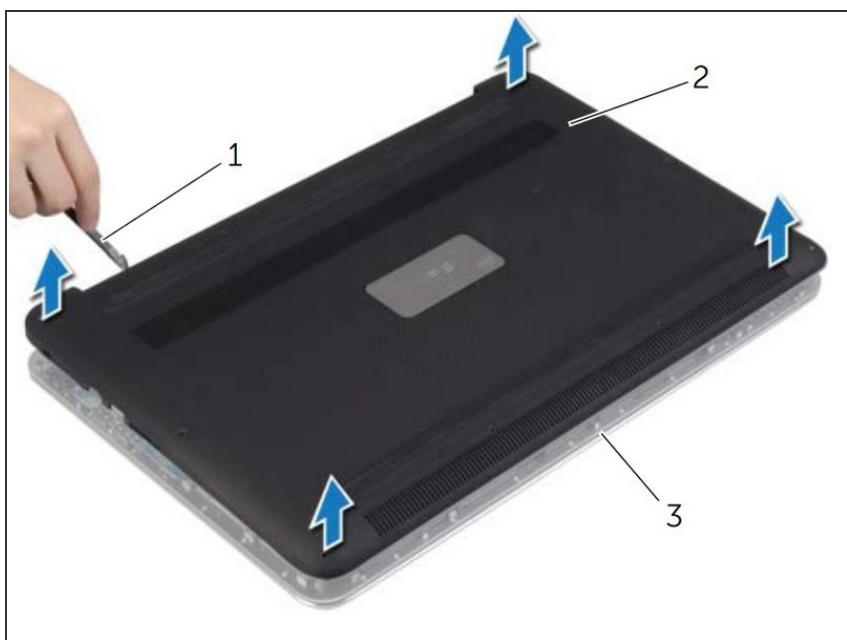


- Usando un spudger o alguna otra herramienta de palanca (#1), saque el conjunto de la cubierta de la base del resto del sistema.

Paso 3 — Quitar la batería

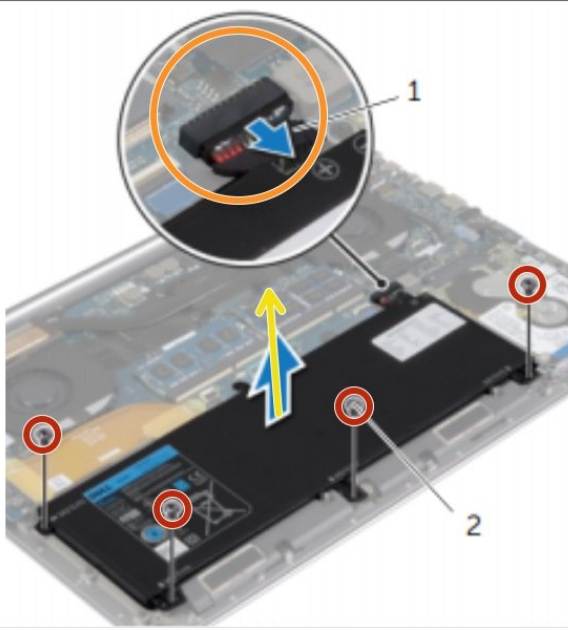

- Retire los tornillos que fijan la batería al ensamblaje del reposamanos.
- Desconecte el cable de la batería de la placa del sistema.
 - Levante la batería del ensamblaje del reposamanos.
- ⓘ Después de quitar la batería, voltee la computadora, abra la pantalla y presione el botón de encendido durante unos cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.

Paso 4 — Desenrosque el disco duro de la computadora portátil

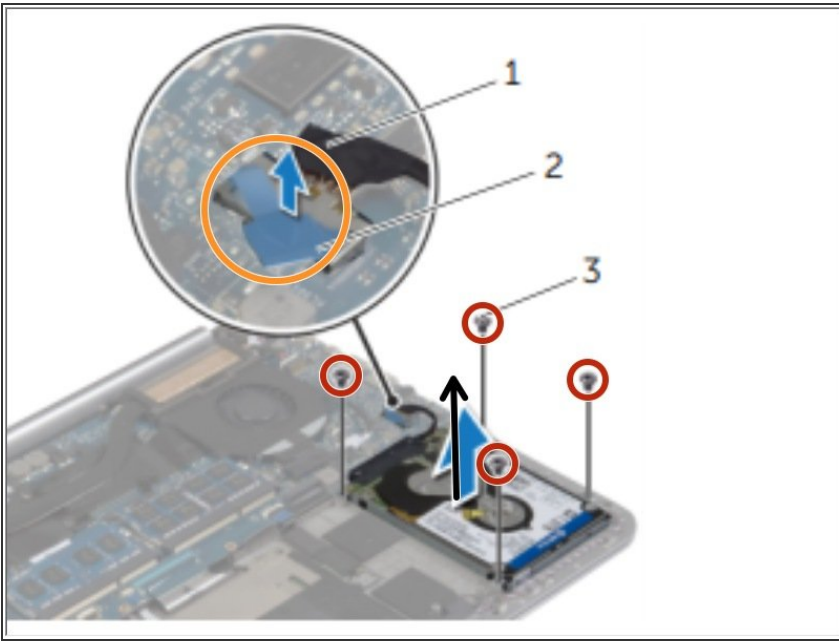


⚠ PRECAUCIÓN: para evitar la pérdida de datos, no extraiga el disco duro mientras la computadora está encendida o en estado de suspensión.

⚠ PRECAUCIÓN: los discos duros son extremadamente frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.

- Retire los tornillos que fijan el conjunto de la unidad de disco duro al conjunto del reposamanos.
- Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable del disco duro de la placa del sistema.
- Levante el conjunto del disco duro del conjunto del reposamanos.

Paso 5 — Retire el disco duro del soporte

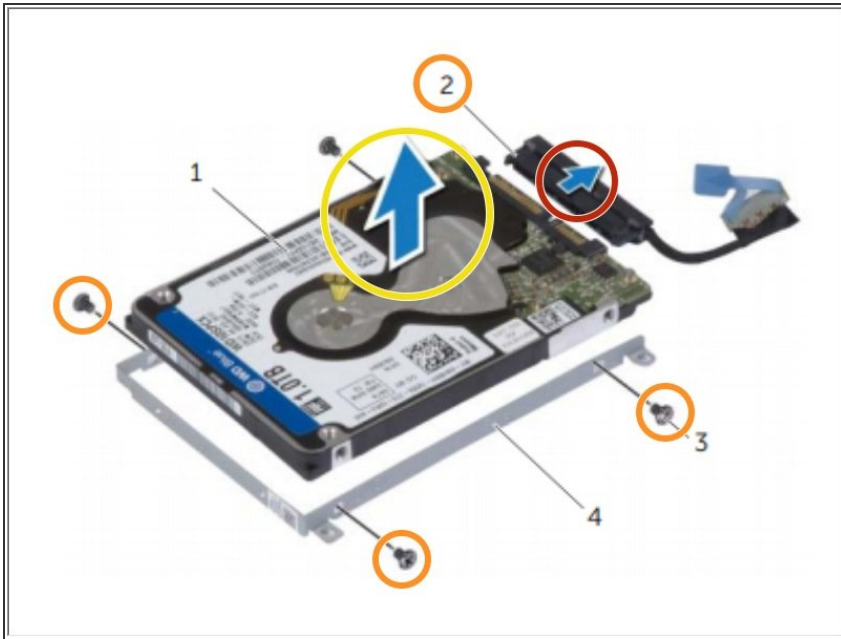

- Desconecte el dispositivo de interposición del conjunto de la unidad de disco duro.
- Retire los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.
- Levante el disco duro del soporte del disco duro.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso con el disco duro de reemplazo.