




# Reemplazo de la cubierta del módulo Dell Vostro A840

Escrito por: Johnathan Hammond

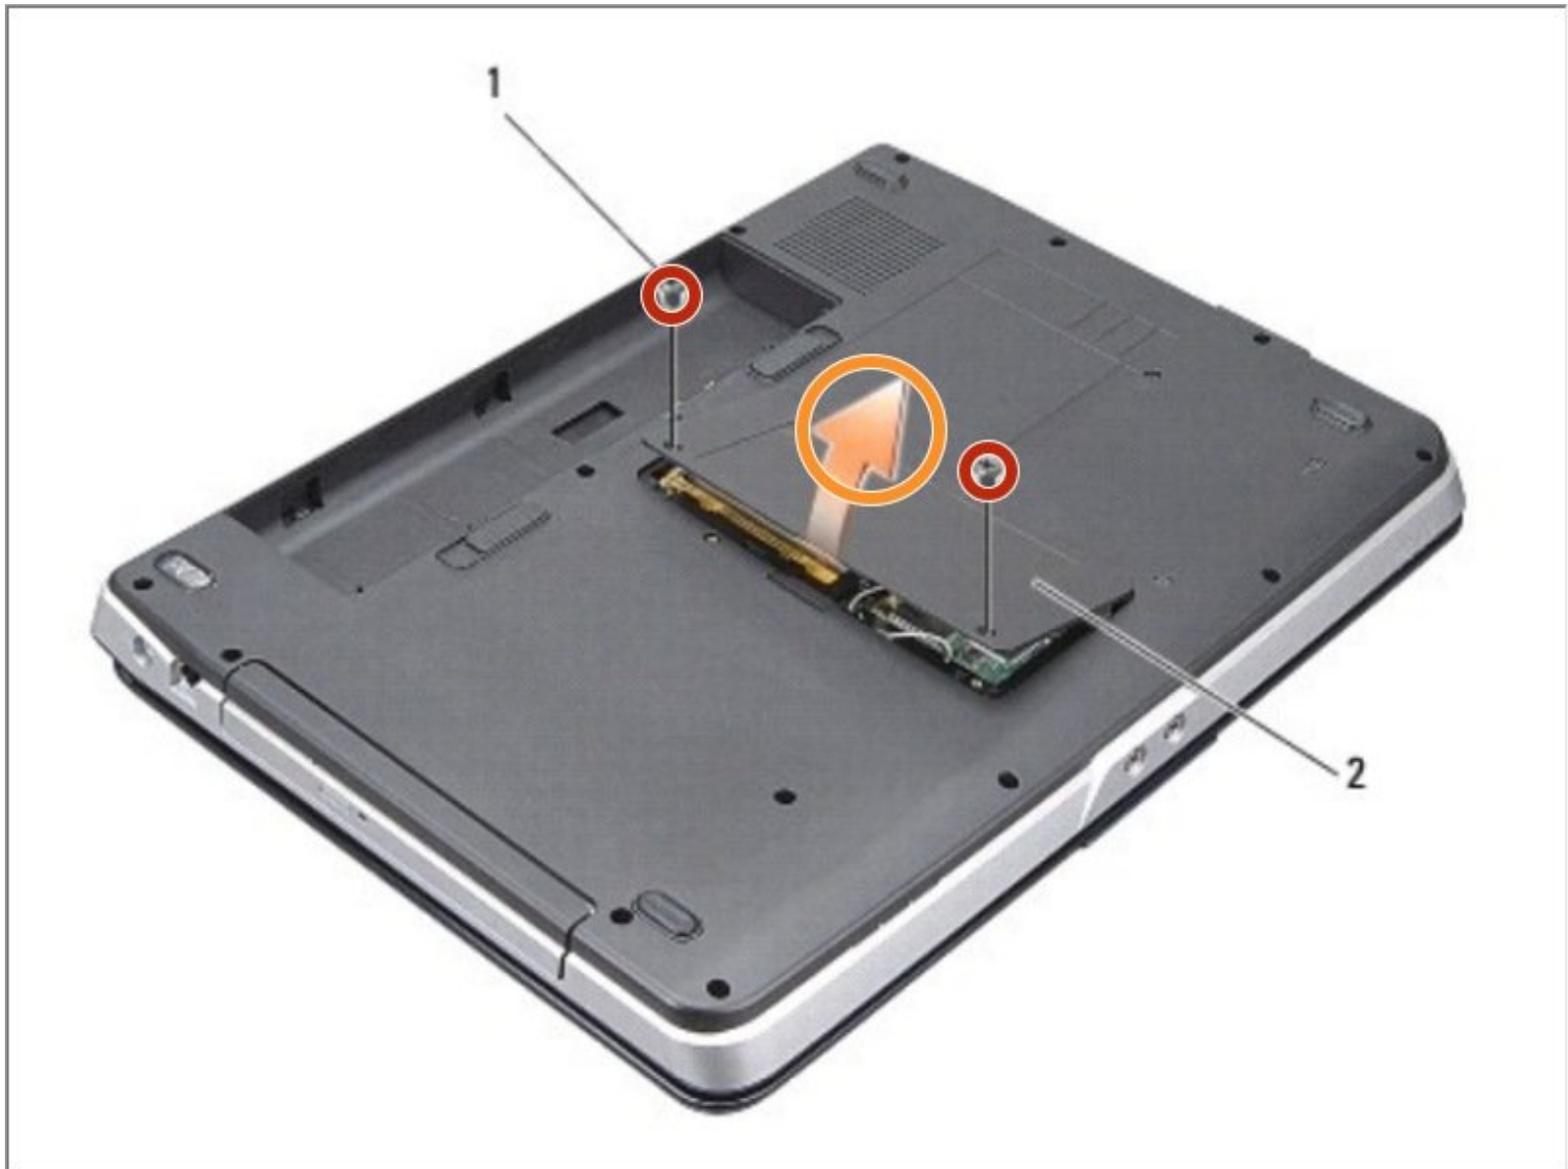

---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y volver a colocar la cubierta del módulo.


---



### HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Quitar la batería

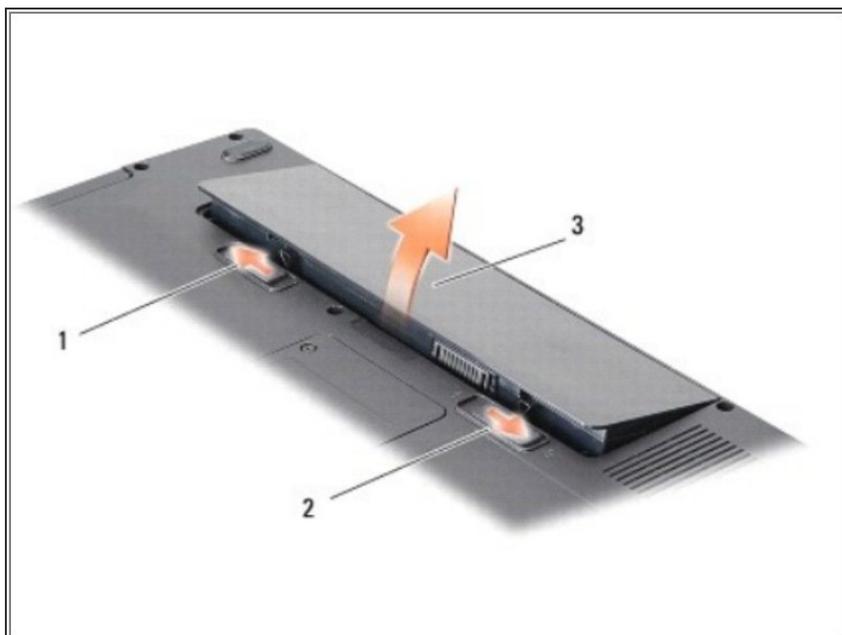

- Desbloquee la batería deslizando el pestillo de bloqueo de la batería hacia el borde exterior.
  - Deslice el pestillo de liberación del compartimento de la batería y sosténgalo.
    - Retire la batería del compartimento de la batería.
- ☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

## Paso 2 — Retire la cubierta del módulo

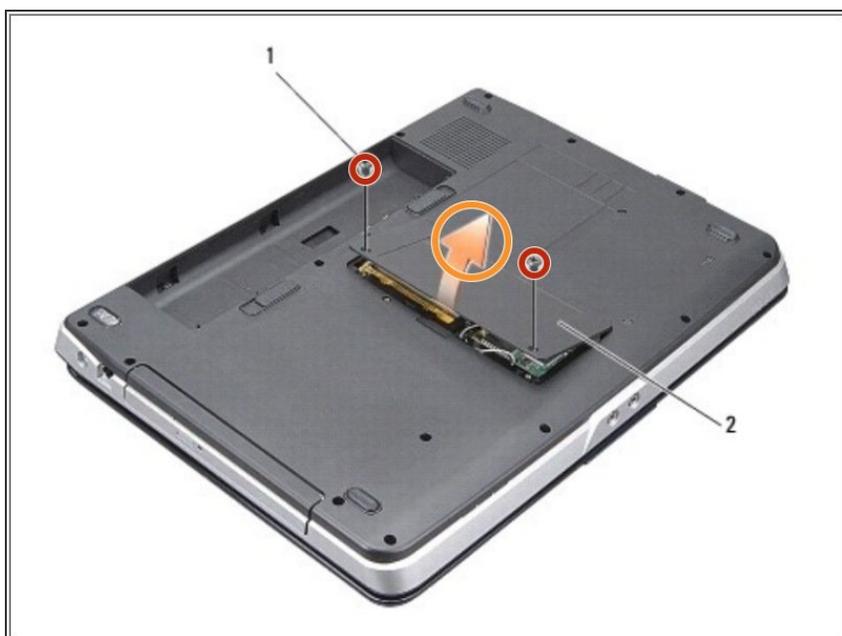

- Retire los dos tornillos de la cubierta del módulo.
  - Levante la cubierta del módulo lejos de la computadora.
- ☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.