




Reemplazo de batería Dell Vostro A840

Cómo reemplazar una batería agotada en el Dell Vostro A840.


Escrito por: Johnathan Hammond

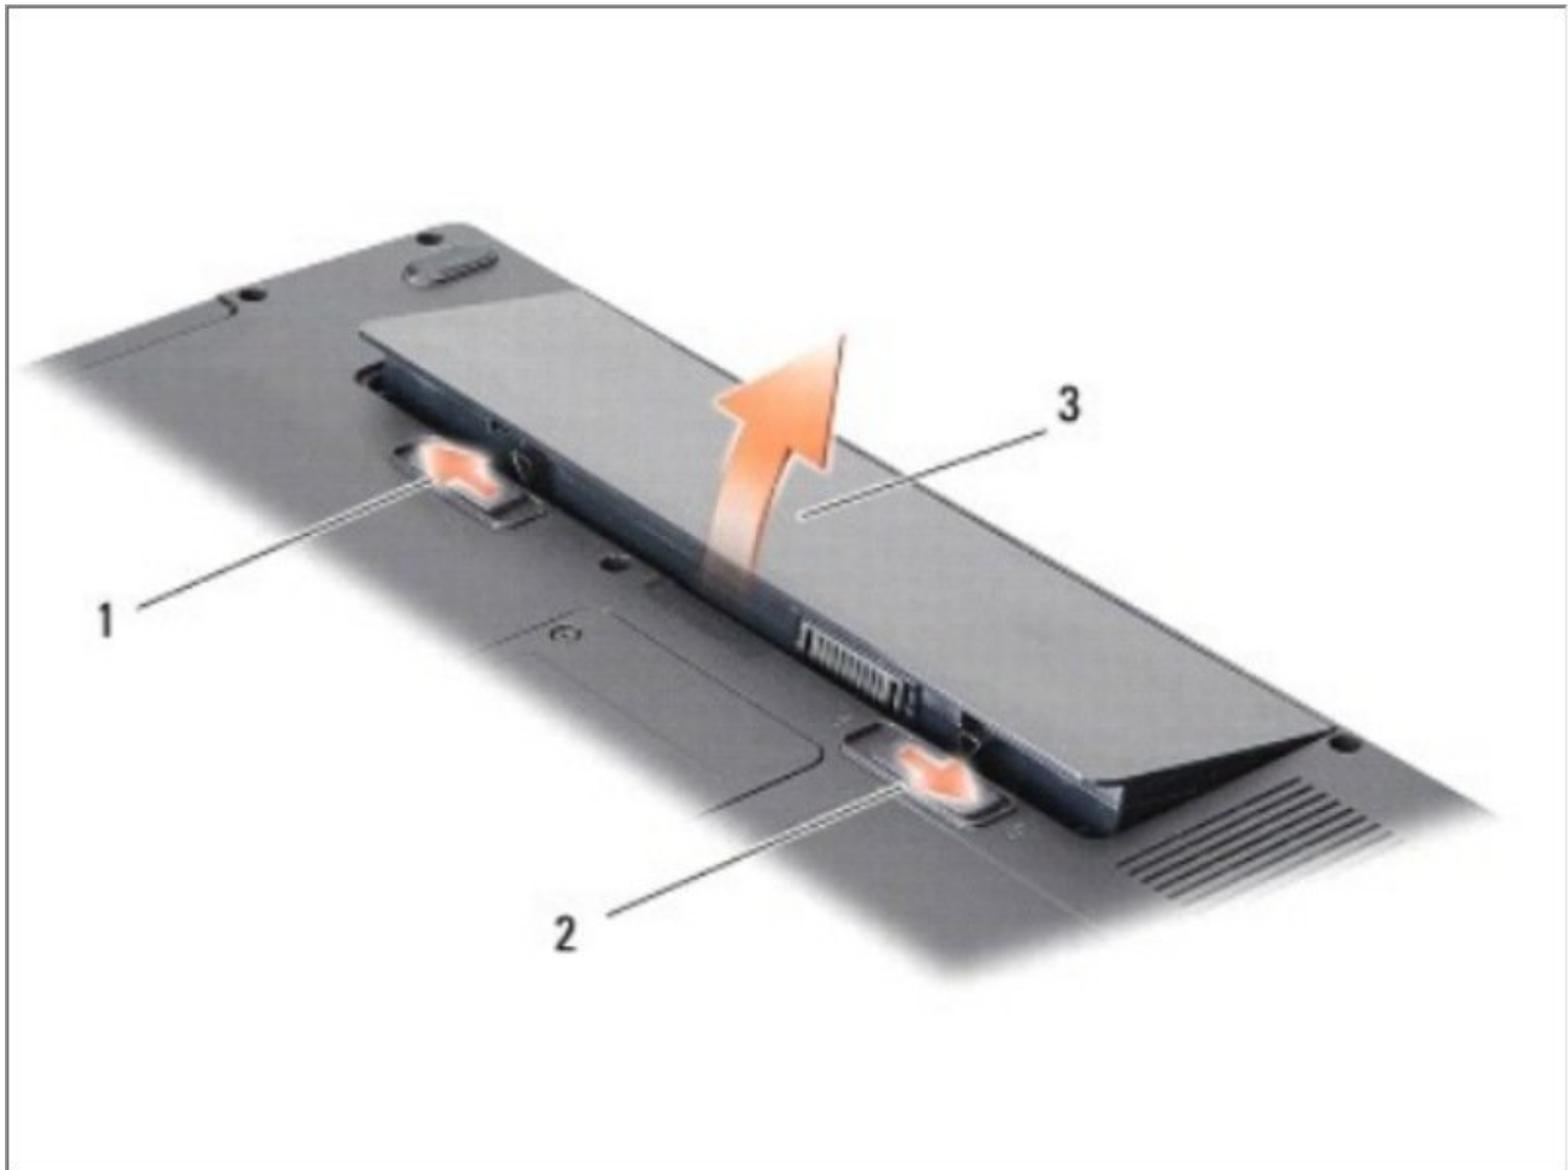

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.

Paso 1 — Quitar la batería

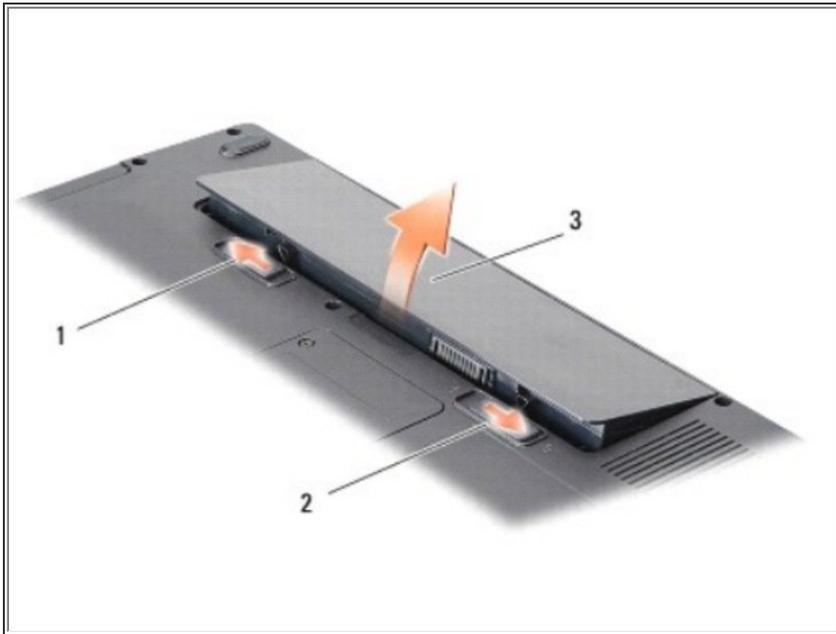

- Desbloquee la batería deslizando el pestillo de bloqueo de la batería hacia el borde exterior.
 - Deslice el pestillo de liberación del compartimento de la batería y sosténgalo.
 - Retire la batería del compartimento de la batería.
- Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.