




Reemplazo de batería Dell Vostro 5480

Escrito por: Johnathan Hammond

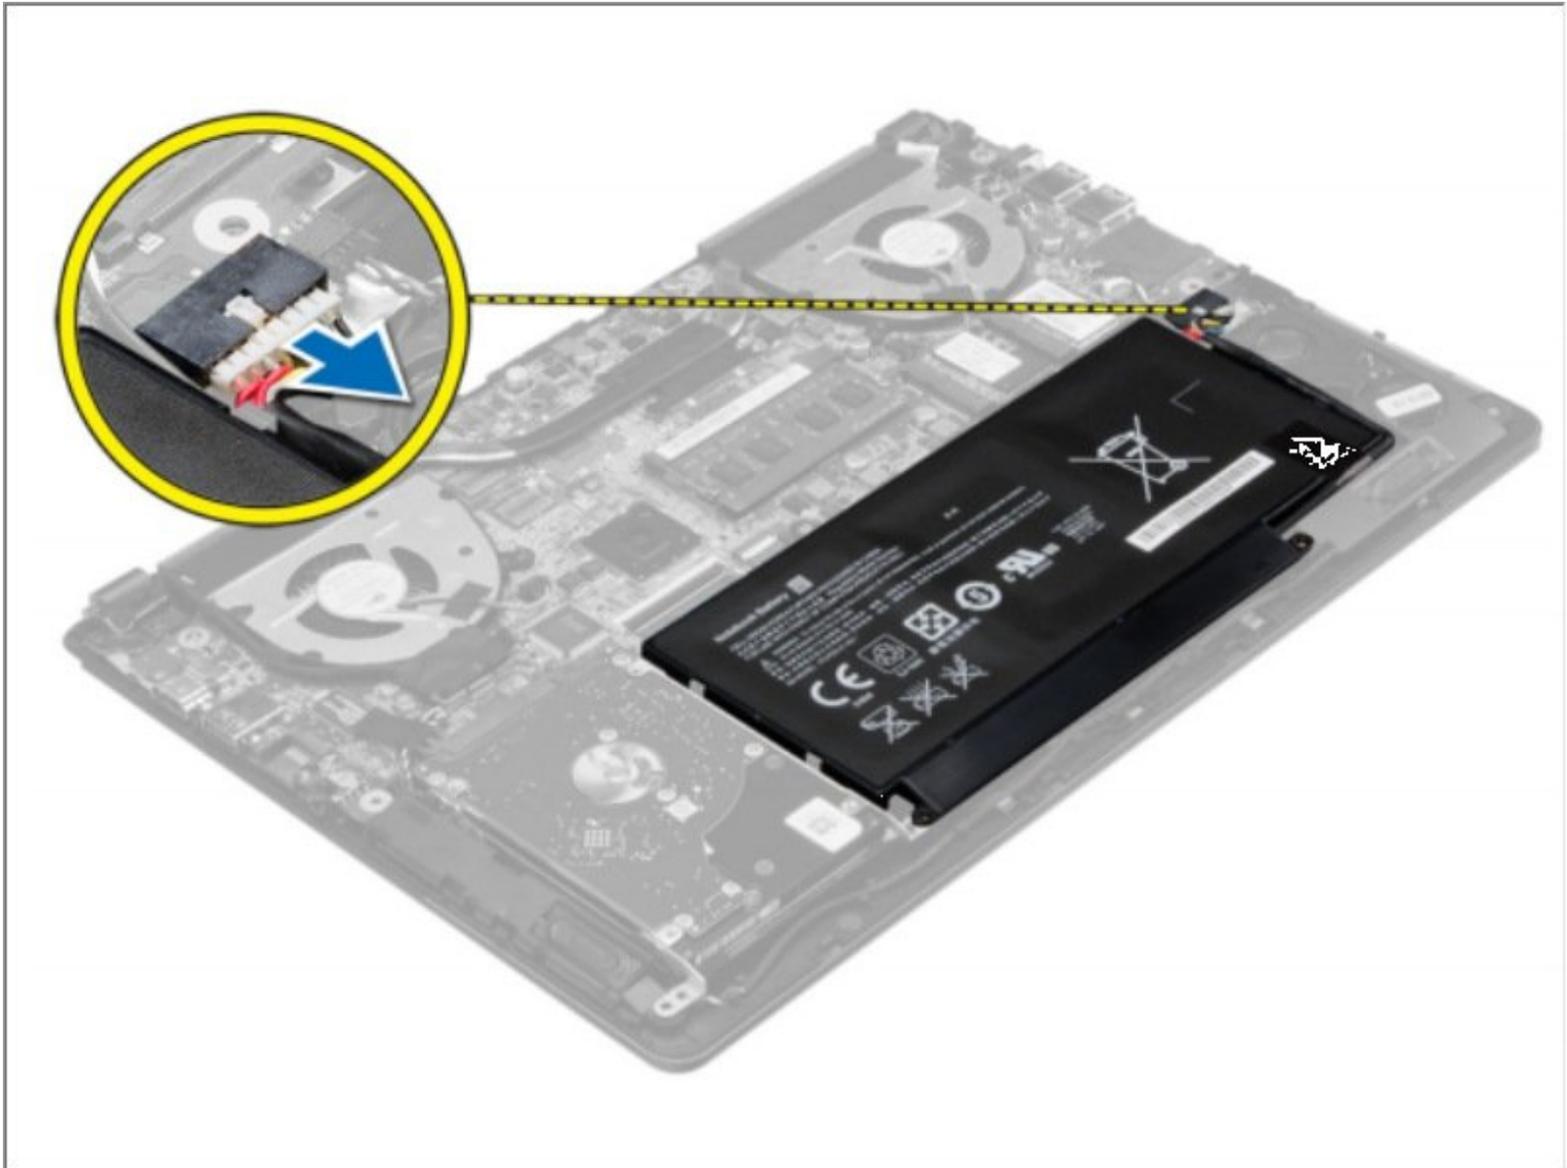

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retire los tornillos

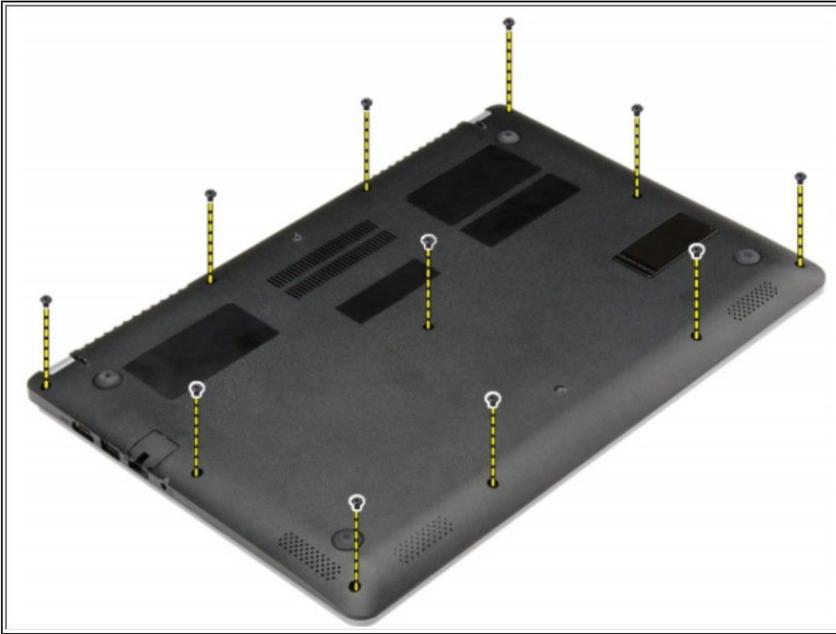

- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la computadora.

Paso 2 — Hacer palanca al el Cubrir

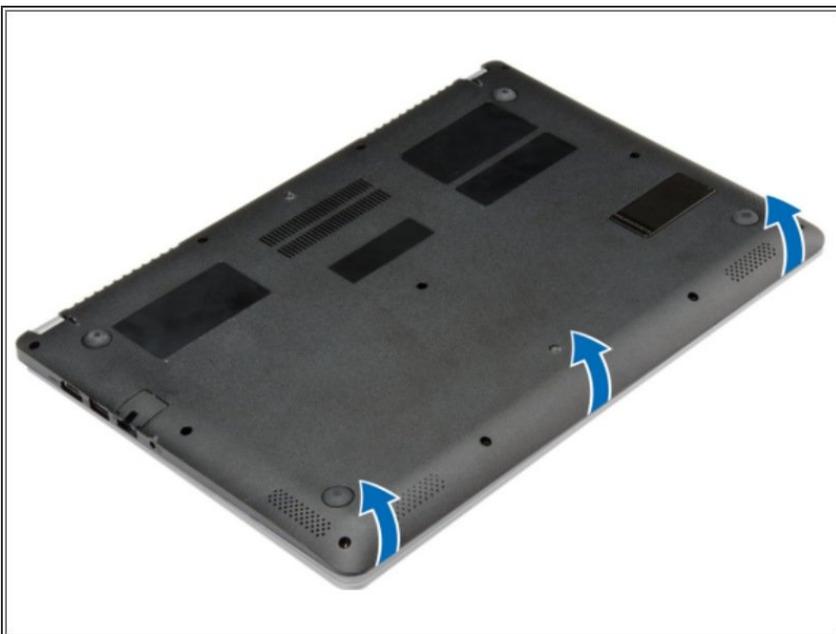


- Levante la cubierta de la base a lo largo de los bordes para aflojarla.

Paso 3 — Retirar la cubierta de la base




- Levante y retire la cubierta de la base de la computadora.
- ☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Paso 4 — Desconectar el cable de la batería

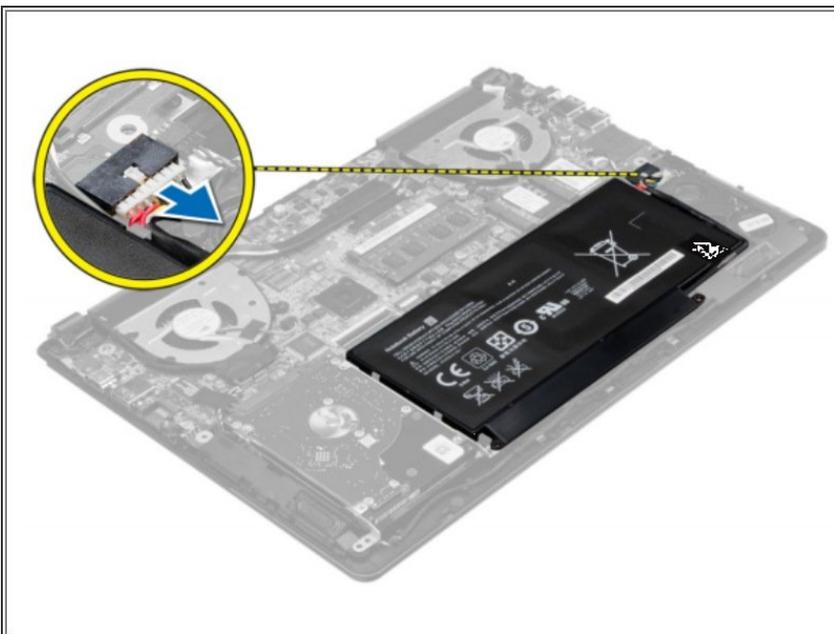


- Desconecte el cable de la batería de su conector en la placa del sistema.

Paso 5 — Suelta las pestañas

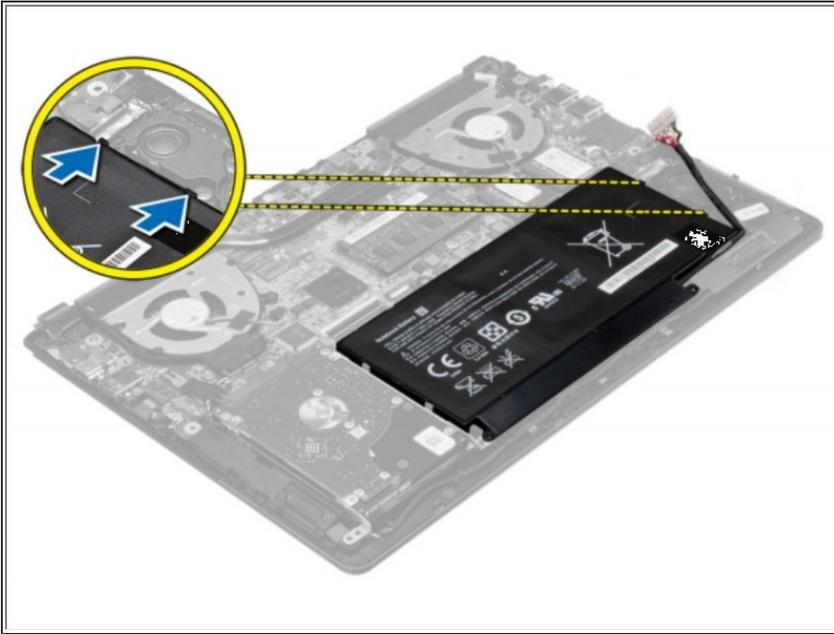

- Suelte las pestañas que aseguran la batería en el compartimento de la batería.

Paso 6 — Retirar la batería

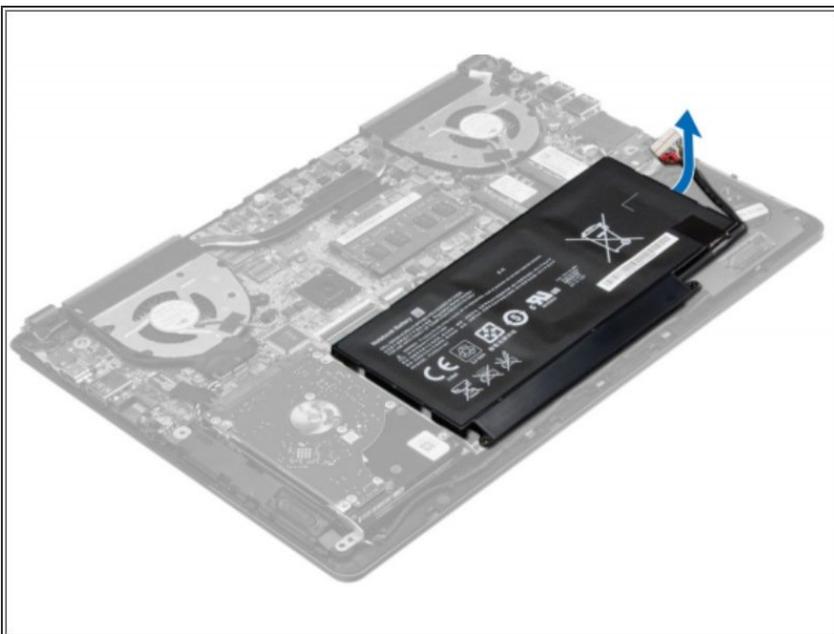

- Levante y retire la batería de la computadora.
- Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.