




Dell Vostro 5459 Reemplazo de la cubierta de la base

Escrito por: Johnathan Hammond

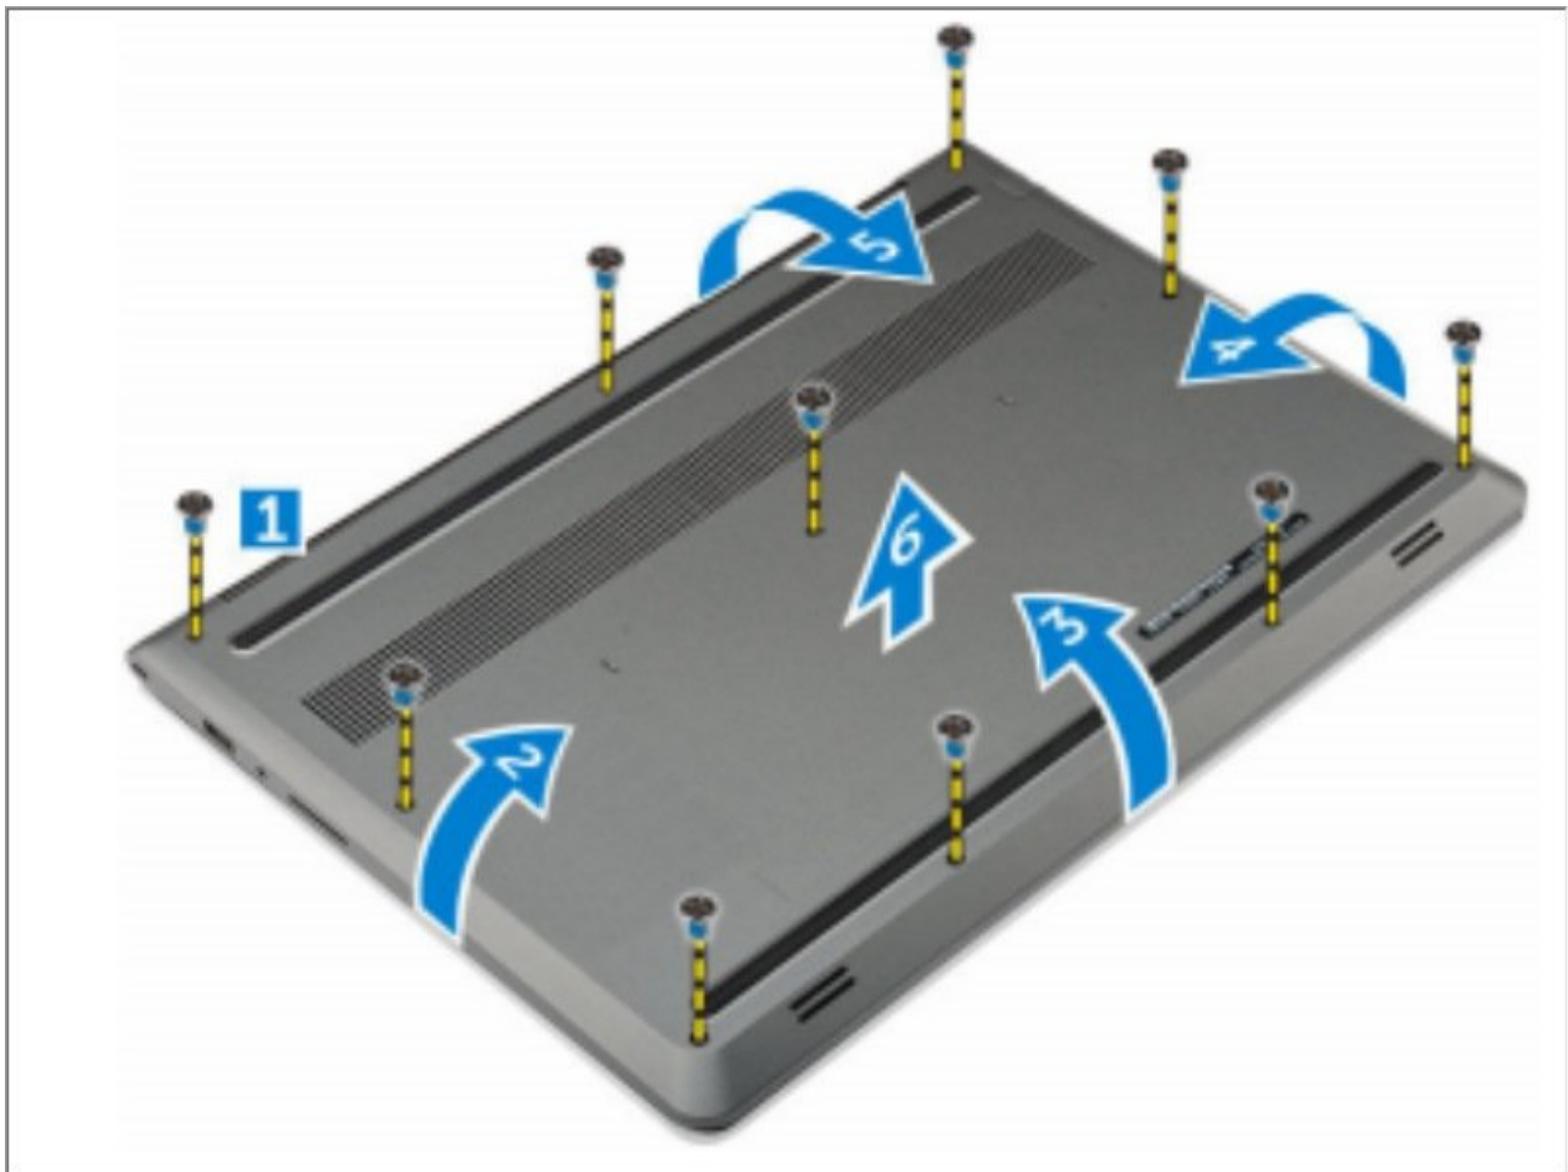

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la cubierta de la base.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retirando la cubierta de la base

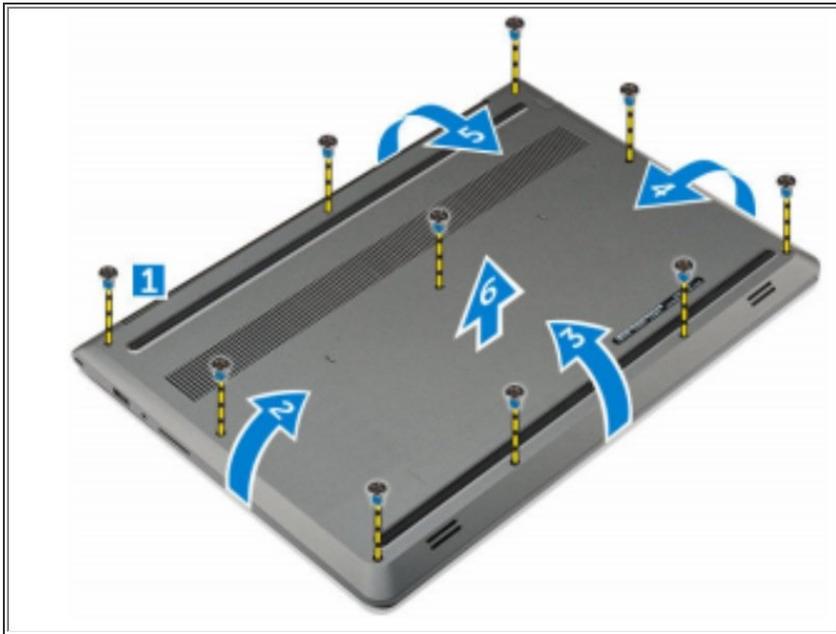

- Retire los tornillos que aseguran la cubierta posterior a la computadora.
 - Haga palanca en los bordes de la cubierta posterior desde todos los lados para liberar la cubierta posterior.
 - Levante la cubierta posterior de la computadora.
- Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.