




Dell Vostro 5459 Reemplazo de la batería

Escrito por: Johnathan Hammond

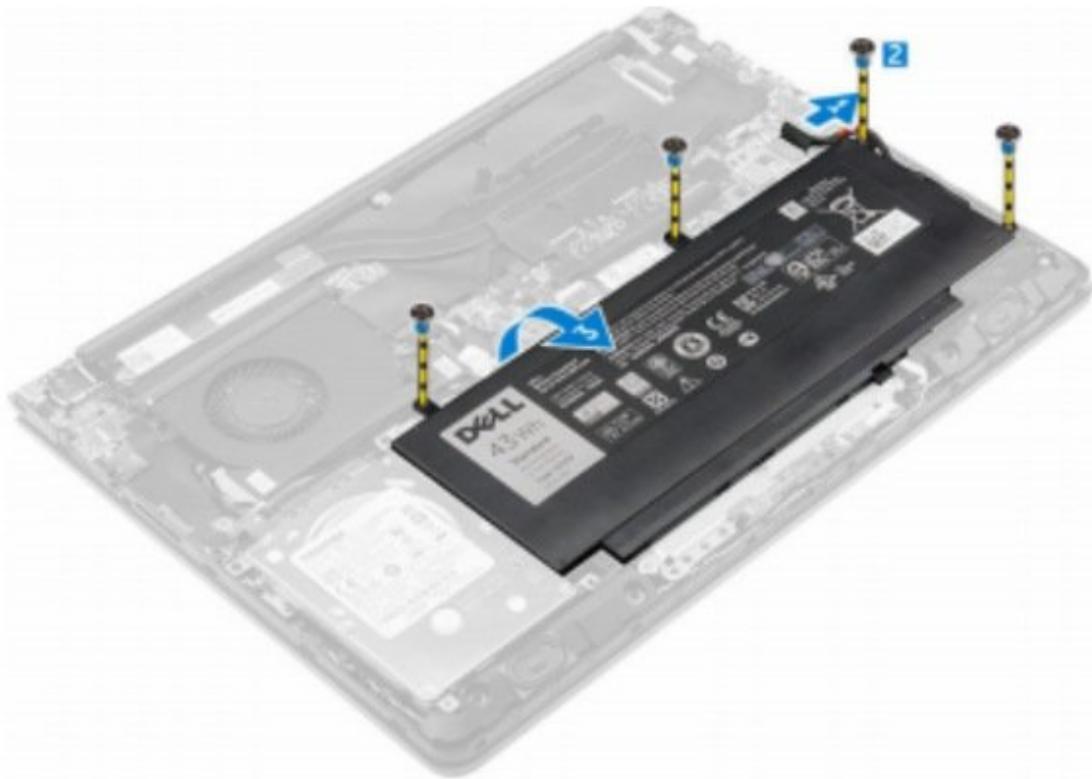




HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)


Paso 1 — Retirando la cubierta de la base

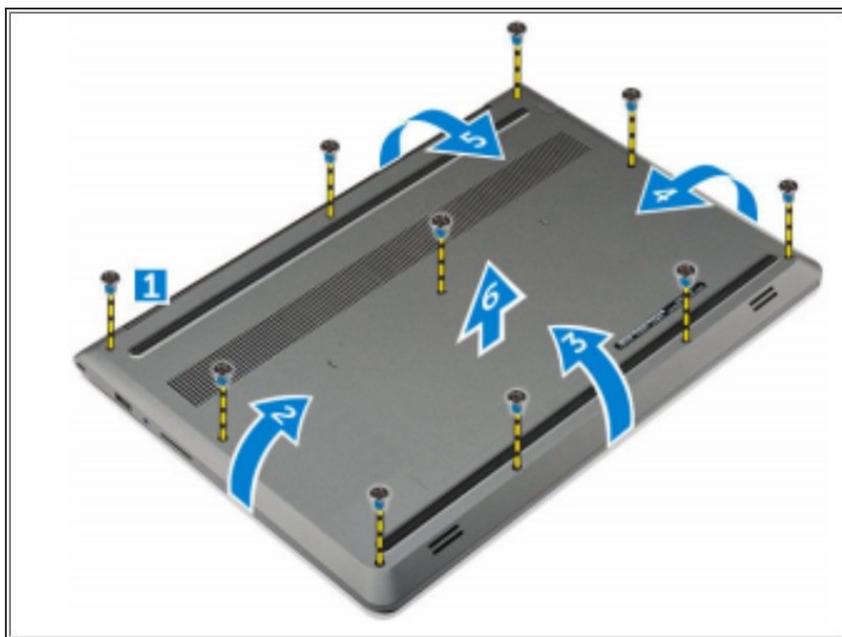

- Retire los tornillos que aseguran la cubierta posterior a la computadora.
- Haga palanca en los bordes de la cubierta posterior desde todos los lados para liberar la cubierta posterior.
- Levante la cubierta posterior de la computadora.

Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Paso 2 — Retirando la batería

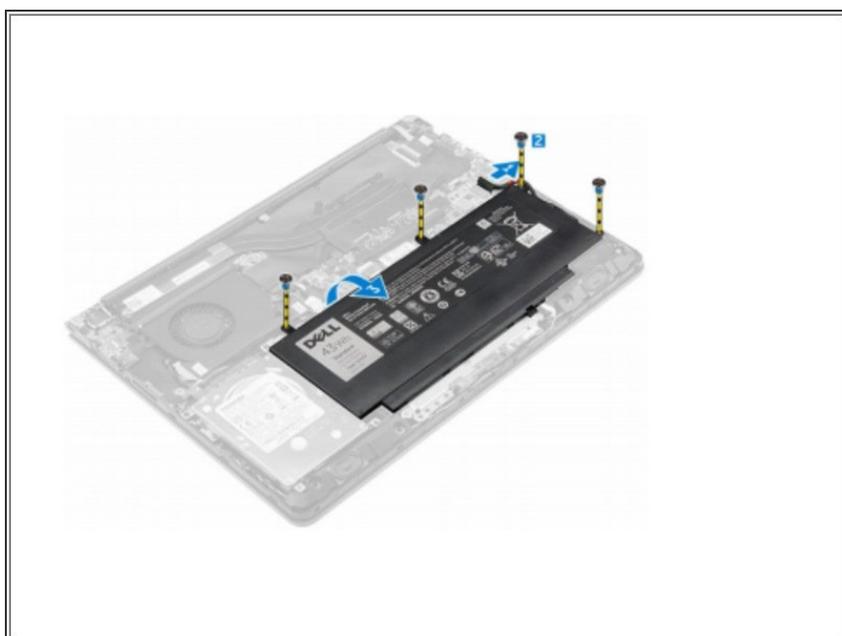

- Desconecte el cable de la batería del conector de la placa base [1].
- Retire los tornillos que fijan la batería a la computadora [2].
- Levante y retire la batería de la computadora [3].

Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.