




# Dell Vostro 5459 Reemplazo de Disco Duro

Escrito por: Johnathan Hammond

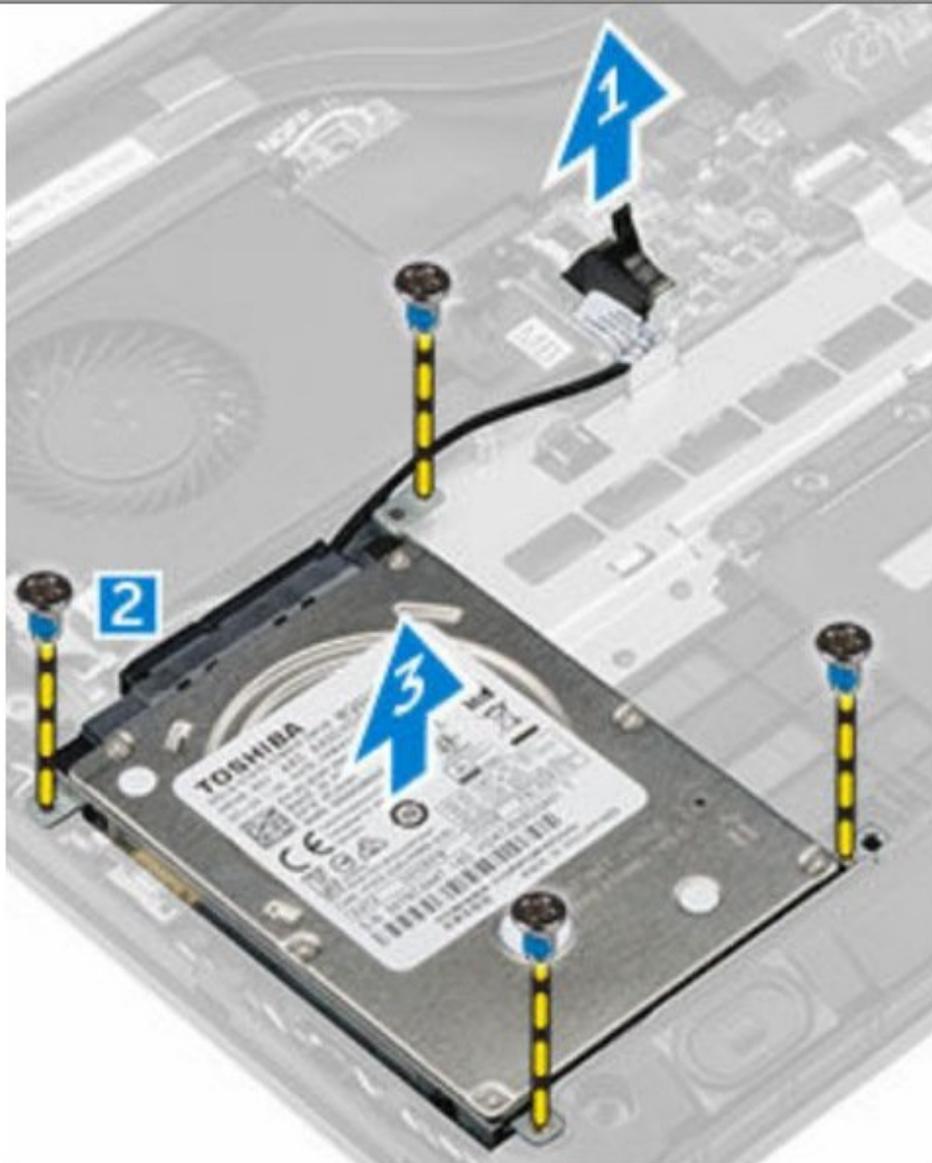


---

## HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


## Paso 1 — Retirando la cubierta de la base

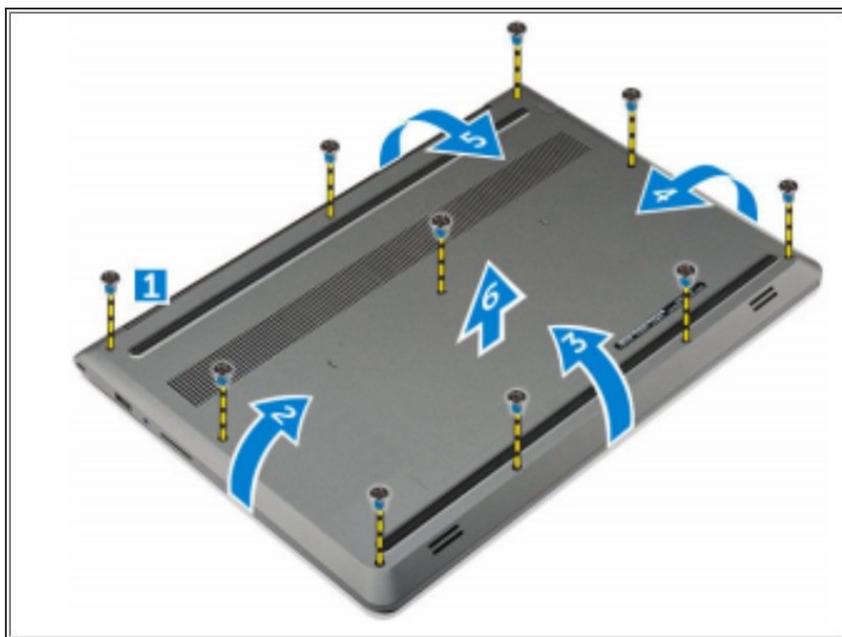

- Retire los tornillos que aseguran la cubierta posterior a la computadora.
- Haga palanca en los bordes de la cubierta posterior desde todos los lados para liberar la cubierta posterior.
  - Levante la cubierta posterior de la computadora.

Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.


## Paso 2 — Retirando la batería

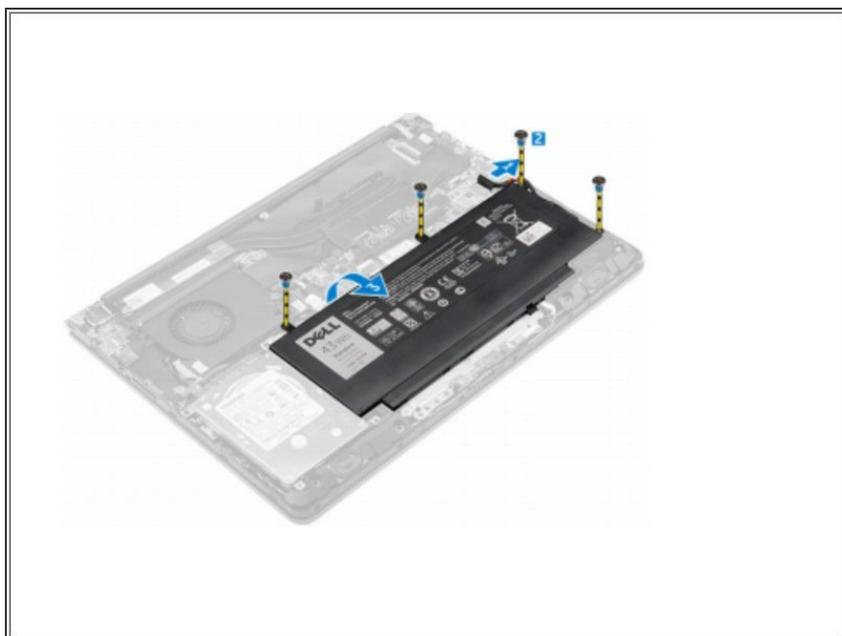

- Desconecte el cable de la batería del conector de la placa base [1].
- Retire los tornillos que fijan la batería a la computadora [2].
  - Levante y retire la batería de la computadora [3].

Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

## Paso 3 — Disco Duro

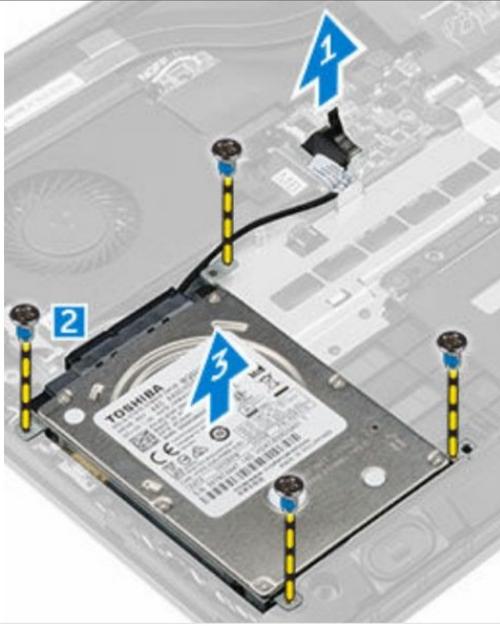

- Desconecte el cable del disco duro del conector de la placa base [1].
  - Retire los tornillos que fijan el disco duro a la computadora [2].
    - Levante el disco duro de la computadora [3].
- Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.