




Dell Vostro 500 Reemplazo de la Batería

Cómo reemplazar la batería en el Dell Vostro 500.


Escrito por: Johnathan Hammond

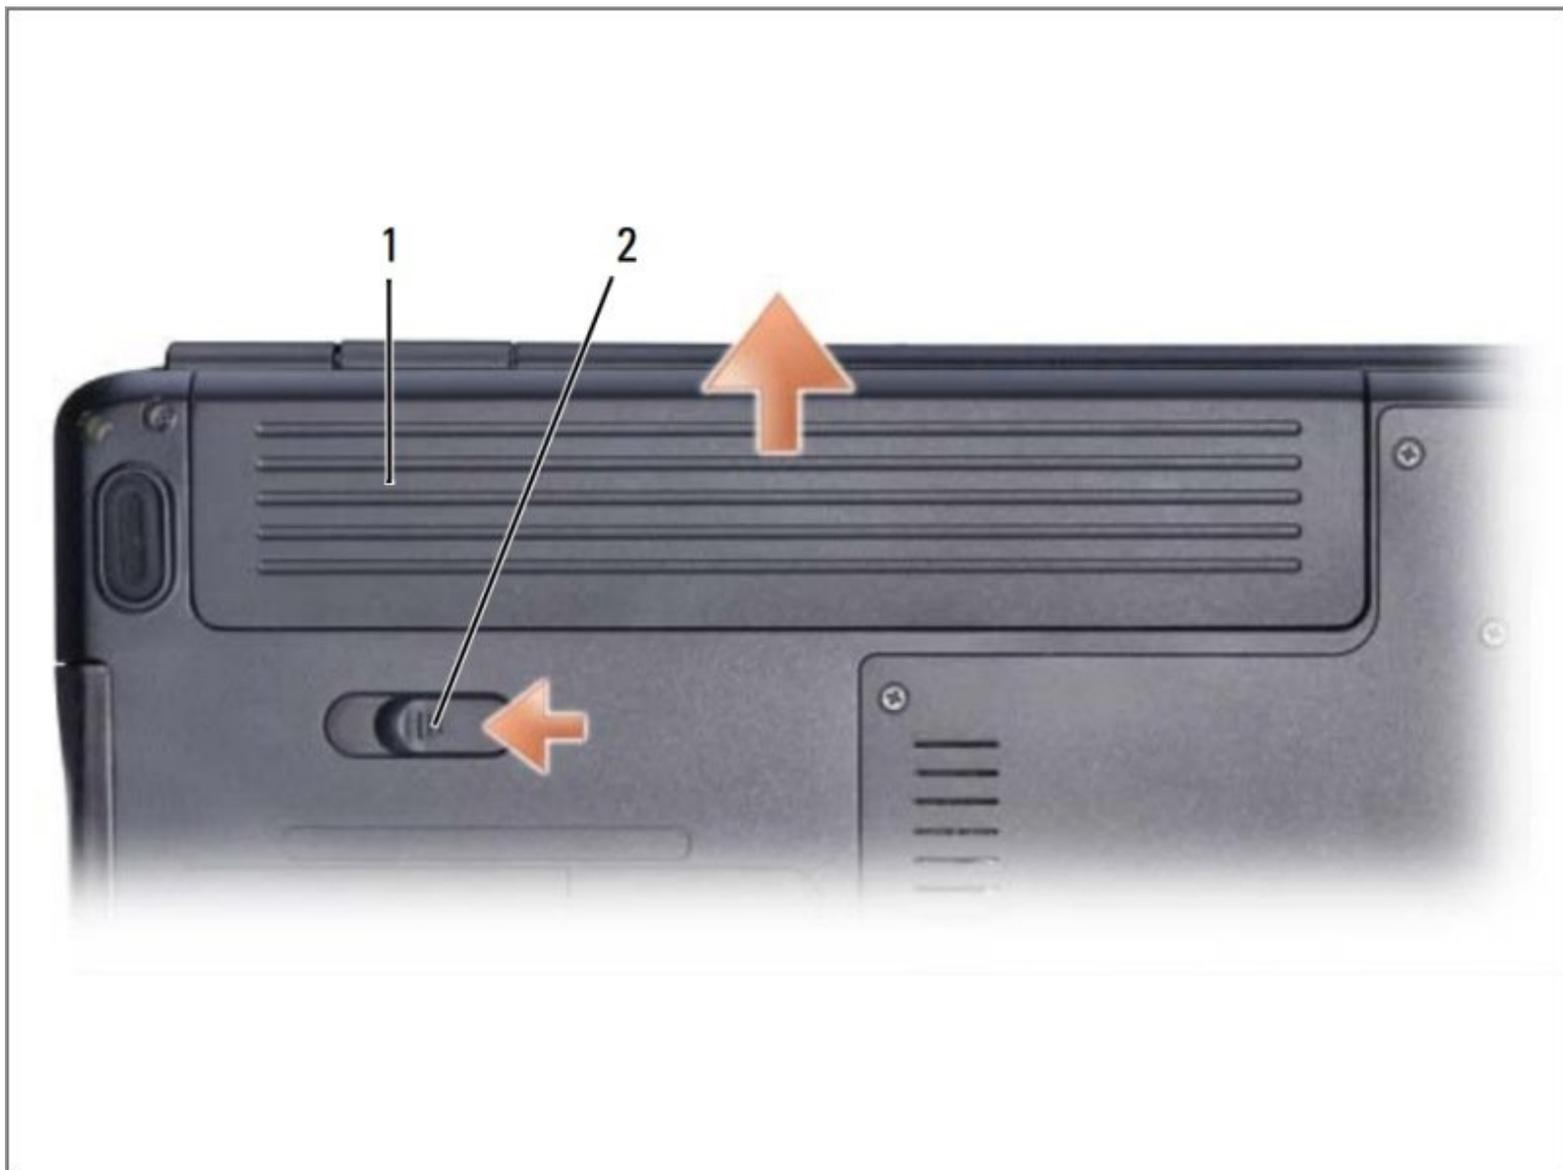

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.

Paso 1 — Retirando la batería

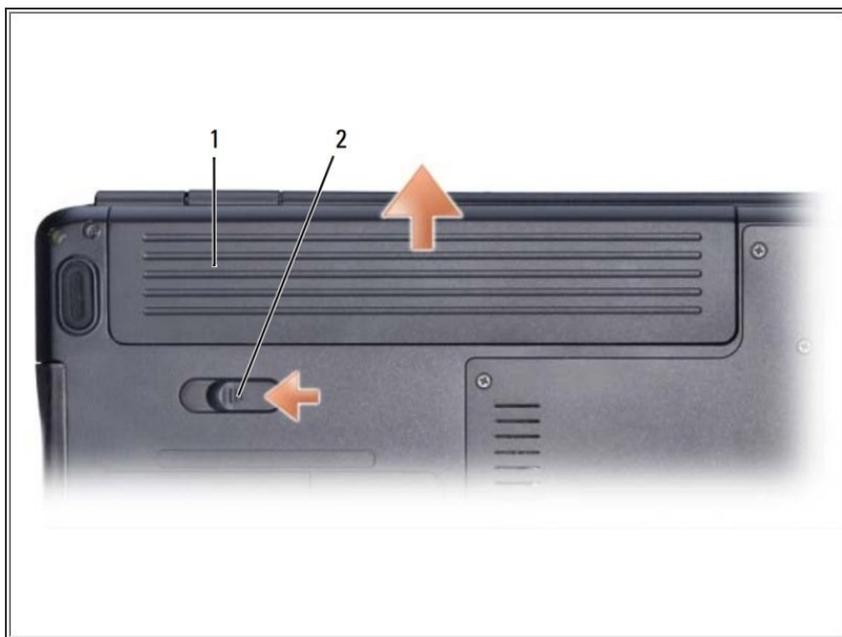

- Deslice el pestillo de liberación de la batería hacia el costado de la computadora hasta que encaje.
 - Deslice la batería fuera de la bahía.
- Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.