


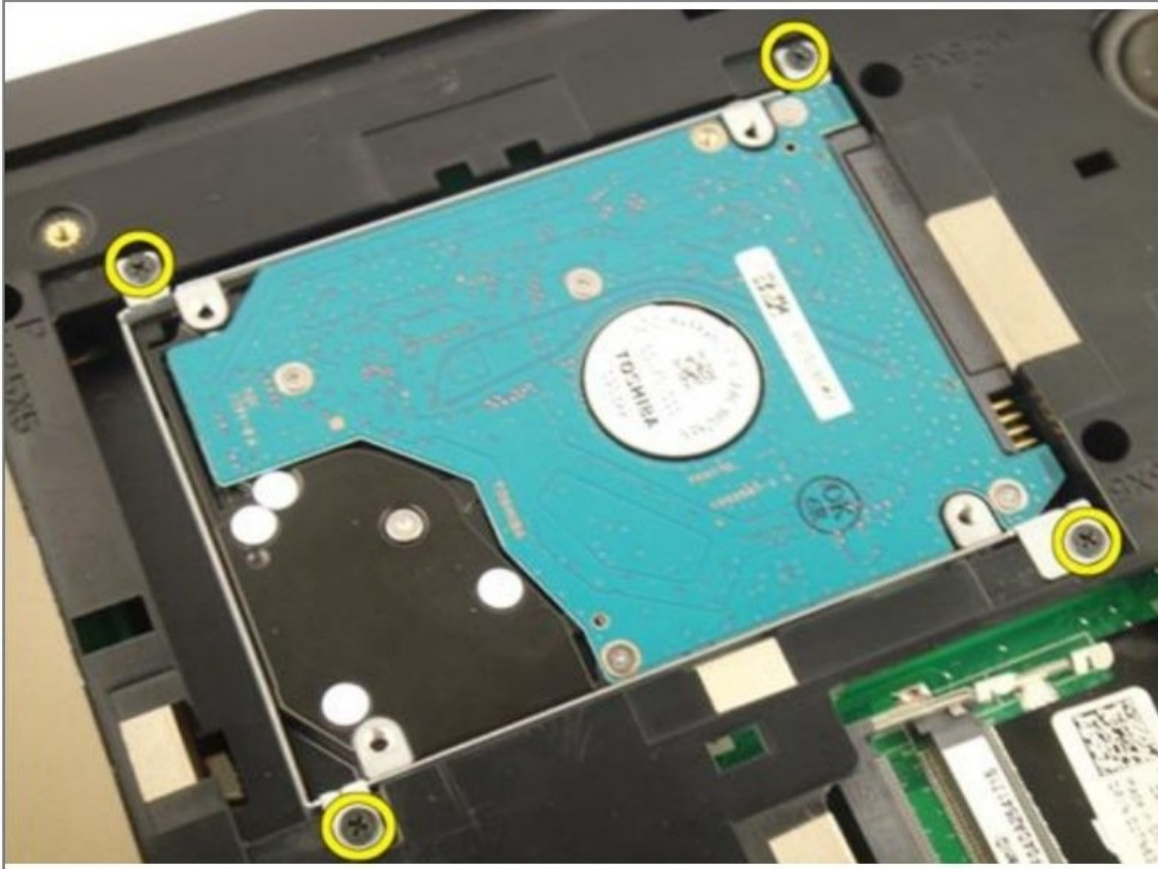

Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3750

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y...

Escrito por: Johnathan Hammond



INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.

HERRAMIENTAS:


Phillips #0 Screwdriver (1)

Paso 1 — Desbloqueo de la batería



- Deslice los pestillos de liberación para desbloquear la batería.

Paso 2 — Retirar la batería

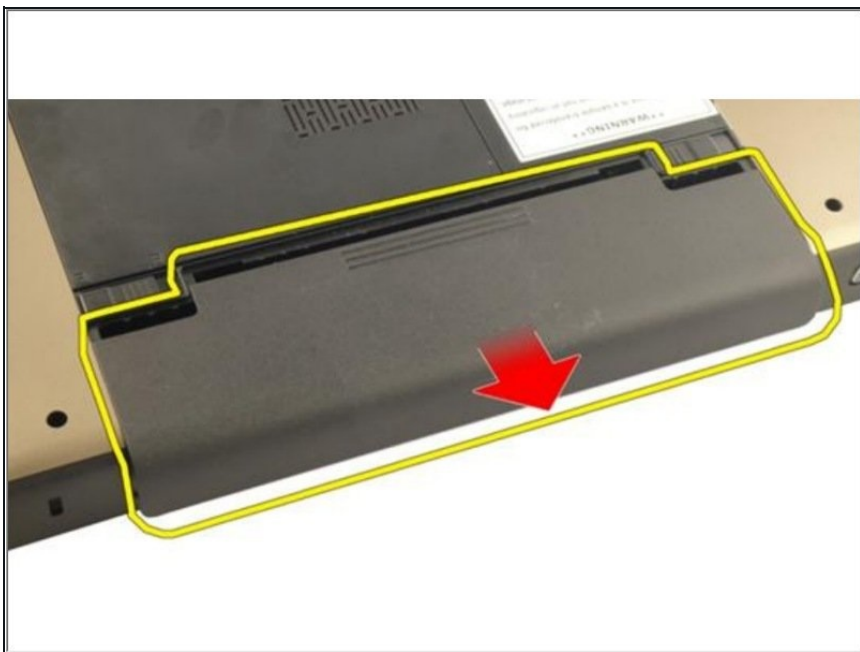


- Deslice la batería fuera del chasis y retírela de la computadora.
- ☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Paso 3 — Afloje los tornillos




- Afloje los tornillos que aseguran la puerta de la memoria.

Paso 4 — Retirar la puerta de la memoria

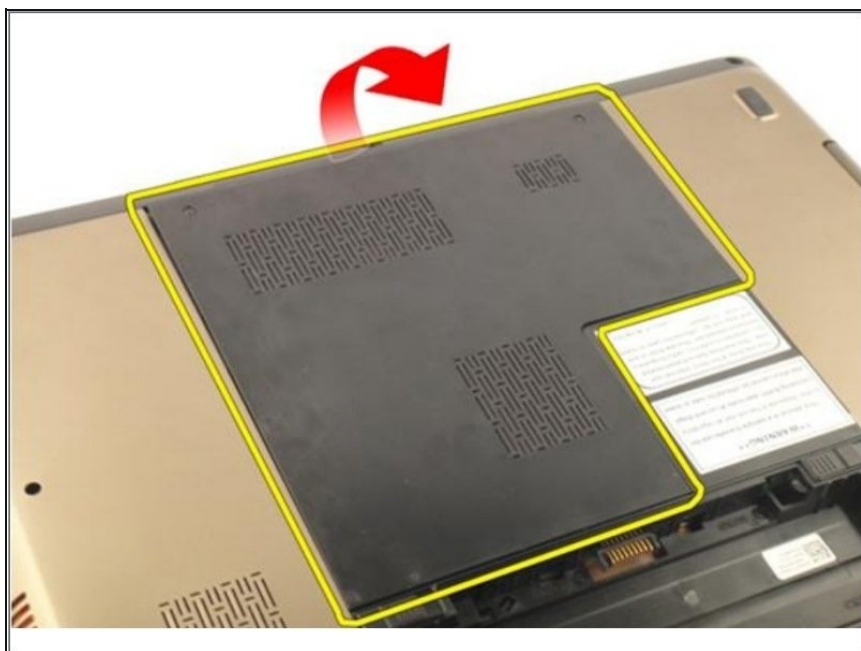


- Levante la puerta de la memoria cerca del orificio del tornillo, levántela y retírela
- ☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Paso 5 — Retire los tornillos

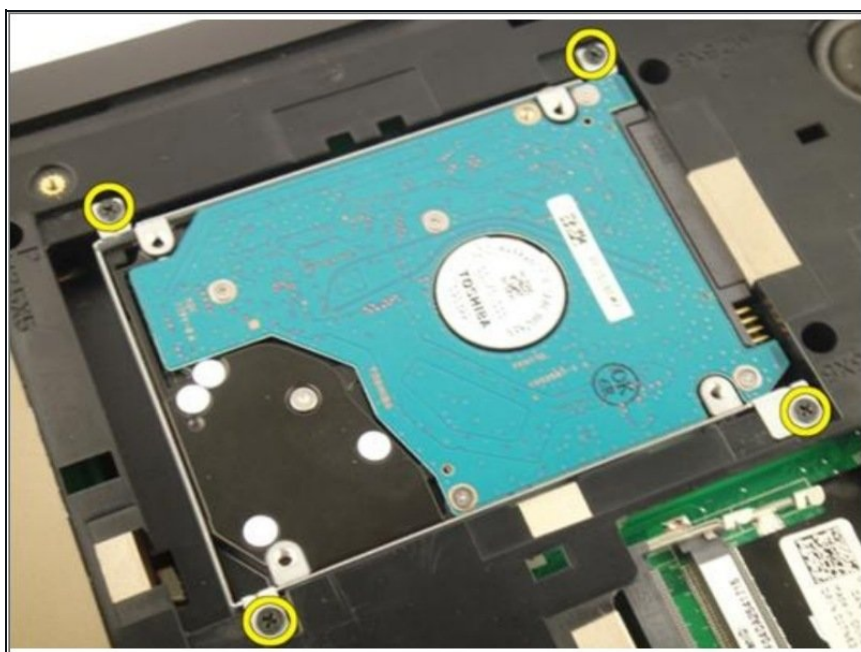


- Retire los tornillos que aseguran el soporte del disco duro.

Paso 6 — Deslizando el Módulo

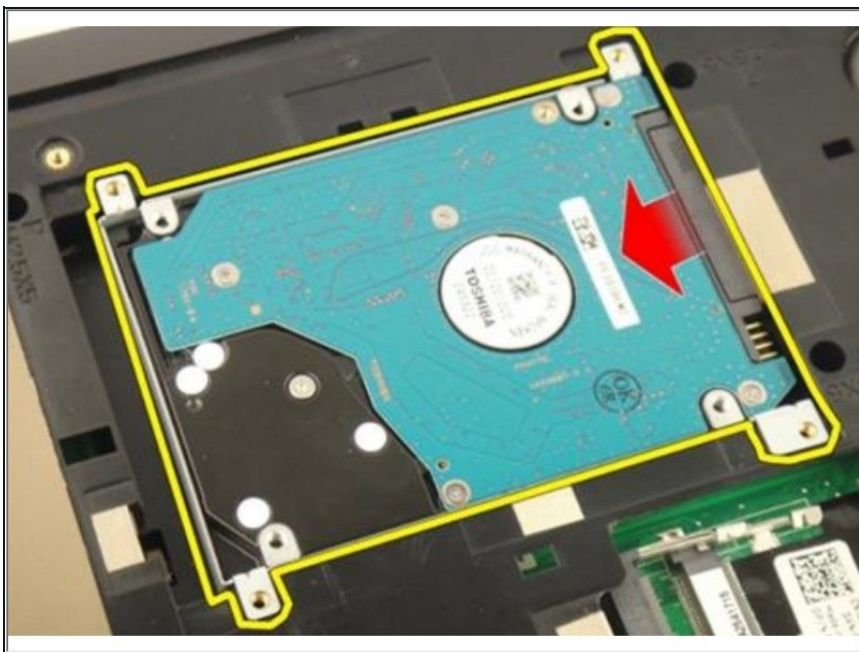


- Deslice el módulo del disco duro en la dirección que se muestra en la imagen a continuación.

Paso 7 — Retire el módulo del disco duro

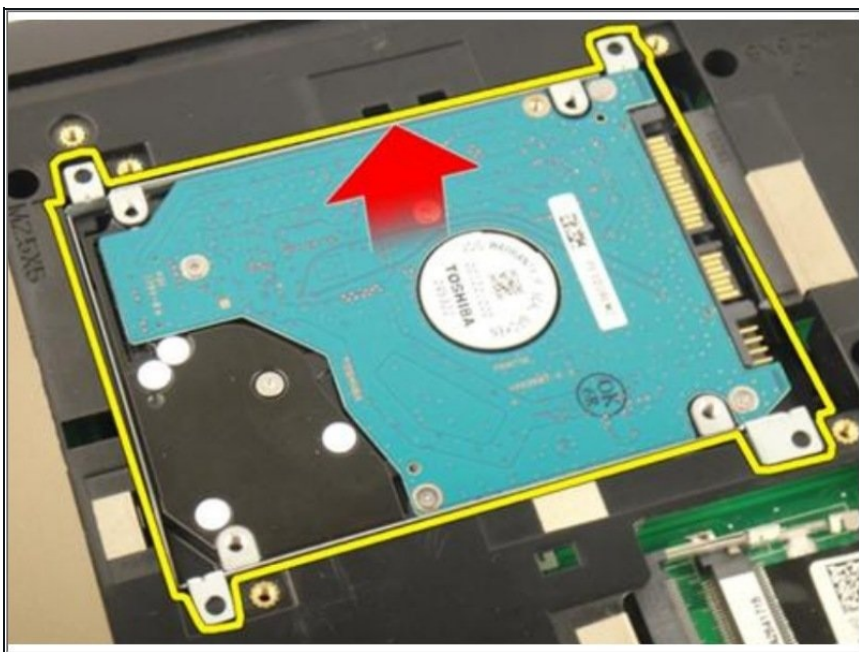


- Retire el módulo del disco duro de la placa del sistema.

Paso 8 — Retire los tornillos

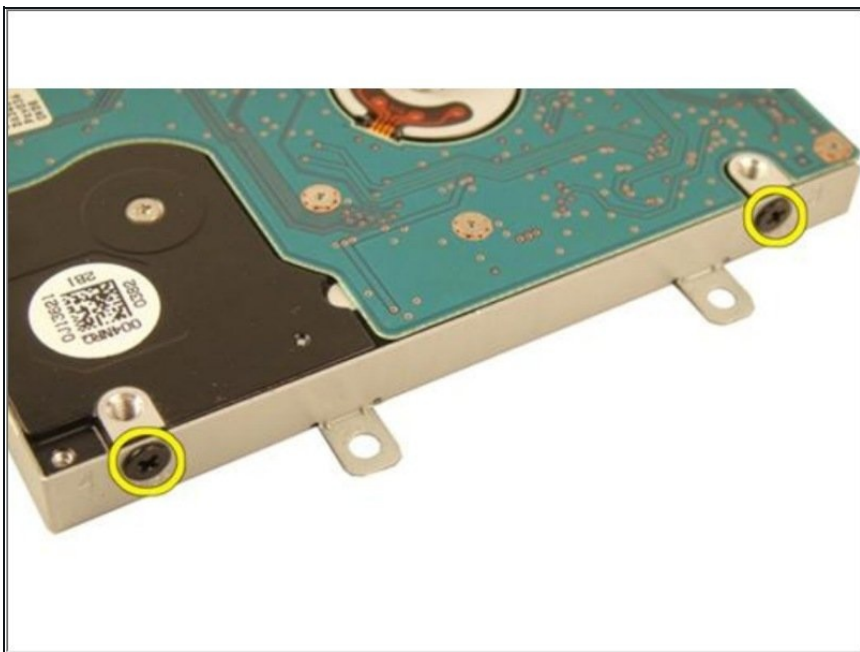

- Retire los tornillos que aseguran el soporte del disco duro.

Paso 9 — Deslizando el disco duro

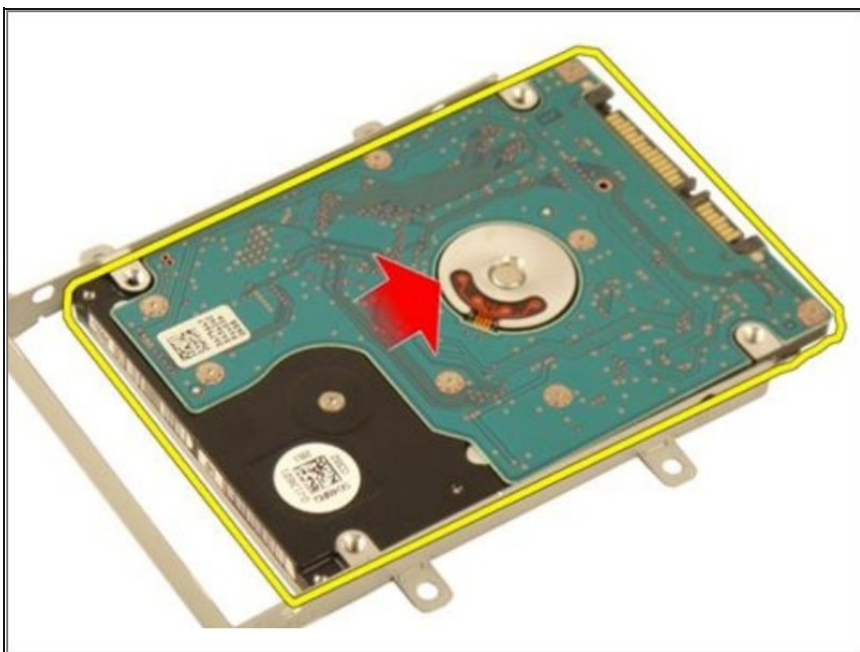

- Deslice el disco duro del soporte del disco duro.
- ☒ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.