




Reemplazo de la Cubierta de la Base Dell Alienware 18

Escrito por: darrius

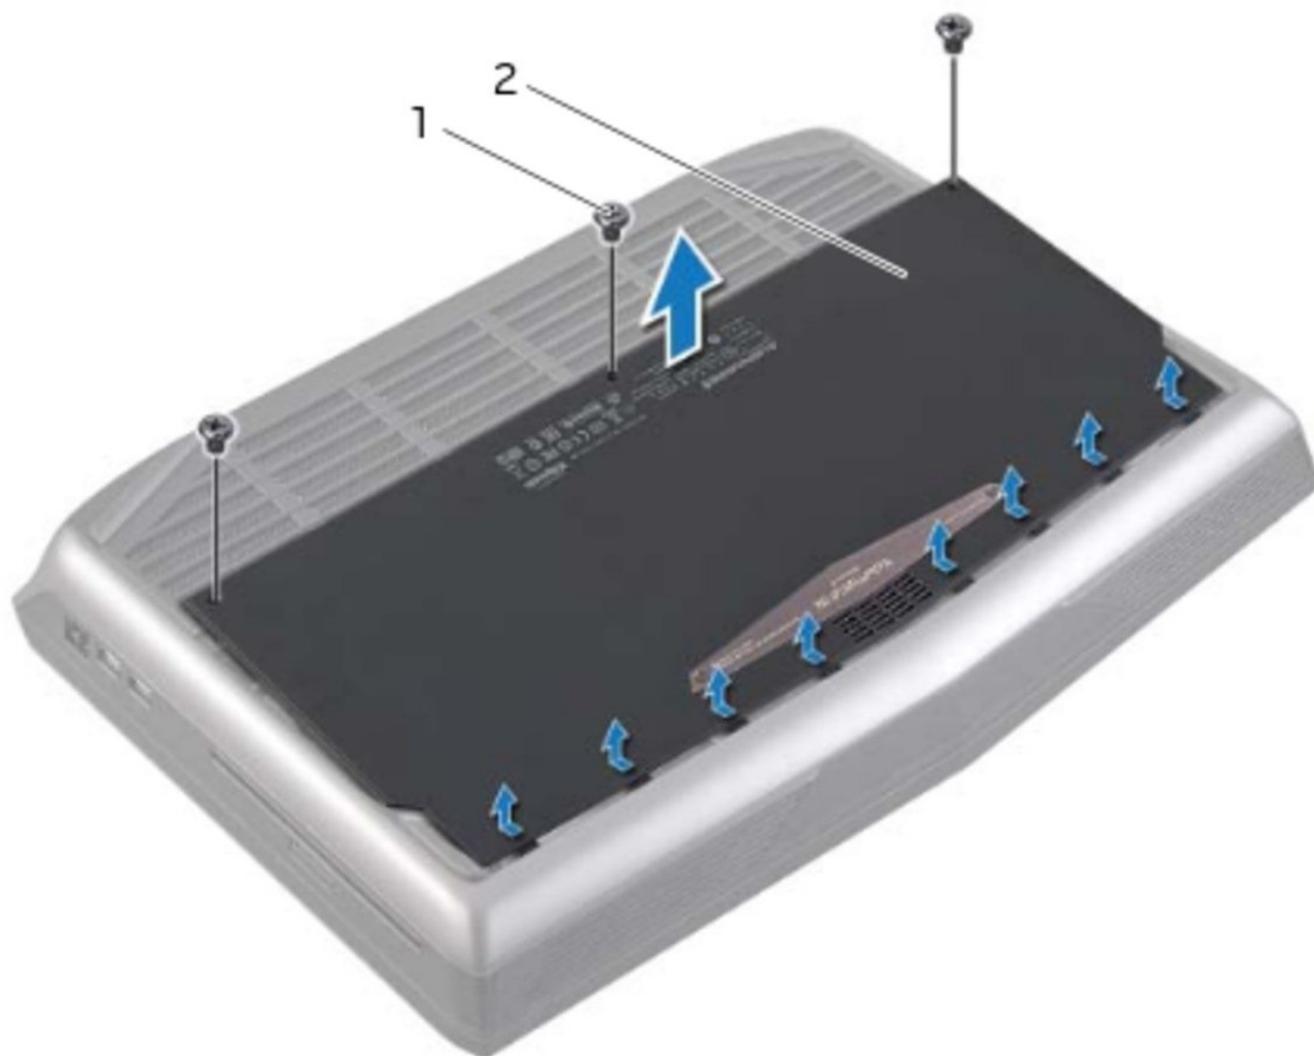

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la cubierta de la base.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Antes de que empieces



⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en "Antes de comenzar".

Paso 2 — Retirando los tornillos

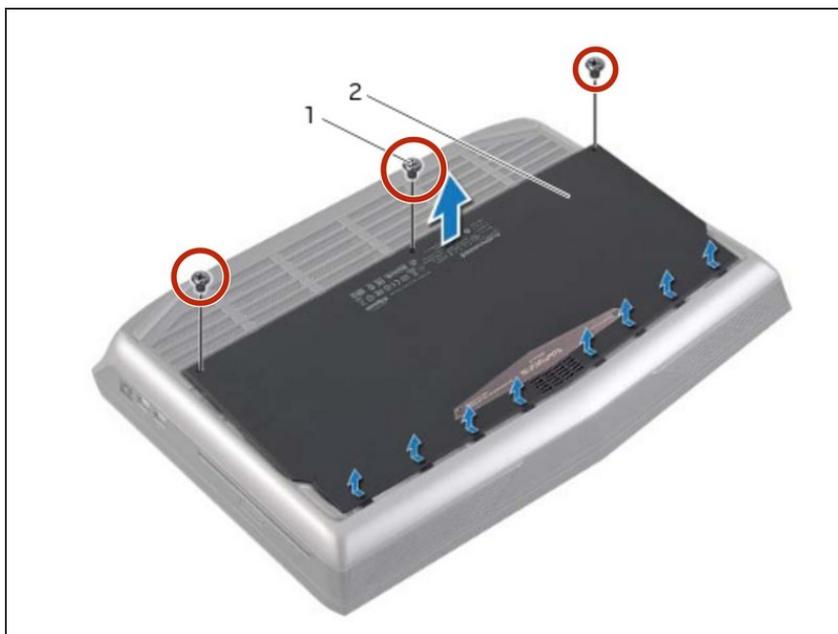

- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.

Paso 3 — Deslice la tapa




- Deslice la cubierta de la base hacia la parte posterior de la computadora y levántela de la base de la computadora.

Paso 4 — Sustitución de la cubierta de la base



- Alinee las lengüeta de la NUEVA cubierta de la base con las ranuras de la base de la computadora y deslice la cubierta de la base en su lugar.

Paso 5 — Sustitución de la cubierta de la base

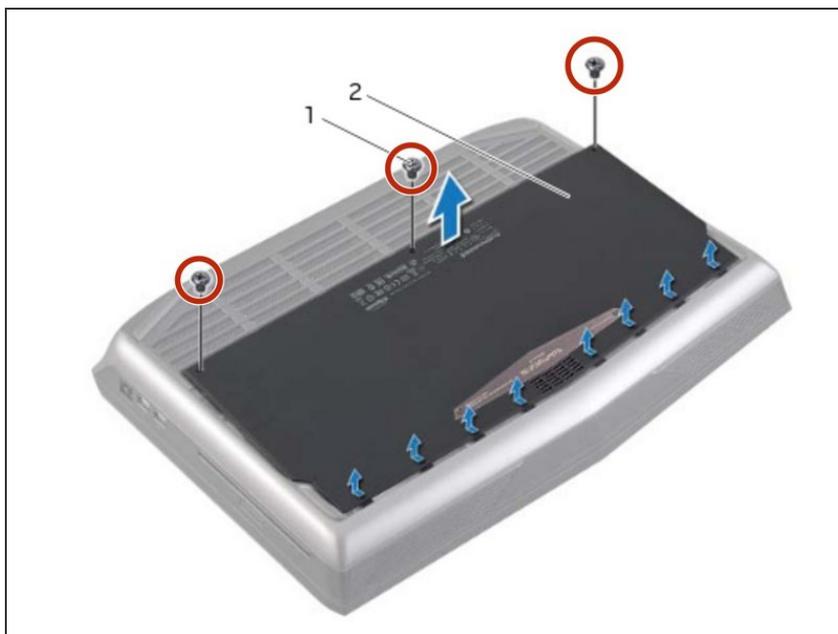

- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.