




Dell Alien 18 Reemplazo del paquete de baterías

Escrito por: darrius

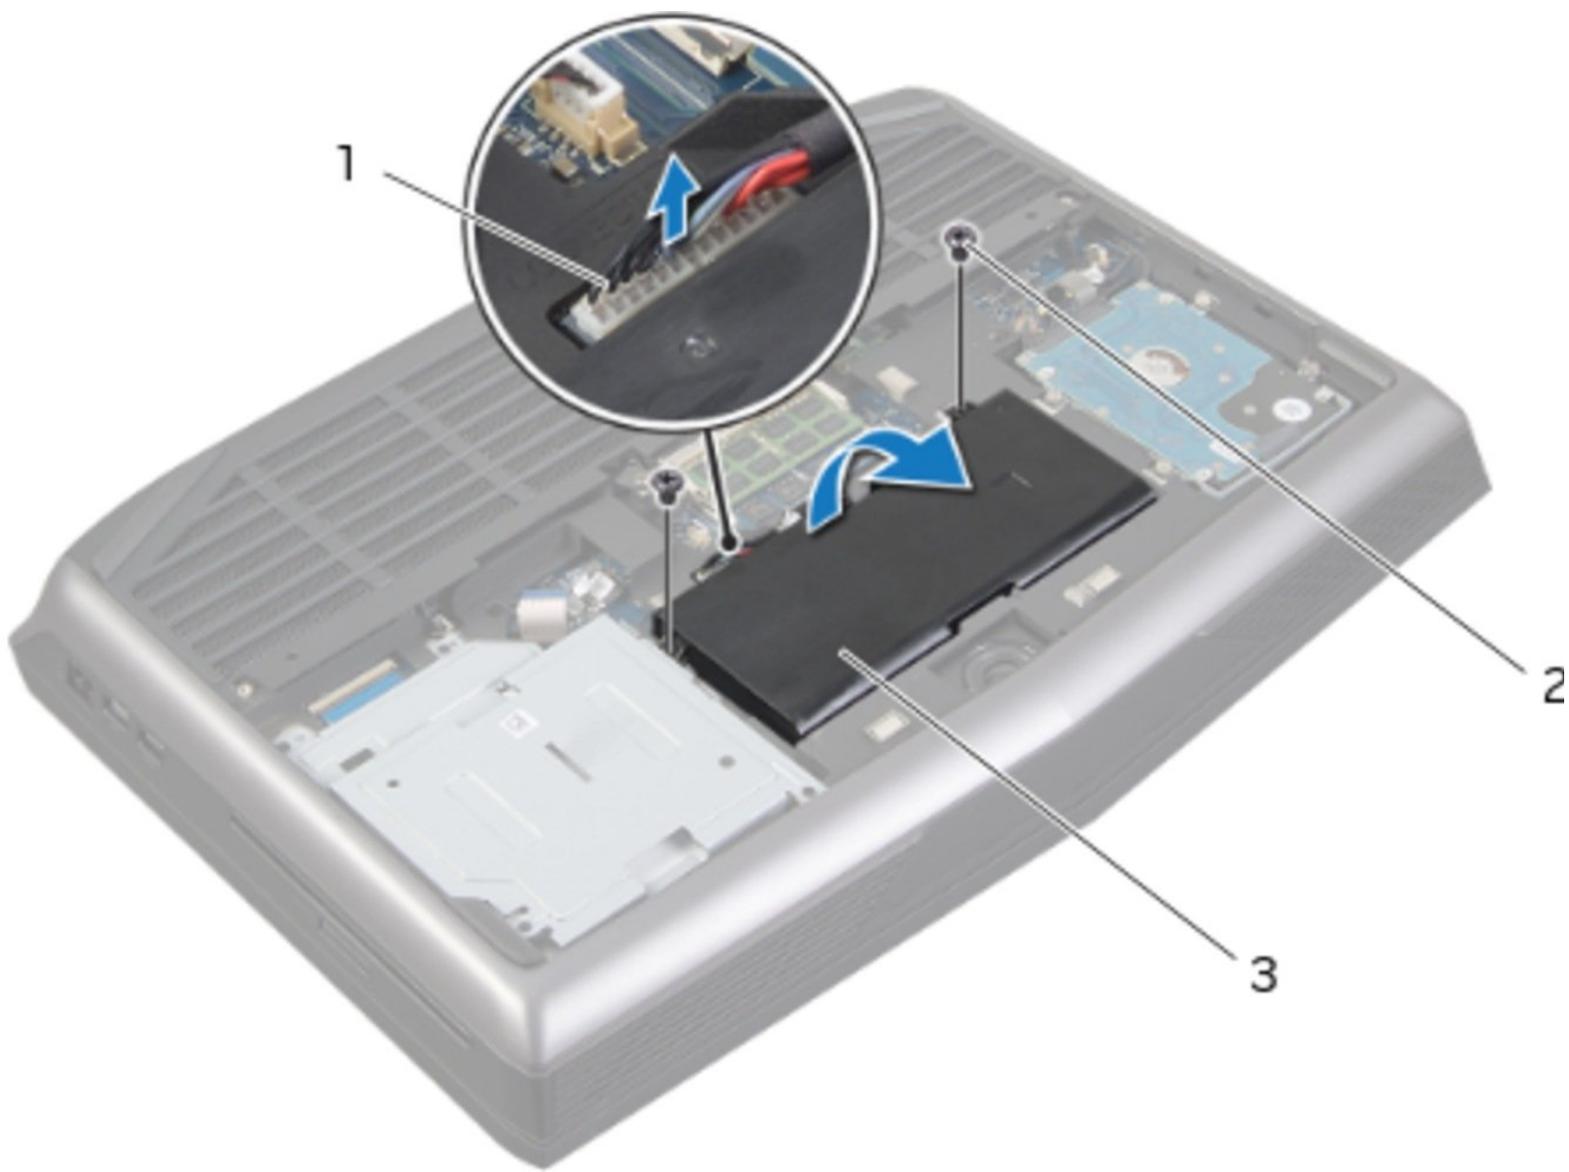

INTRODUCCIÓN

In this guide, we will show you how to remove and replace the Battery Pack.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [Alienware 17 and 18 Replacement Battery](#) (1)

Paso 1 — Antes de que empieces



⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en "Antes de comenzar".

Paso 2 — Retirando los tornillos



- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.

Paso 3 — Deslice la tapa




- Deslice la cubierta de la base hacia la parte posterior de la computadora y levántela de la base de la computadora.

Paso 4 — Sustitución de la cubierta de la base



- Alinee las lengüeta de la NUEVA cubierta de la base con las ranuras de la base de la computadora y deslice la cubierta de la base en su lugar.

Paso 5 — Sustitución de la cubierta de la base

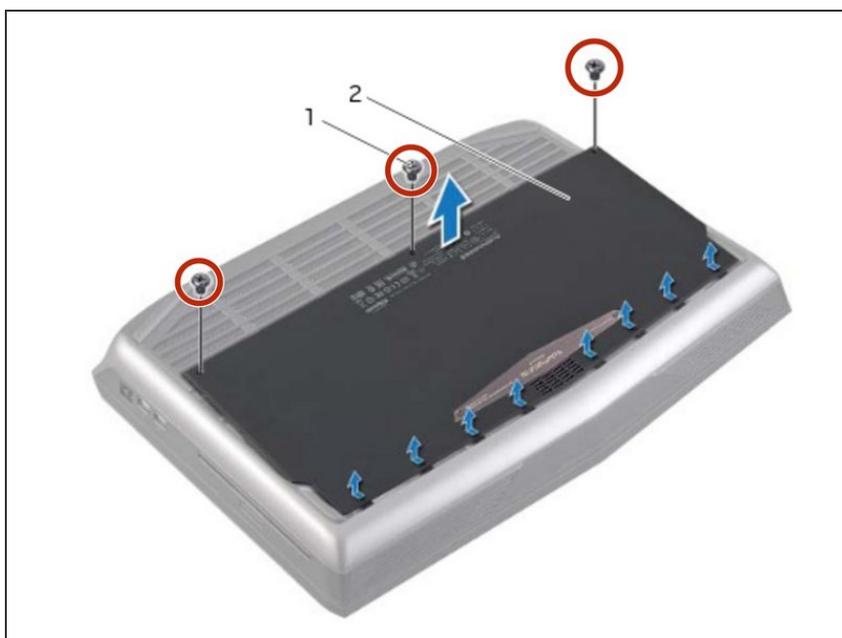

- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.

Paso 6 — Preludio



⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en "[Antes de comenzar](#)".

Paso 7 — Retirando los tornillos



- Retire los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.

Paso 8 — Desconectar el cable



- Desconecte el cable de la batería de su conector en la placa del sistema.

Paso 9 — Levantando la paquete de baterías




- Levante la paquete de baterías lejos de la base de la computadora.

Paso 10 — Sustitución de la batería



- Alinee las lengüeta de la NUEVA batería con las ranuras de la base de la computadora y coloque la batería en la base de la computadora.

Paso 11 — Conectando el cable de la batería

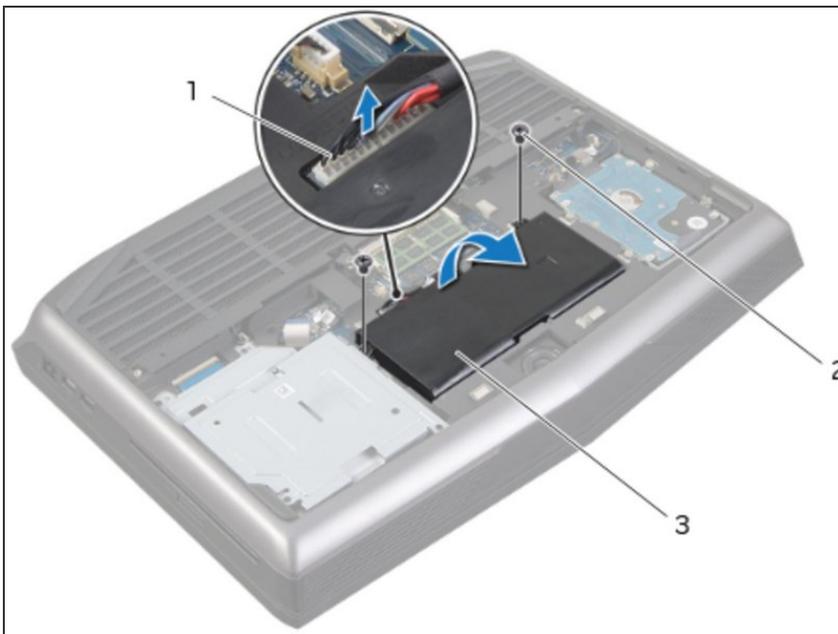

- Conecte el cable de la batería a su conector en la placa del sistema.

Paso 12 — Reemplace los tornillos



- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.