


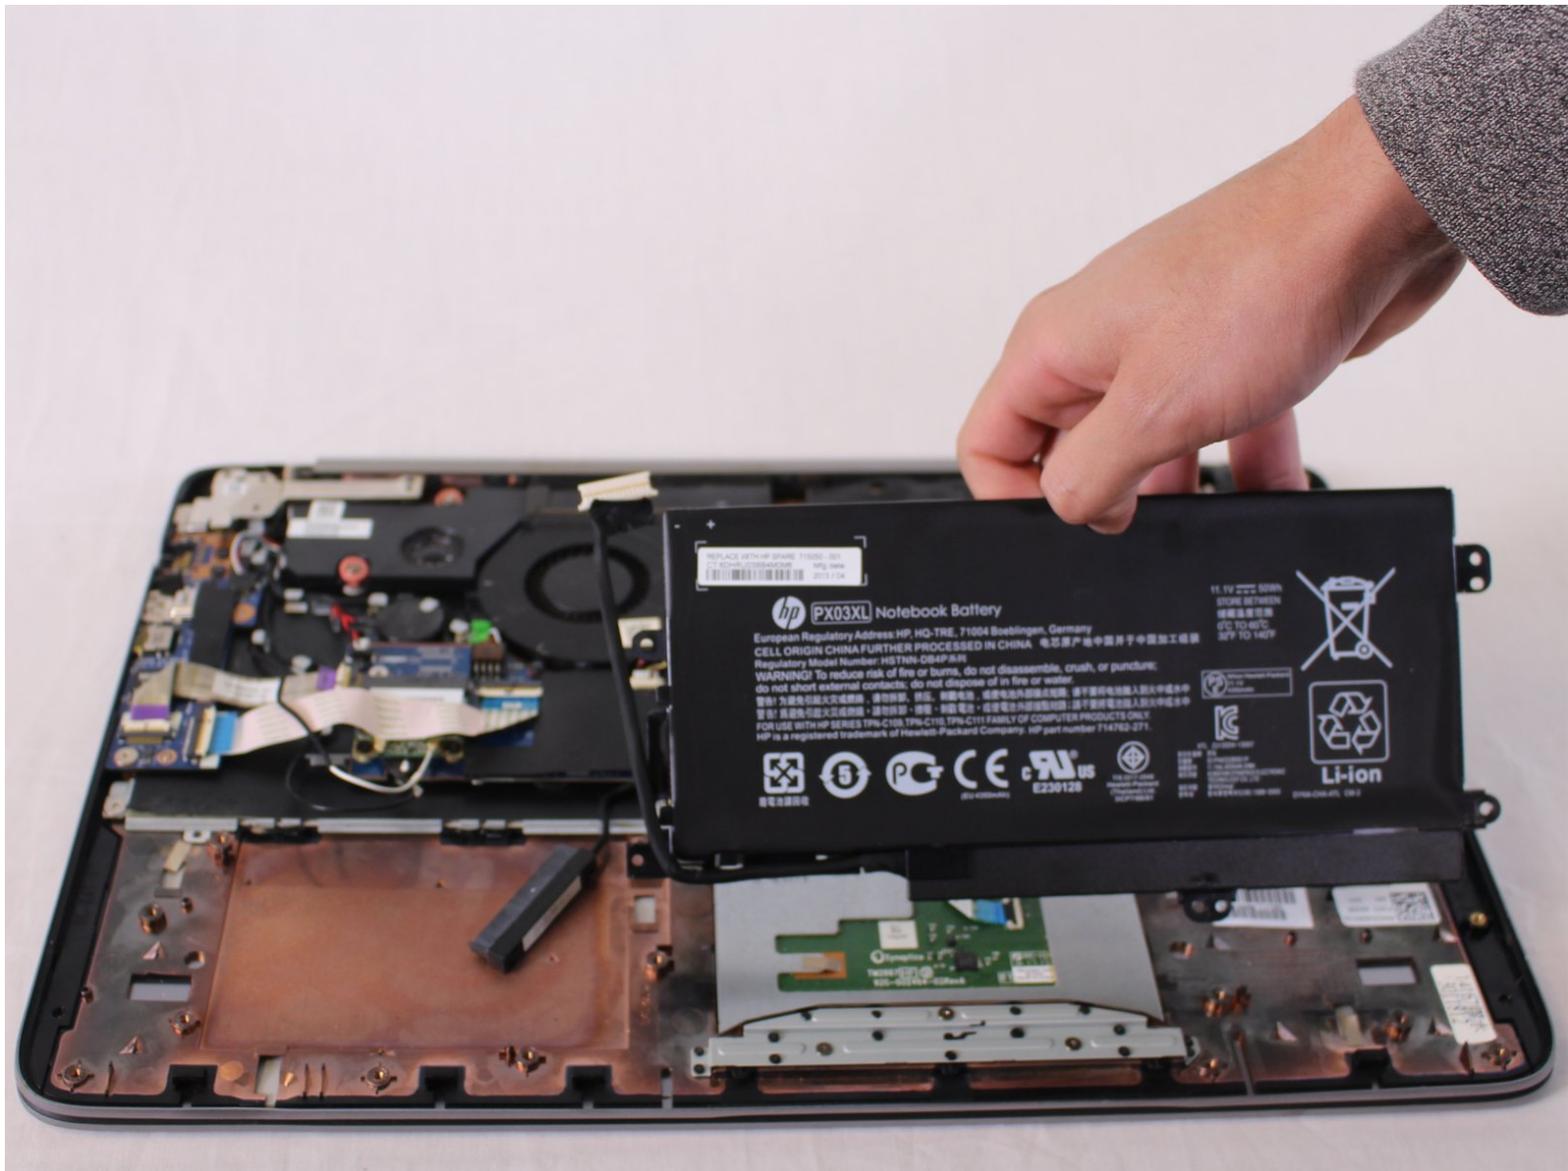

# Reemplazo de la batería de HP Envy Sleekbook m6-k010dx

Esta guía es para reemplazar tu batería en la computadora HP Envy Sleekbook m6-k010dx.

Escrito por: Ana Novo



## INTRODUCCIÓN

Si la computadora sólo se enciende cuando está conectado al cargador, puede que sea el momento de cambiar la batería. Esta guía lo guiará a través de pasos sencillos para reemplazar la batería de su HP Envy Sleekbook.



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



### PARTES:


- [HP PX03XL Replacement Laptop Battery](#) (1)

## Paso 1 — Batería




- Remueve los doce tornillos Phillips #00 de 9 mm.

## Paso 2

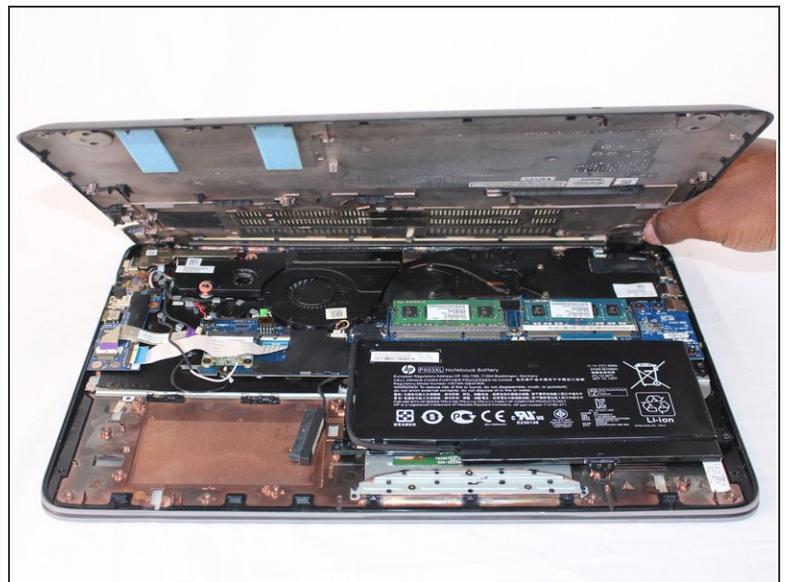

- Usa la herramienta de apertura de plástico y tus manos para remover la tapa inferior.

### Paso 3

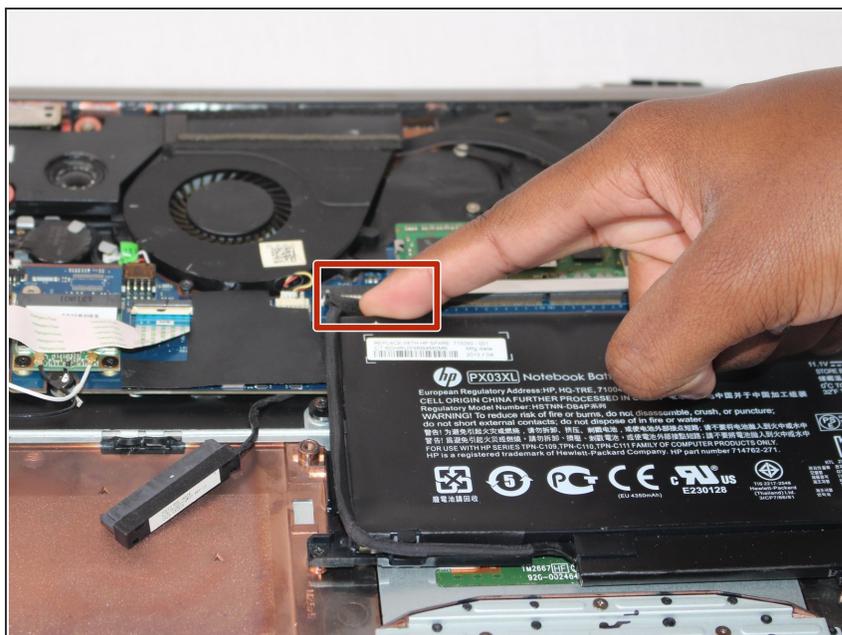

- Desconecta el cable de de alimentación de la batería de la placa madre.

### Paso 4



- Remueve los seis tornillos Phillips #00 de 6 mm de la batería.

## Paso 5



- Levanta la batería de la computadora portátil.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.