



# Dell Alienware 18 - Reemplazo de batería de celda de moneda

Escrito por: darrius



---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería de celda de moneda.

---



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Antes de que empieces



**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en "Antes de comenzar".

## Paso 2 — Retirando los tornillos



- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.

### Paso 3 — Deslice la tapa




- Deslice la cubierta de la base hacia la parte posterior de la computadora y levántela de la base de la computadora.

## Paso 4 — Sustitución de la cubierta de la base




- Alinee las lengüeta de la NUEVA cubierta de la base con las ranuras de la base de la computadora y deslice la cubierta de la base en su lugar.

## Paso 5 — Sustitución de la cubierta de la base

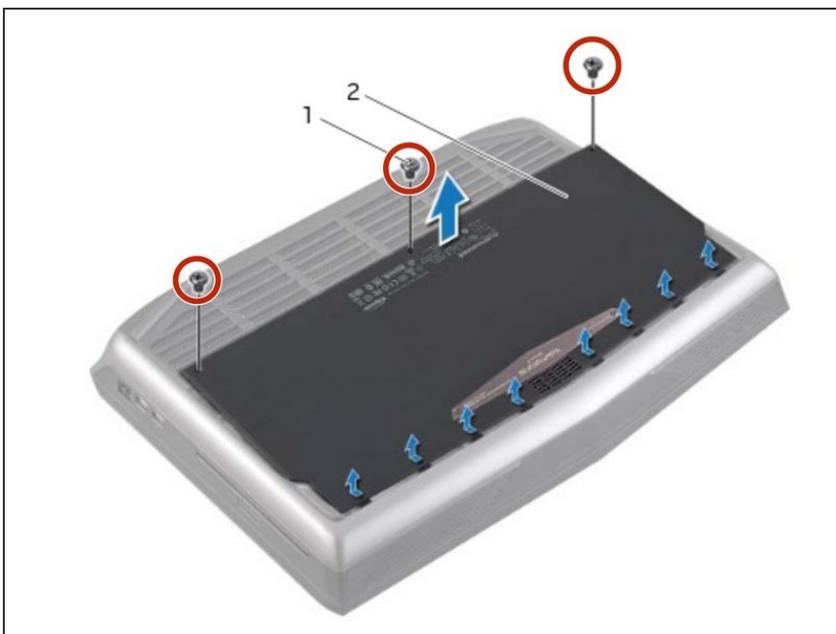

- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.

## Paso 6 — Desconectando la batería de celda de moneda

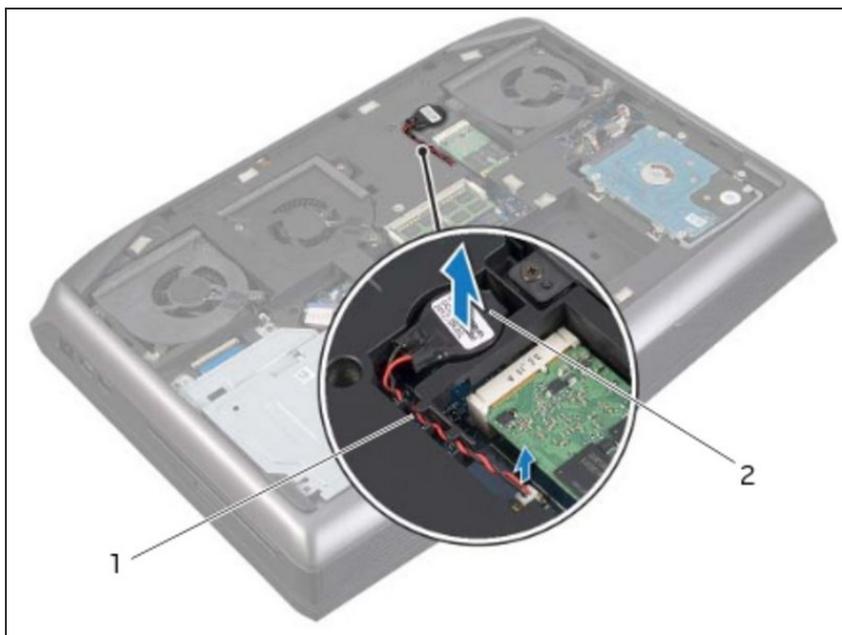


**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en "[Antes de comenzar](#)".

**⚠ ADVERTENCIA:** La batería puede explotar si se instala incorrectamente. Reemplace la batería solo con el mismo tipo o equivalente. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Al quitar la batería de celda de moneda se restablece la configuración del BIOS a los valores predeterminados. Se recomienda que tenga en cuenta la configuración del BIOS antes de quitar la batería de celda.


- Desconecte el cable de la batería de tipo botón de su conector en la placa del sistema.

## Paso 7 — Extracción de la batería de celda de moneda

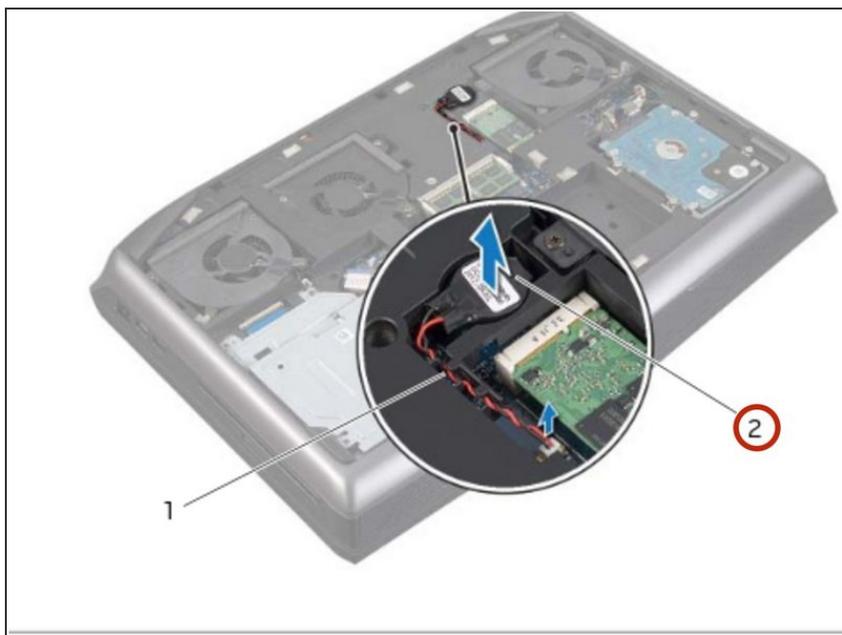

- Retire el cable de la batería de celda de moneda de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.


## Paso 8 — Levantando el Batería de celda de moneda

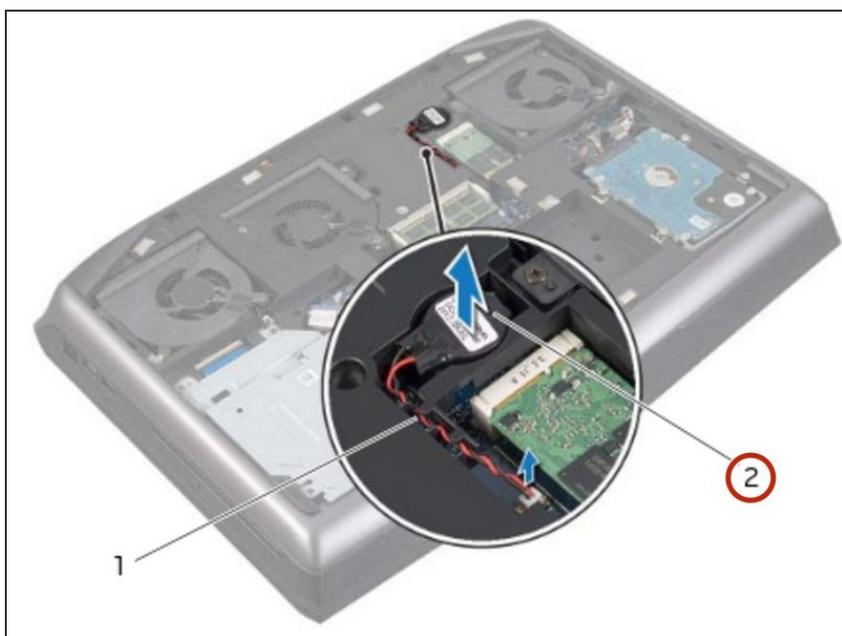

- Levante la batería de celda de moneda de la ranura en la placa del sistema.



## Paso 11 — Conexión de batería de celda de moneda

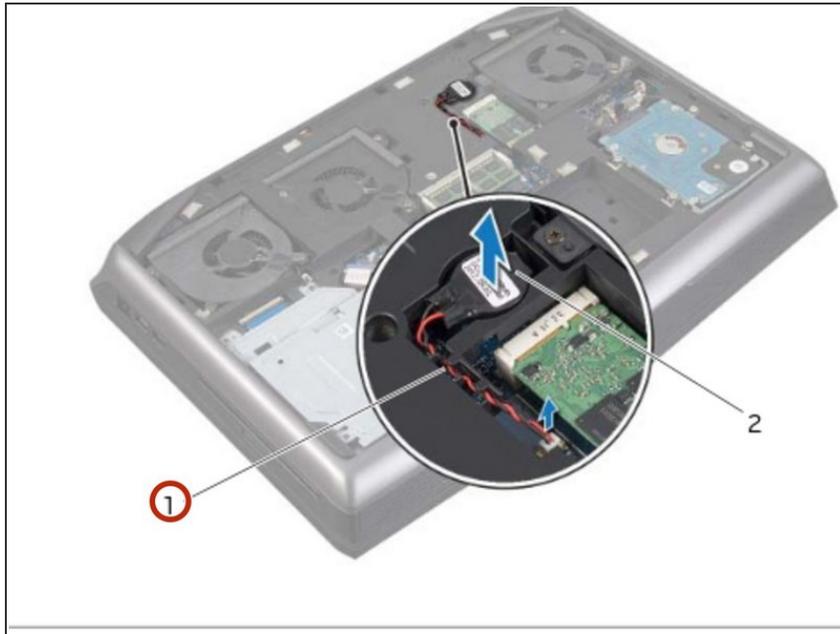

- Conecte el cable de la batería de tipo botón a su conector en la placa del sistema.