


Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro 3558

Escrito por: Johnathan Hammond

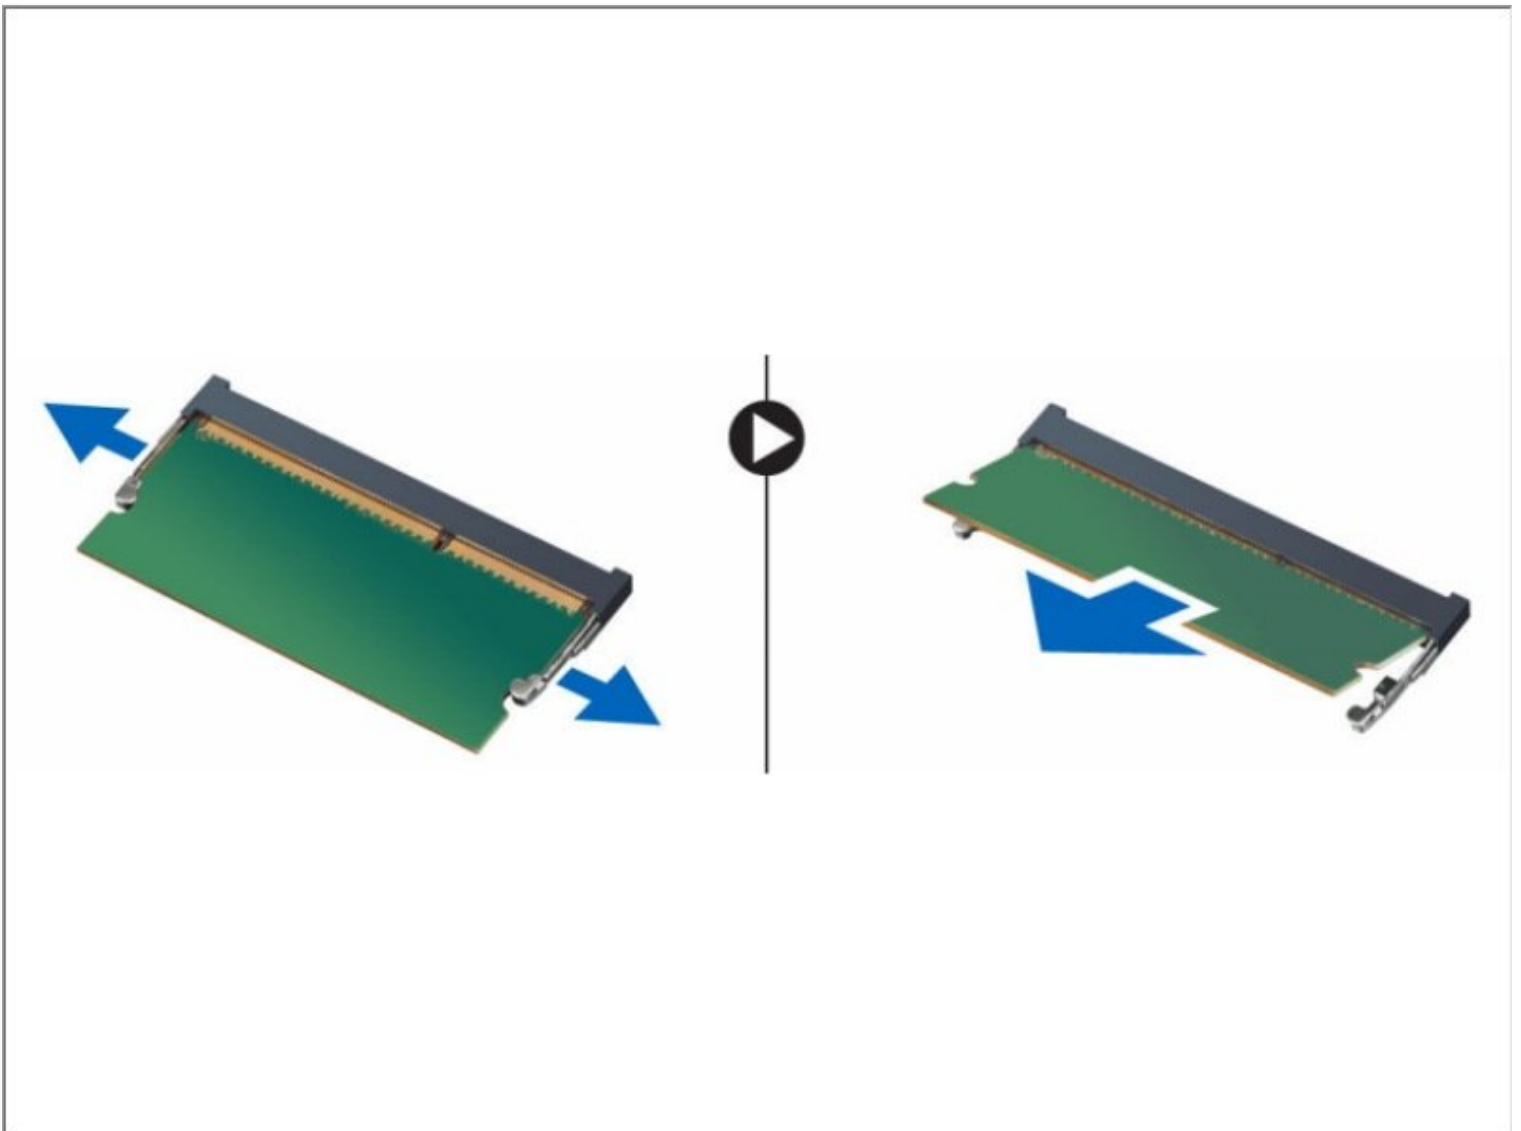




HERRAMIENTAS:

Phillips #0 Screwdriver (1)

Paso 1 — Desbloqueando la batería

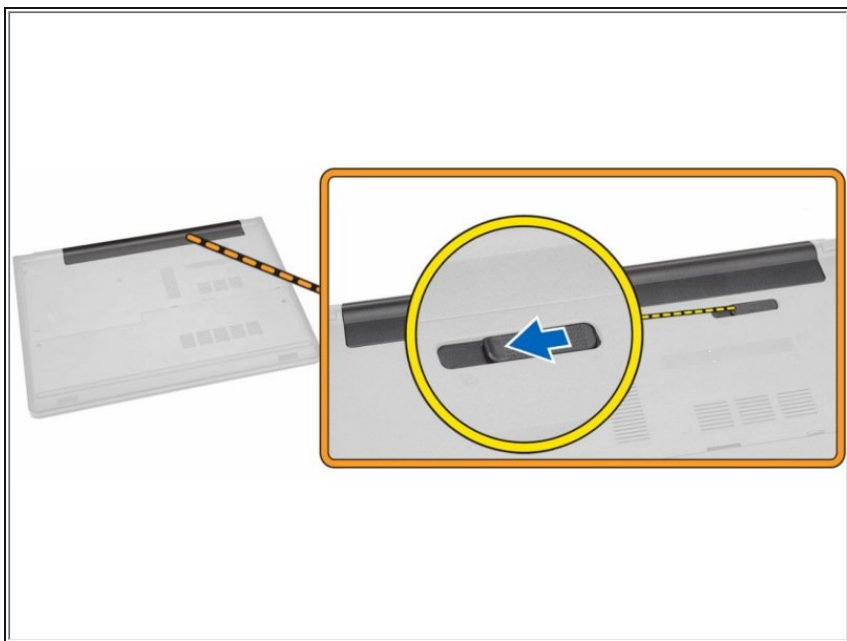


- Deslice el pestillo de liberación hacia afuera para desbloquear la batería.

Paso 2 — Retirando la batería




- Retire la batería de la computadora.
- ★ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Paso 3 — Panel de acceso

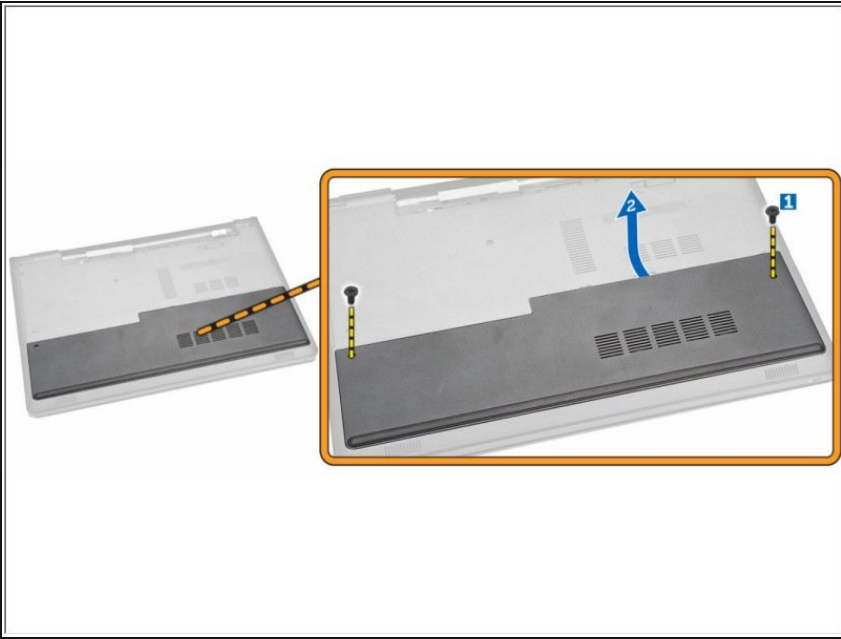


- Retire los tornillos que aseguran el panel de acceso a la computadora [1].
- Levante el panel de acceso parcialmente en un ángulo de 45 grados [2].

Paso 4 — Retire el panel de acceso

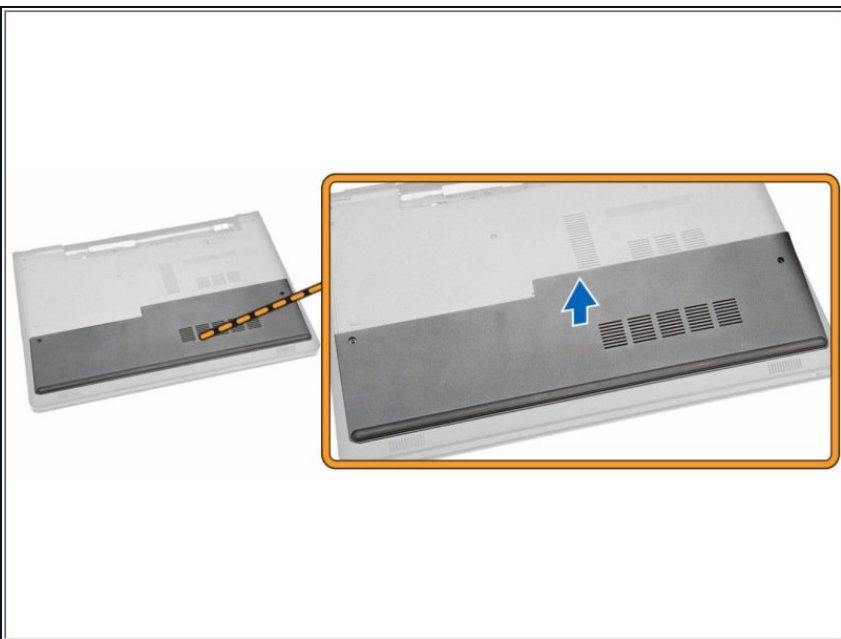

- Retire el panel de acceso de la computadora.
- ☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Paso 5 — Módulo de Memoria

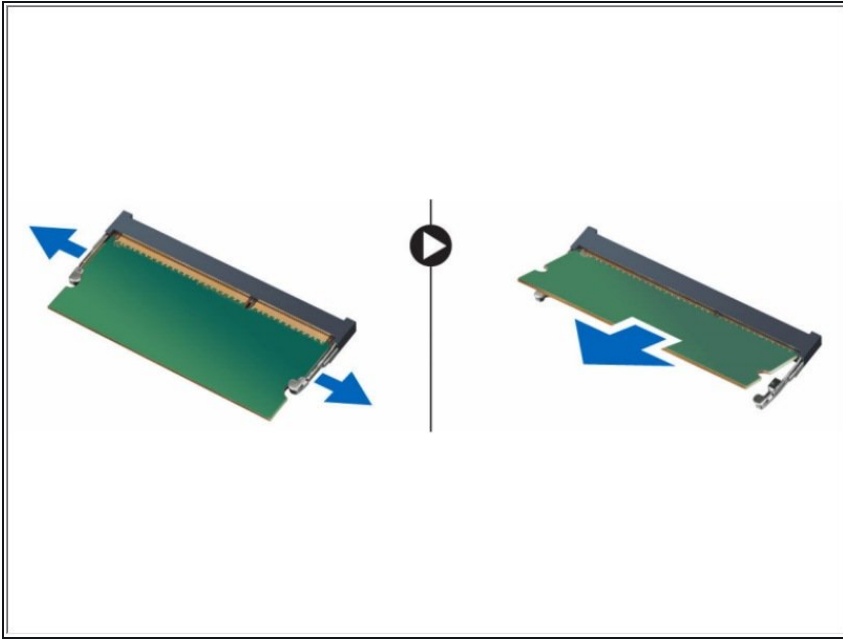

- Separe los clips de sujeción del módulo de memoria hasta que salga
- Extraiga el módulo de memoria de su zócalo en la placa del sistema.
- Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.