




Dell Alienware 18 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla

Escrito por: darrius

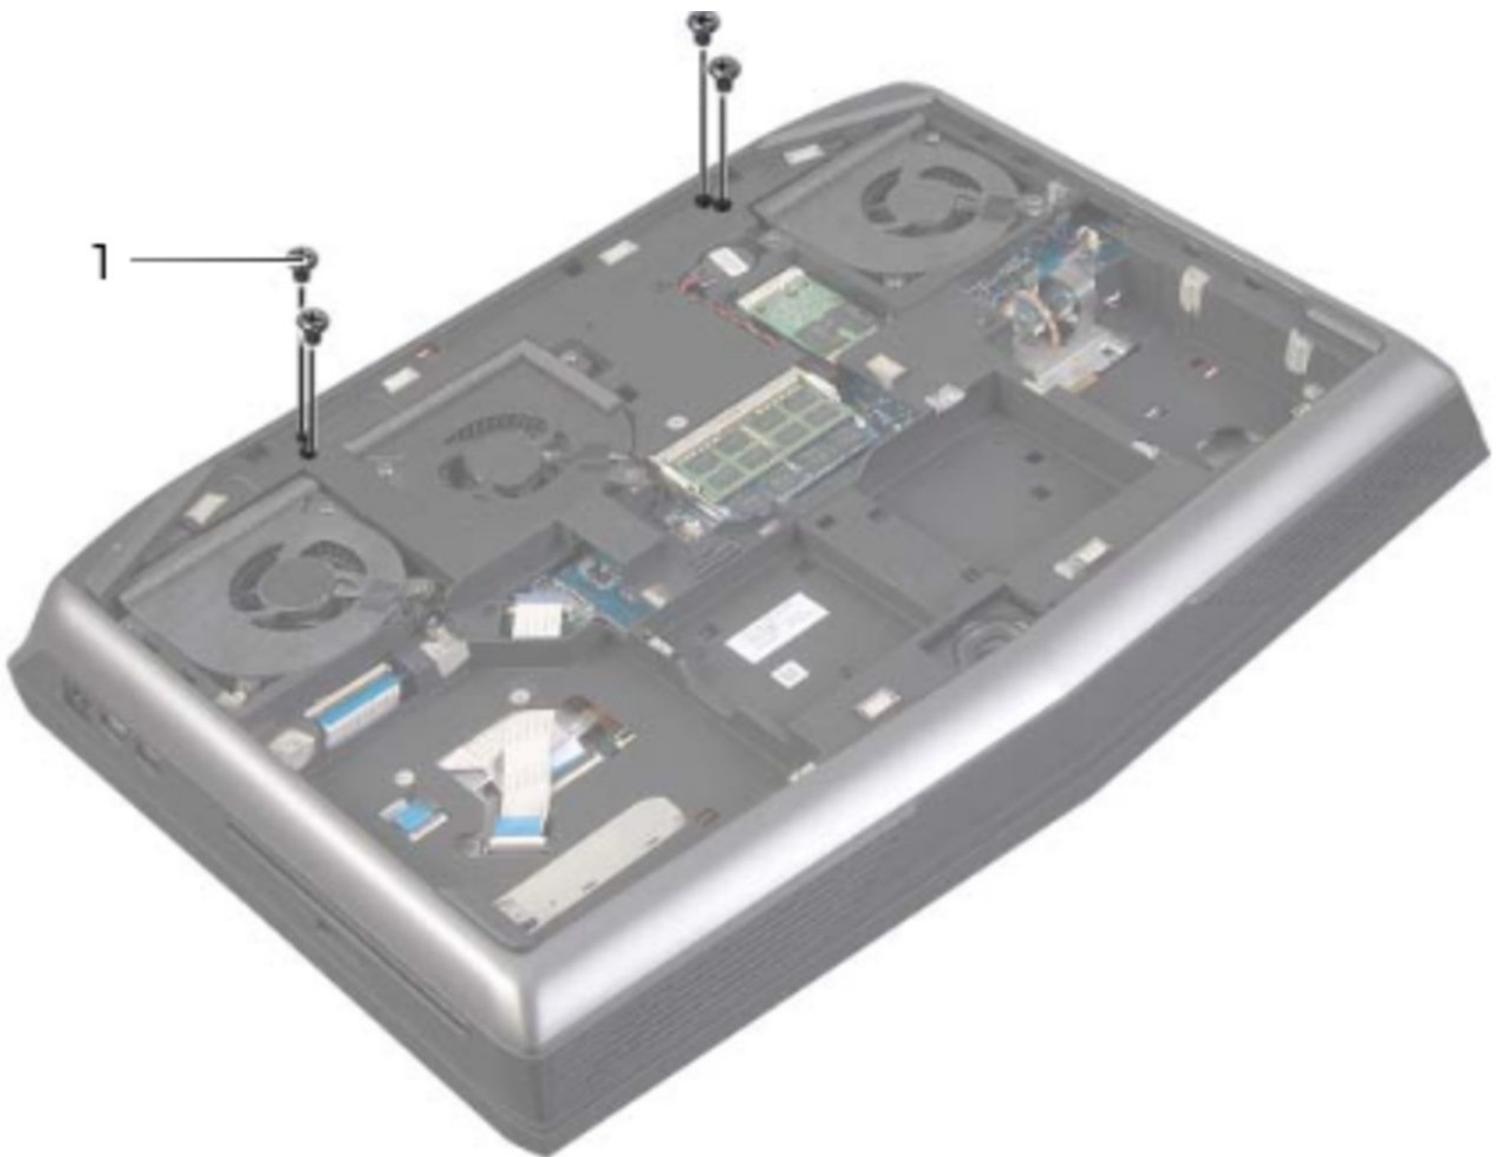

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


Paso 1 — Cerrando la pantalla

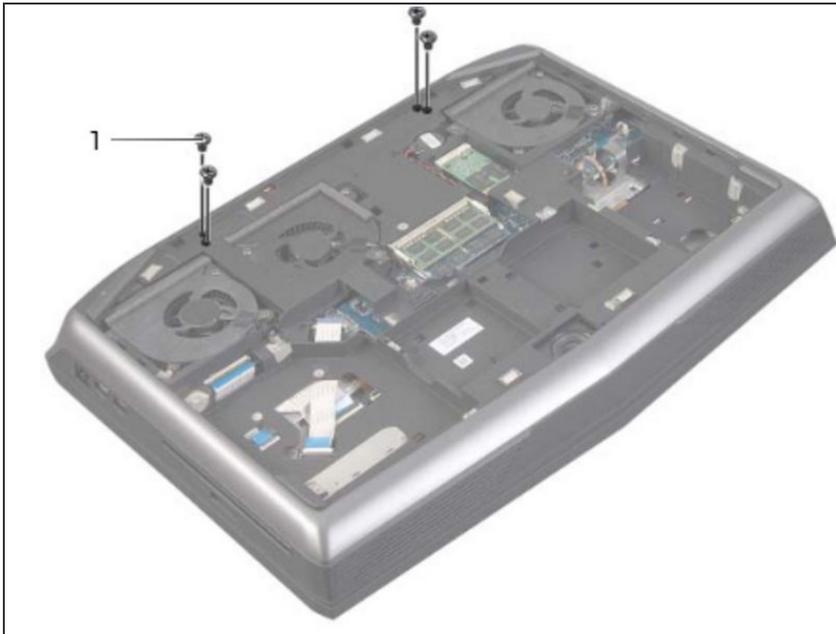

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en "[Antes de comenzar](#)".


- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

Paso 2 — Retire los tornillos

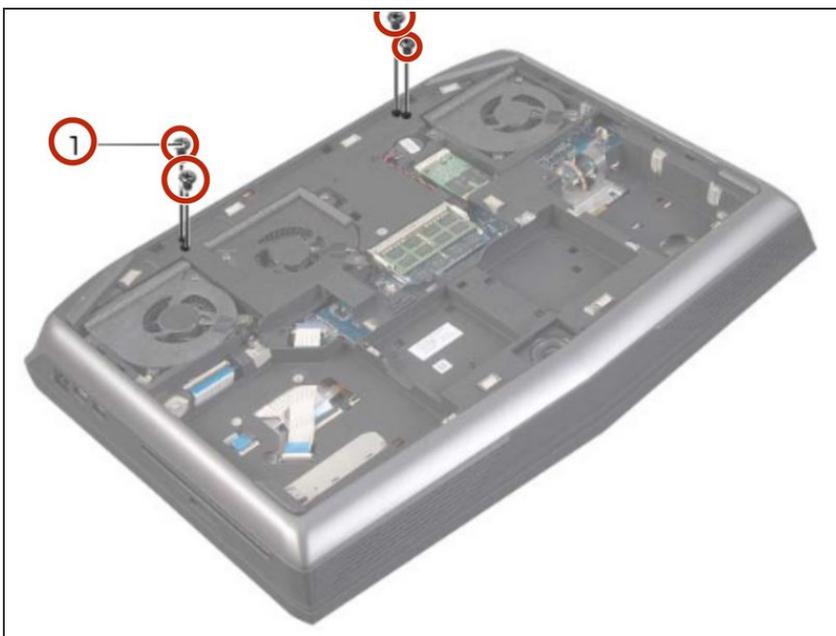


- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 3 — Abrir la pantalla

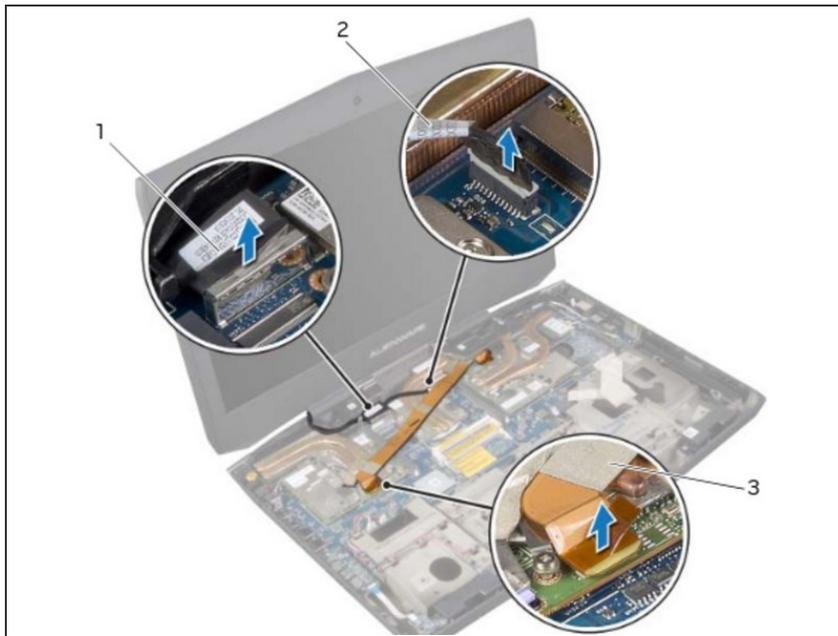


- Voltee la computadora y abra la pantalla.

Paso 4 — Desconectando el conector de la tarjeta de video

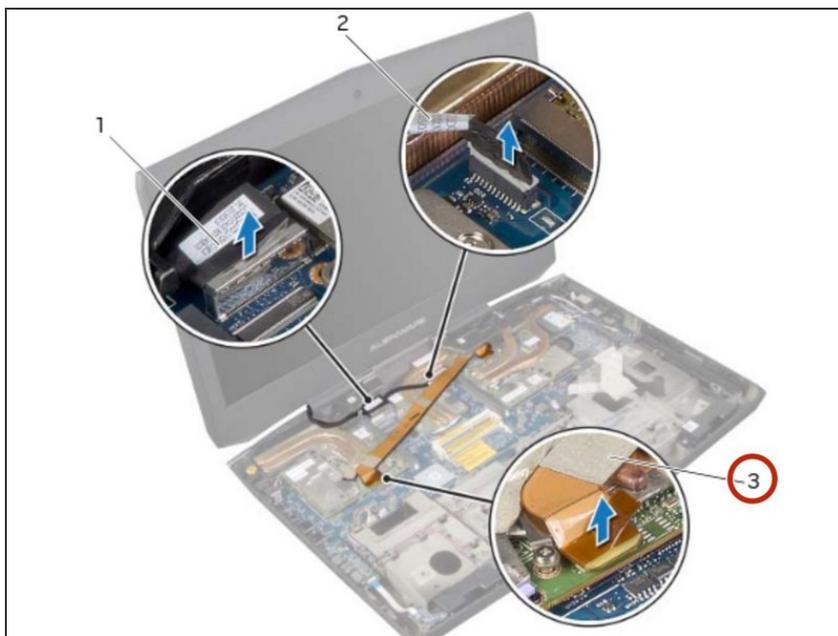


- Desconecte el cable del conector de la tarjeta de video de su conector en la placa del sistema.

Paso 5 — Desconectando el cable de la pantalla

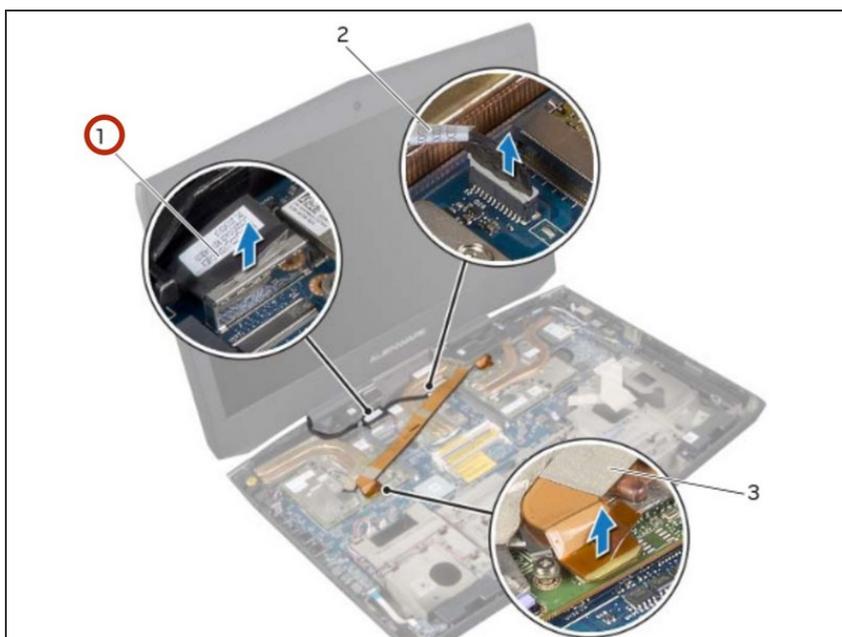


- Hale la lengüeta para desconectar el cable de la pantalla de su conector en la placa del sistema.

Paso 6 — Desconectando el cable de la placa del logotipo LED

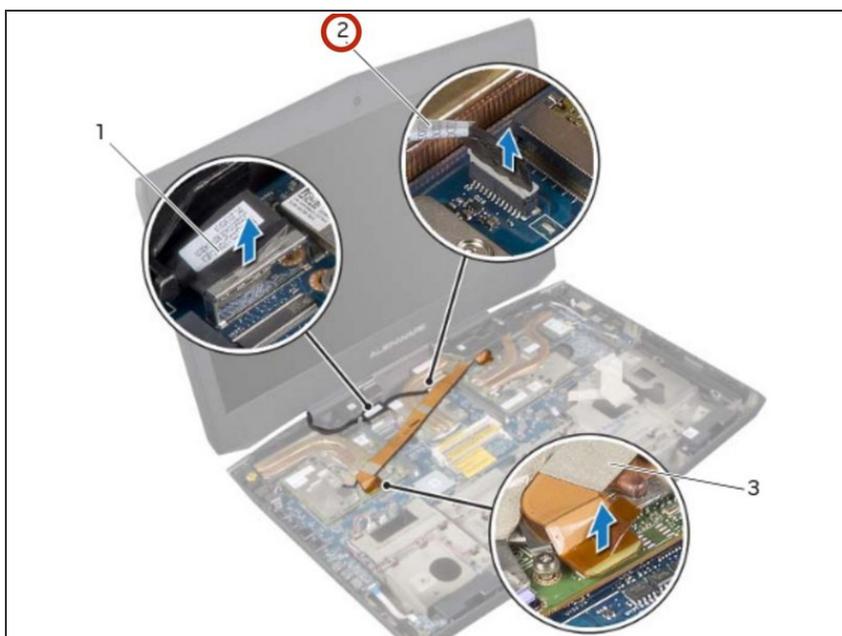


- Desconecte el cable de la placa con el logotipo del LED de su conector en la placa del sistema.

Paso 7 — Desconectando los cables de antena

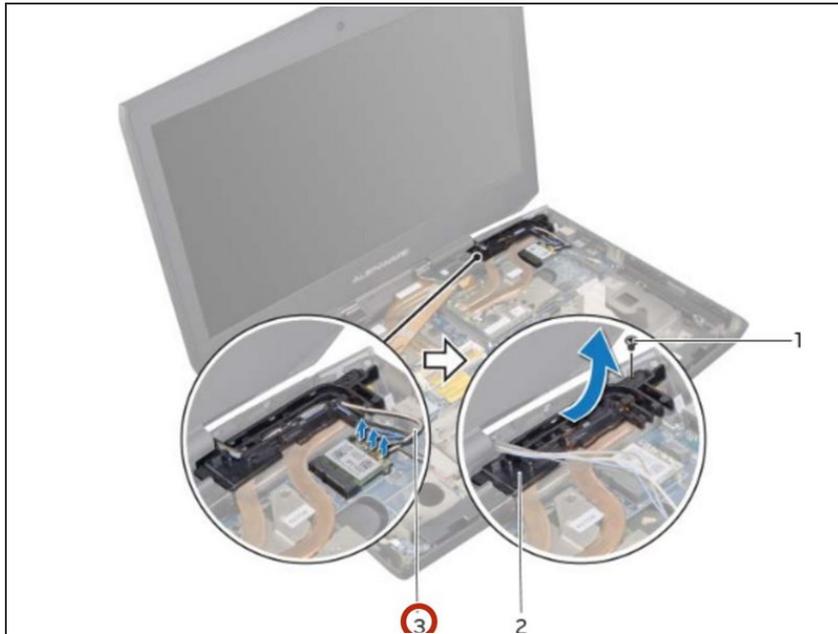


- Desconecte los cables de antena de los conectores de la minitarjeta. Consulte "[Extracción de la minitarjeta inalámbrica](#)" en la página 105.

Paso 8 — Retirando los cables

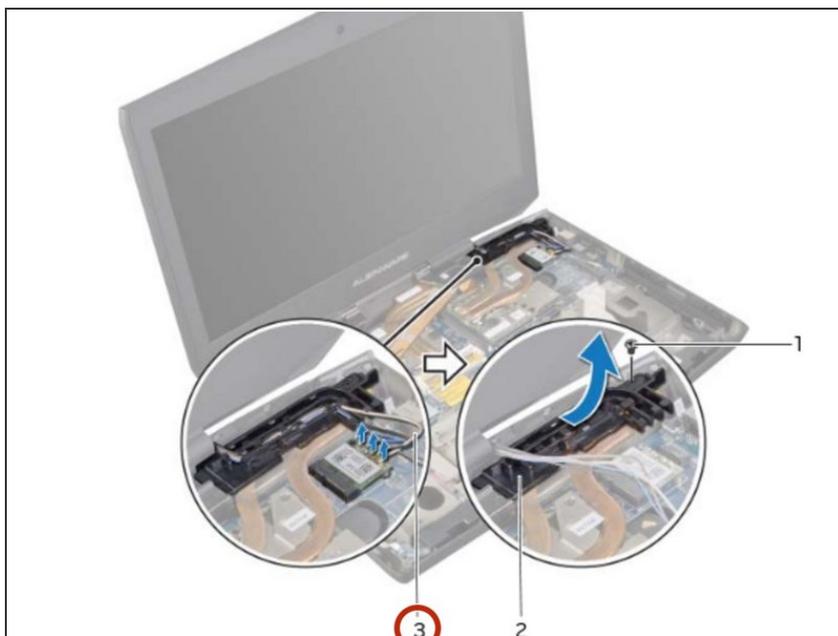


- Observe el enrutamiento de los cables de antena y luego retire los cables de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.

Paso 9 — Retire los tornillos

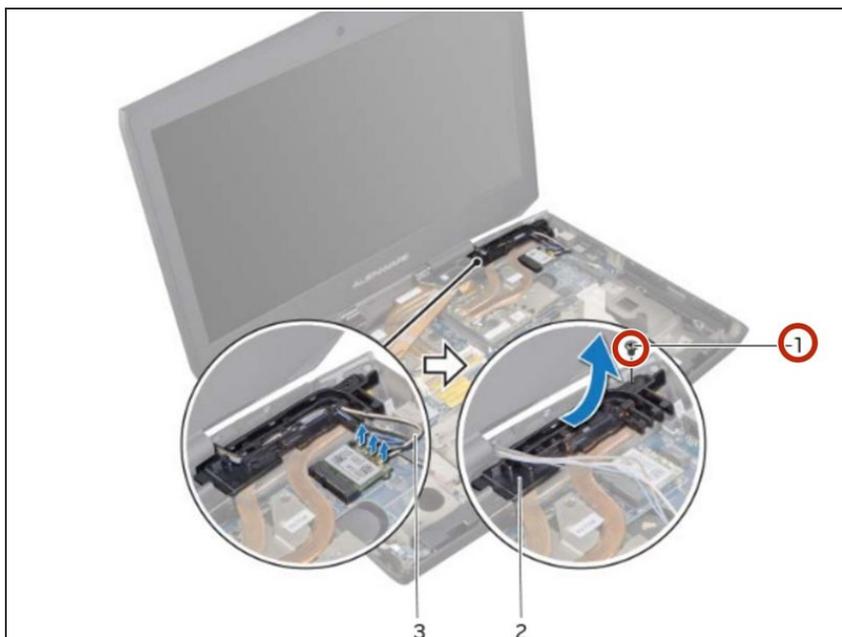


- Retire el tornillo que fija las guías de enrutamiento a la base de la computadora.

Paso 10 — Levantando las guías de enrutamiento

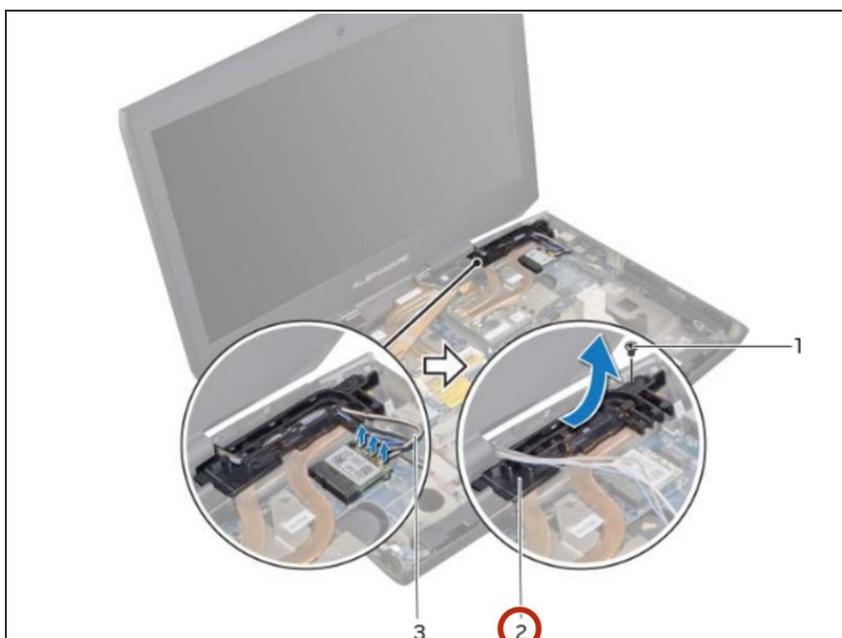


- Deslice y levante las guías de enrutamiento de la base de la computadora.

Paso 11 — Retire los tornillos

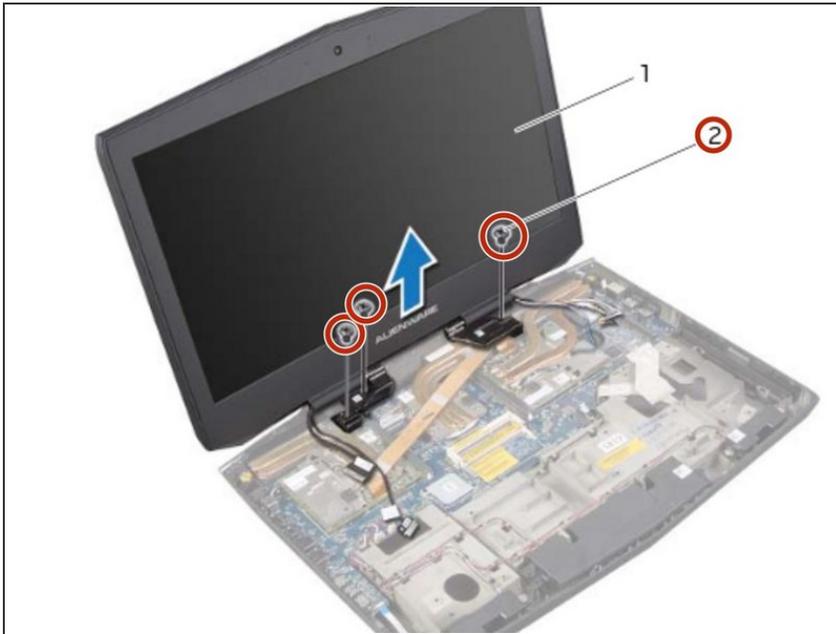


- Retire los tornillos, en las bisagras de la pantalla, que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 12 — Levantando el ensamblaje de la pantalla

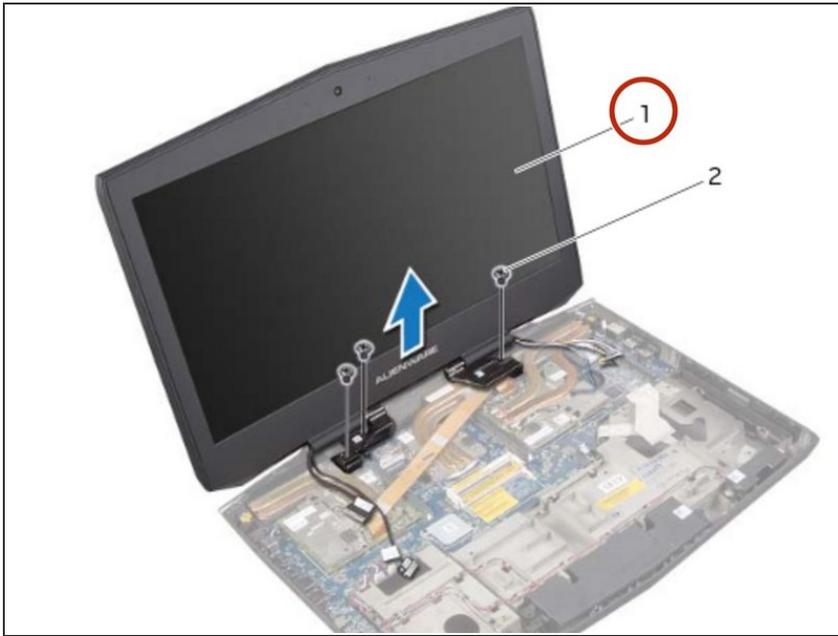


- Mueva la pantalla a una posición perpendicular a la base de la computadora y luego levante el ensamblaje de la pantalla de la computadora.

Paso 13 — Colocación del ensamblaje de la pantalla

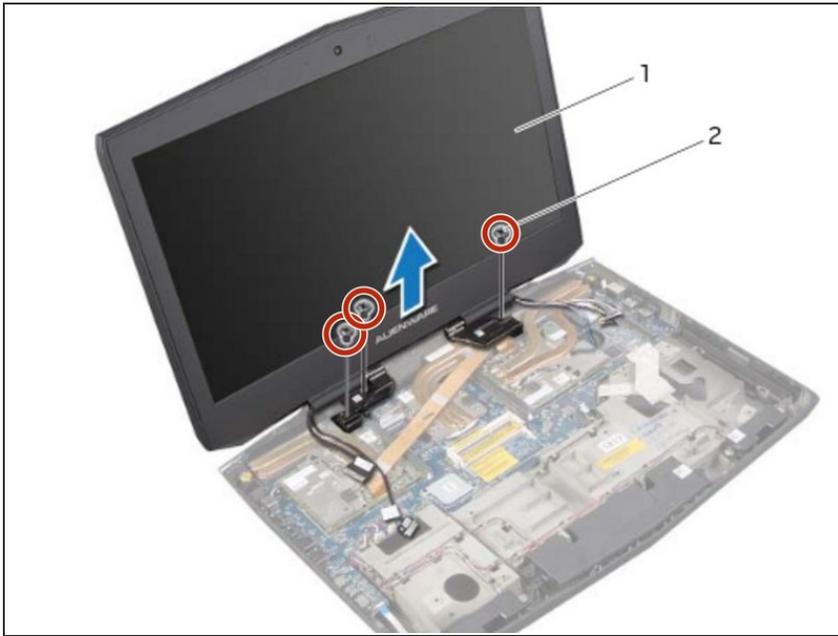


- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su lugar y vuelva a colocar los tornillos, en las bisagras de la pantalla, que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 14 — Reemplace el tornillo

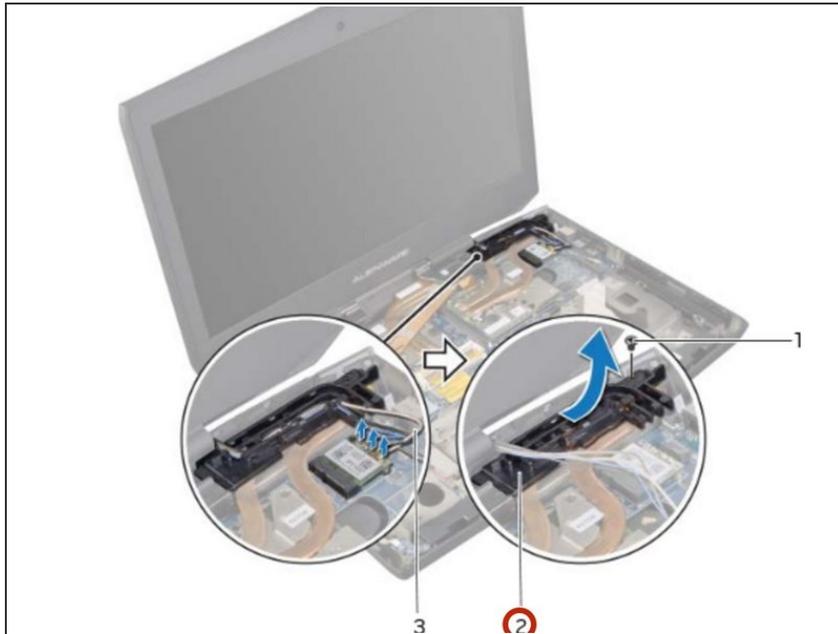


- Coloque las guías de enrutamiento en la base de la computadora y vuelva a colocar el tornillo que fija las guías de enrutamiento a la base de la computadora.

Paso 15 — Dirige la minitarjeta

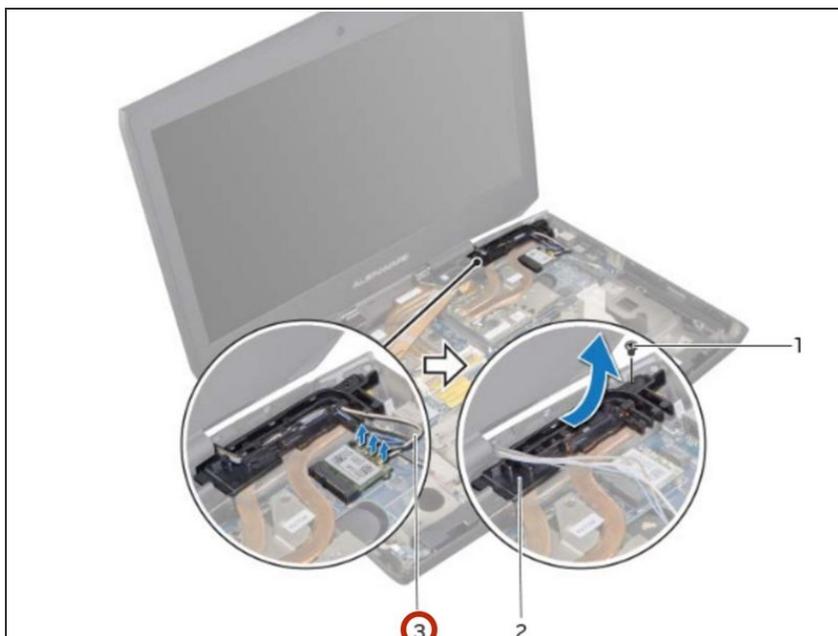

- Pase los cables de antena de la minitarjeta a través de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.

Paso 16 — Conectando el cable de la pantalla

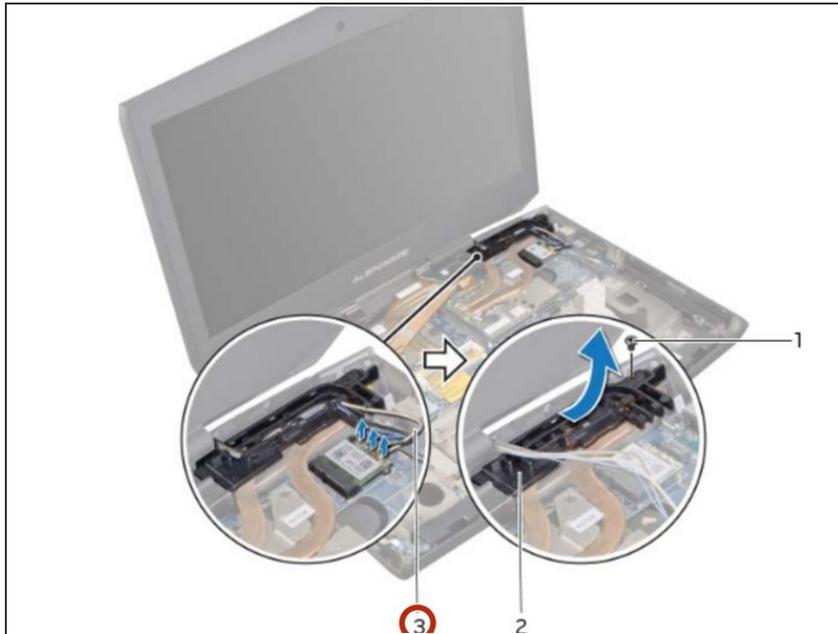


- Conecte los cables de antena de la minitarjeta a la minitarjeta. Consulte "[Sustitución de la minitarjeta inalámbrica](#)" en la página 107.
- Conecte el cable de la pantalla, el cable del conector de la tarjeta de video y el cable de la placa con el logotipo del LED a los conectores respectivos de la placa del sistema.

Paso 17 — Cerrar la pantalla



- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

Paso 18 — Reemplace los tornillos

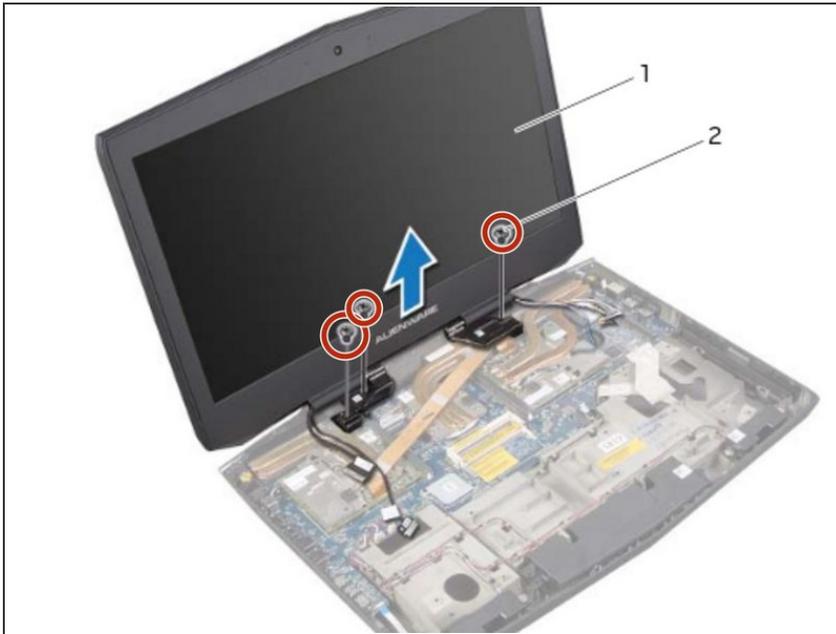

- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.